


Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR:

Modelos 2271.C72:

Desrosqueie a capa metálica manualmente.

Retire o dispersor da capa metálica e lave ambos em água corrente.

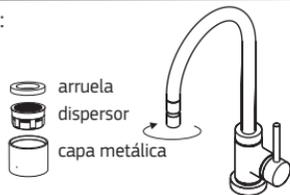

Modelos 2271.C26 e 2271.C28:

Desrosqueie o arejador com auxílio da chave que acompanha o produto.

Retire o arejador, lavando-o em água corrente.



LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapolio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros



IMPORTANTE:

- Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95

I.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antônio Frederico Ozanam, 12.000
CEP: 13213-030 - Jundiá-SP

CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Arselmo, 385 - Jardim Emília
CEP: 12321-510 - Jacareí-SP

CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR


Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA

deca


FOLHETO DE INSTRUÇÕES

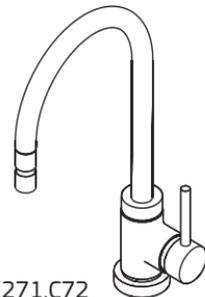

2271.C72

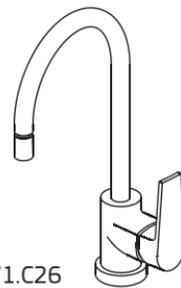

2271.C26

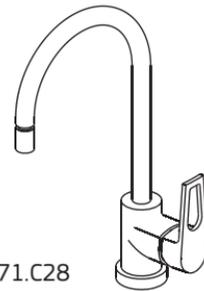

2271.C28

0275.8201113


Instalação

1

ATENÇÃO


- A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de **35 ±2 mm**.

Instale as duas ligações flexíveis (1) e o parafuso prisioneiro (2) no misturador, rosqueando-os até o fim.

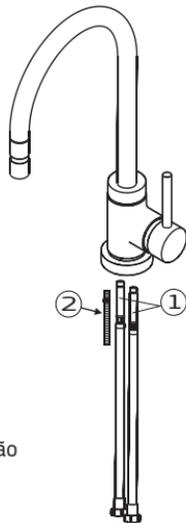


2

Coloque o misturador na pia.

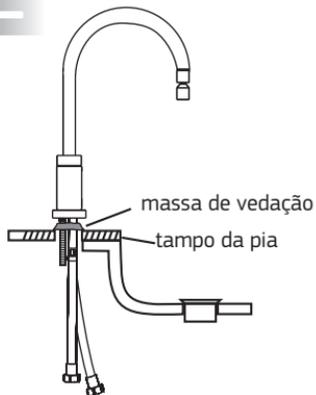


3

Fixe o misturador na pia, utilizando a arruela de fixação e a porca de fixação, apertando firmemente com o auxílio de uma ferramenta.

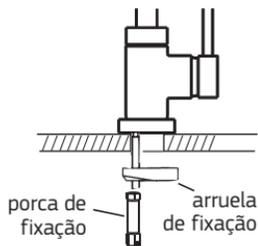

4


Conecte as ligações flexíveis nos pontos de água quente e fria, utilizando niples (*não acompanham o produto).

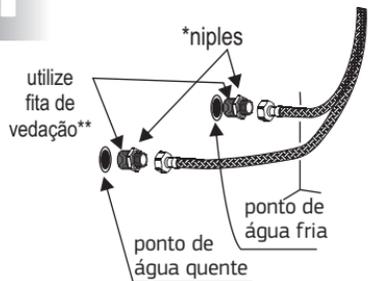

**não acompanha o produto.

Funcionamento e uso

Regule a vazão e a temperatura da água na alavanca, conforme as figuras.

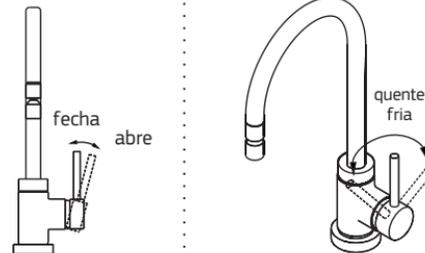

Regule a bica do misturador, para a direita ou esquerda, conforme a necessidade.

