


INSTALAÇÃO

ATENÇÃO:


Feche o registro antes de instalar.

- 1- Rosqueie o desviador no tubo do chuveiro;
- 2- Rosqueie o conjunto montado no ponto de água

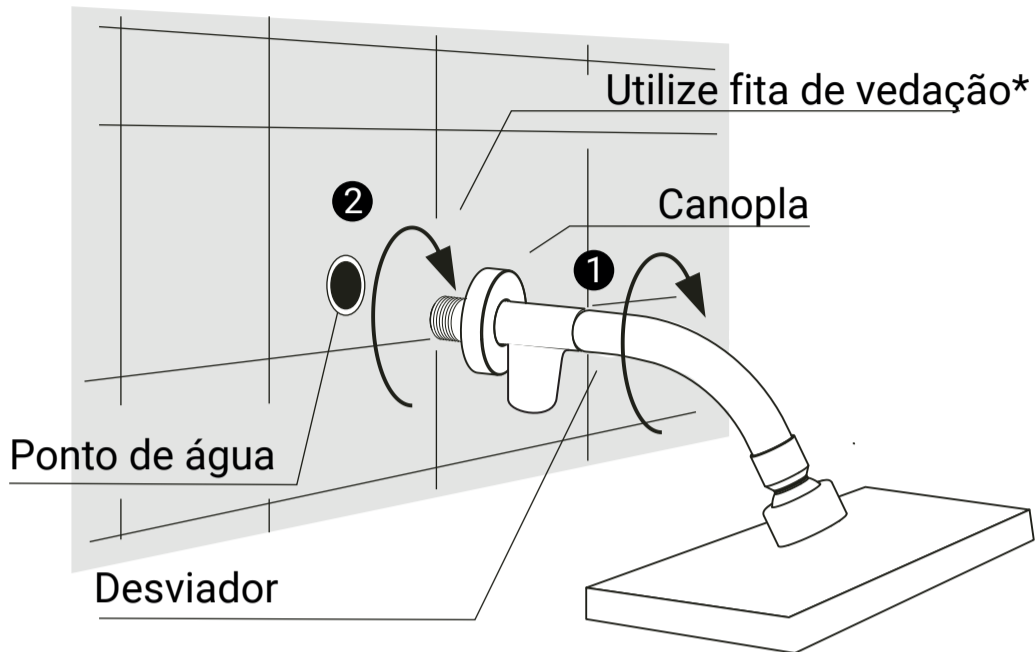

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO CRIVO

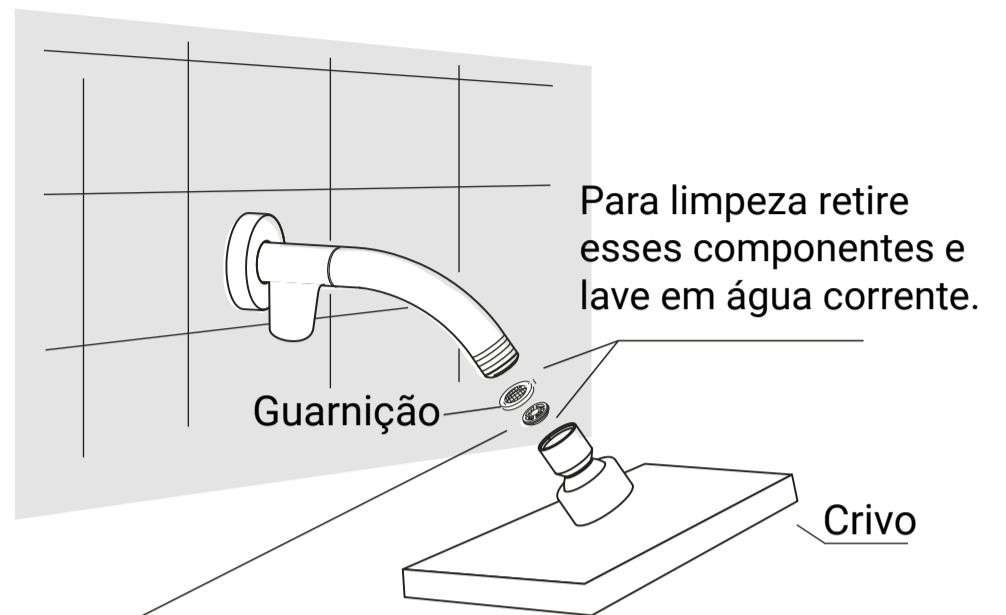

Restritor de vazão**

Se desejar instalar o restritor de vazão: Retire a guarnição e insira o regulador de vazão e recoloque a guarnição novamente, conforme indicado na figura acima.

3- Rosqueie o flexível no corpo do desviador, utilizando a guarnição. Observe o lado correto da ligação flexível para rosquear no desviador.

4- Rosqueie o registro da ducha e em seguida a ducha manual, girando-a até ficar alinhada com o botão do registro. Não esqueça das guarnições, conforme desenho abaixo:


5- Utilizando o suporte, marque o local dos furos na posição de maior conveniência. Faça um furo utilizando broca de 6mm (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano)

*Não acompanha o produto

**O restritor é fornecido desmontado do chuveiro e recomenda-se o uso para pressão acima de 10 mca. O restritor não acompanha a ducha manual.

ATENÇÃO


Restritor de vazão: Para garantir a economia de até 40% de água utilize o restritor de vazão recomendando seu uso apenas para pressões acima de 10mca.

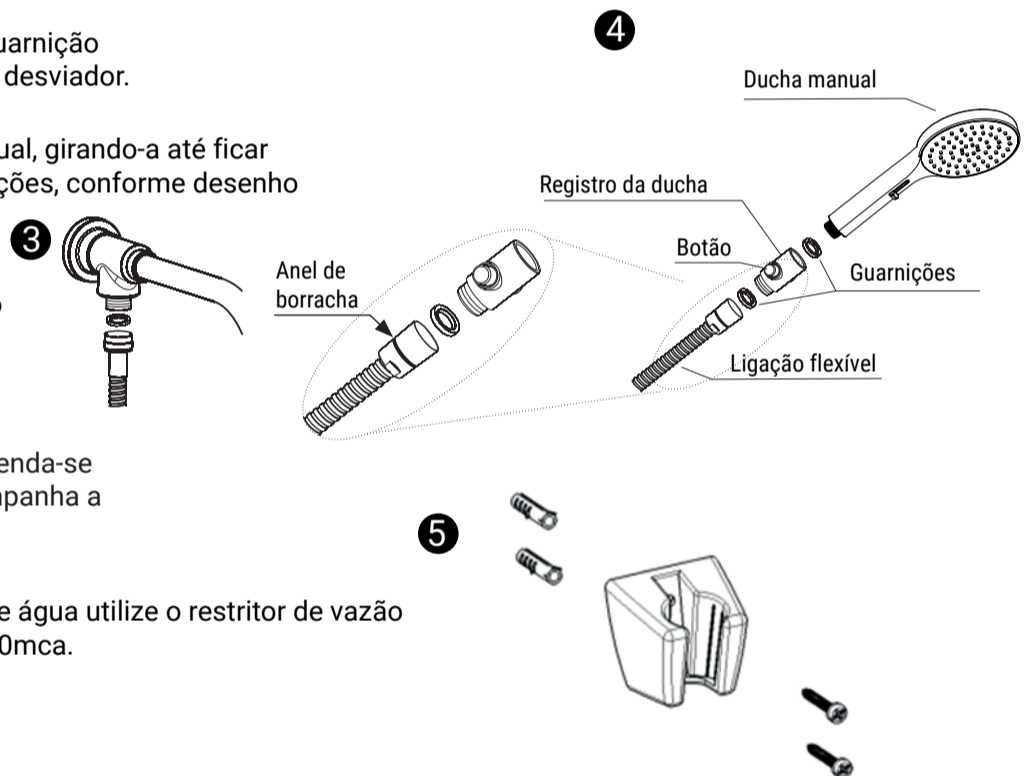



FUNCIONAMENTO E USO

CHUVEIRO COM CRIVO REGULÁVEL

Ajuste manualmente a articulação para direcionamento do jato

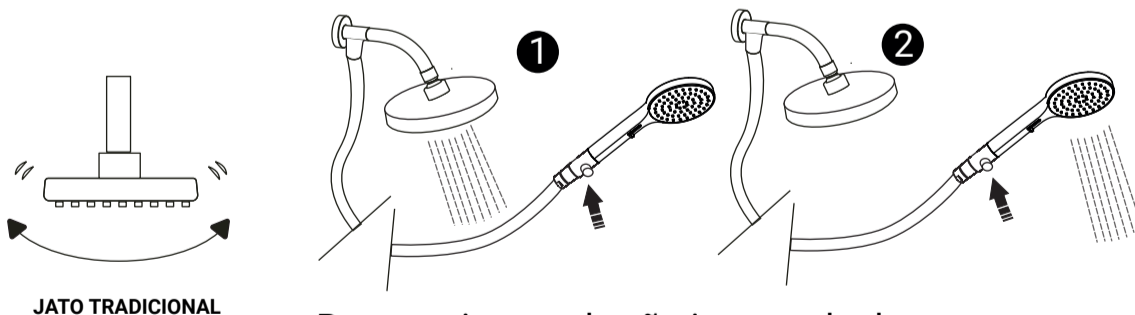

Basta acionar o botão junto a ducha para direcionar a água entre a ducha e o chuveiro

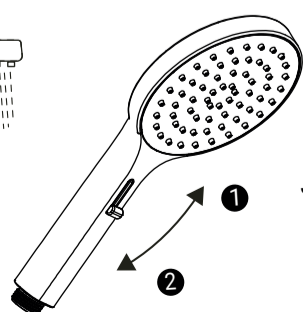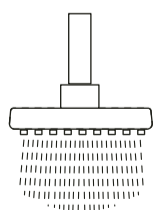

Jato 01 - Tipo Névoa

ATENÇÃO: A pressão mínima para o perfeito funcionamento do tipo Névoa é de 10 m.c.a.

Jato 02 - Tipo Convencional

Mova a alavanca para cima ou para baixo para trocar o tipo de jato desejado.

LIMPEZA

1- Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

2- Limpe eventuais detritos provenientes da tubulação, apenas com os dedos.

