

Deca

SINGLE EXTREME



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Pressão mínima: 7 mca | Pressão máxima: 40 mca

ÍNDICE

AVISOS.....	1
CUIDADOS IMPORTANTES.....	3
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.....	4
LISTA DE ITENS.....	6
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA BACIA.....	10
INSTALAÇÃO DO CONTROLE REMOTO.....	12
INICIANDO A UTILIZAÇÃO.....	13
IDENTIFICAÇÕES DAS PARTES.....	14
FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO.....	17
FUNÇÕES COMBINADAS.....	24
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	24
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.....	26
REGULAGEM DO MECANISMO DE DESCARGA.....	28
UTILIZAÇÃO DO BOTÃO TOUCH.....	30
CONEXÕES DO MECANISMO DE DESCARGA.....	31

AVISOS



- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

- É mandatório que o produto esteja ligado a um ponto que contenha aterramento, caso contrário, problemas referentes a segurança ou queima do produto não serão abrangidos na garantia.
- Nunca desmontar, reparar ou modificar o assento eletrônico. Isto pode causar incêndio ou choque elétrico, caso seja necessário, procure a rede autorizada DECA.
- Não lavar a unidade principal (botões ou assento), controle ou plug elétrico com água corrente. Isto pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não manusear o plug elétrico com as mãos molhadas. Isto pode causar choque elétrico.
- Nunca obstrua a saída de ar do secador. Isto pode causar queimaduras ou choque elétrico.
Nunca deixar o produto de lado ou de cabeça para baixo quando estiver ligado na energia elétrica. O acionamento involuntário de alguma função pode gerar queimaduras ou incêndio.
- Não use este produto em lugares de alta umidade e vapores como por exemplo em saunas.
- Não utilizar fios elétricos e tomadas danificadas, solicitar o auxílio de mão-de-obra especializada para substituição. Isto pode resultar em curto-circuito, choque elétrico ou incêndio.
- Não utilizar extensões ou conectores tipo "T" para completar a ligação elétrica.
Certifique-se que a tensão elétrica do local seja igual à indicada na etiqueta e no cabo de energia (127 V ou 220 V) conforme modelo.
- Não embutir a base do vaso sanitário de cerâmica em material cimentício.
- Para um reset completo do sistema, retirar o produto da tomada.

- **ATENÇÃO:** Para todas as conexões hidráulicas utilizar fita veda rosca (não acompanha o produto) e finalizar o aperto com o auxílio de uma chave de boca sextavada.
A instalação deste produto deverá ser realizada por mão-de-obra qualificada e é recomendada que seja executada em duas pessoas.

IMPORTANTE: Para versão de 127 V utilizar tomada para pino de diâmetro de 4,8mm.

- Para acessar o folheto digital entre em:
SINGLE - <http://www.deca.com.br>

CUIDADOS IMPORTANTES

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Leia as instruções cuidadosamente antes de instalar o produto e mantenha este manual disponível para futuras informações.
- Siga as orientações de segurança e alerta, evitando assim danos ao usuário.
- Não apoiar objetos pesados ou pisar no assento ou tampa.
- Não apoiar as costas no assento durante sua utilização, isso pode causar acidentes e danos ao produto.

PRESERVAÇÃO:

- Limpar periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, saponáceos, produtos químicos ou abrasivos.
- Abastecer APENAS com água potável. A utilização de água não potável pode causar infecções bacterianas e danos aos componentes internos.
- Evitar a exposição a luz solar, evitando assim a descolorização do produto.
- Este produto possui sistema de fechamento suave e eletrônico na tampa e no assento, qualquer pressão exercida para agilizar o fechamento pode causar danos ao sistema, perdendo sua função.
- Certificar que a temperatura da água na rede hidráulica do local de instalação esteja no intervalo de 0 a 35°C para evitar danos.
- Crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais devem estar acompanhadas no momento de utilização do produto.
- Durante relâmpagos é altamente recomendado que o produto seja retirado da tomada caso a residência não tenha para-raios.

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

- Este produto deverá ser utilizado com tensão elétrica de 127 V ou 220 V, verificar a tensão de uso do assento eletrônico adquirido.
- Certifique-se que a tensão elétrica do local seja igual a indicada na etiqueta e no cabo de energia (127 V ou 220 V) conforme modelo.
- Não derrubar ou posicionar o assento em qualquer outra posição que não seja com a tampa voltada para cima.
- Quando a temperatura ambiente for menor que 0°C, sempre retirar a água da caixa do mecanismo de descarga após o uso, para evitar congelamento.
- Caso o produto não seja utilizado por mais de 3 dias, retirar a água do reservatório e desligá-lo do ponto de energia da parede.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

UNIDADE PRINCIPAL:

- Voltagem: 127 V ou 220 V.
- Frequência em 60 Hz.
- Pressão mínima de entrada d'água: 70 kPa (7 m.c.a.).
- Pressão máxima de entrada d'água: 400 kPa (40 m.c.a.).
- Segurança a vedação IPX4.

CONTROLE:

- Alimentação: 2xAAA (pilha).
- Dimensão: 2,5 x 5,8 x 17 (cm).
- Modelo: 7930198.
- Tecnologia: 433,92 MHz (modulação OOK).

DISPOSITIVO DE LIMPEZA:

- Temperatura mín./máx.: 33°C/39°C.
- Ajuste de posição e pressão: 4 níveis de ajuste.

- Modos de limpeza: Ducha íntima traseira/massagem e Ducha íntima frontal/massagem.
- Dispositivo de segurança: Sensor de nível d'água, sensor de temperatura, termostato bimetálico, aterramento de proteção.
- Bico de limpeza automática, dispositivo anti-sifão, dispositivo anti-refluxo, dispositivo de filtro.

SECADOR:

- Velocidade do ar (RPM): 5300+10%.
- Temperatura mín./máx.: 36°C/54°C.
- Dispositivo de segurança: Sensor de temperatura, termostato bimetálico.

ASSENTO AQUECIDO:

- Temperatura mín./máx.: 33°C/39°C em temperatura ambiente de $\pm 25^{\circ}\text{C}$.
- Dispositivo de segurança: Sensor do assento, sensor de temperatura, termostato bimetálico.

DESODORIZADOR:

- Sistema de filtragem: Carvão ativado.
- Velocidade do ar (RPM): 4600+10%.

LUZ NOTURNA:

- Modo de utilização: Acionamento manual ou modo inteligente de detecção de escuridão (10 - 1000 lumens).


SENSOR DE PÉ:

- Modo de utilização: Abertura do assento/tampa e descarga parcial.
- Dispositivo de segurança: Sensor bimetálico, sensor de temperatura, termostato bimetálico.

ASSENTO/TAMPA:

- Abertura/fechamento automático ou via controle remoto.

LISTA DE ITENS - BACIA SINGLE EXTREME

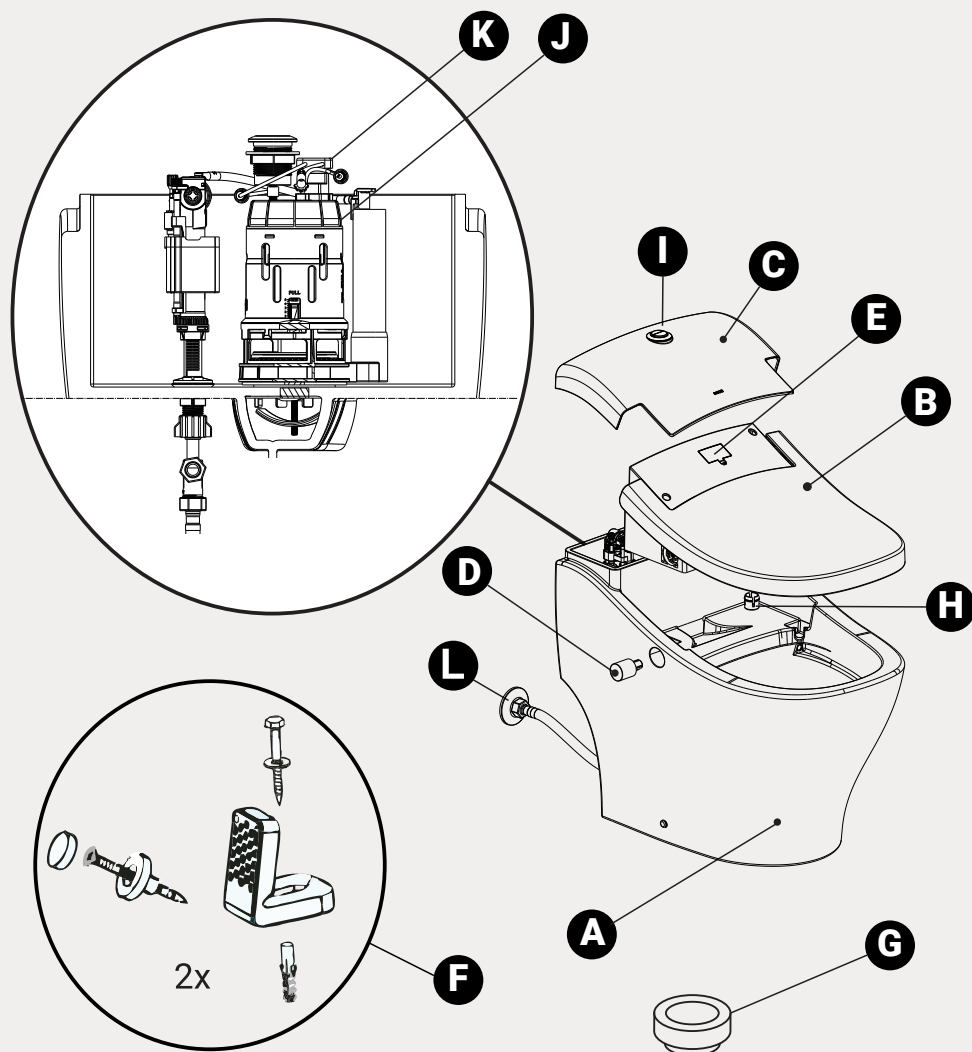


A - Bacia Single Basic
B - Assento Single Extreme
C - Tapa do Tanque d'água
D - Botão de Acionamento da Ducha Higiênica

E - Compartimento de Pilhas
F - Kit de Fixação Bacia
G - Decanel
H - Fixação do Assento
I - Botão de Descarga

J - Mecanismo de Descarga
K - Derivador de Acionamento de Descarga
L - Acabamento do Flexível


LISTA DE ITENS - BACIA SINGLE EXTREME

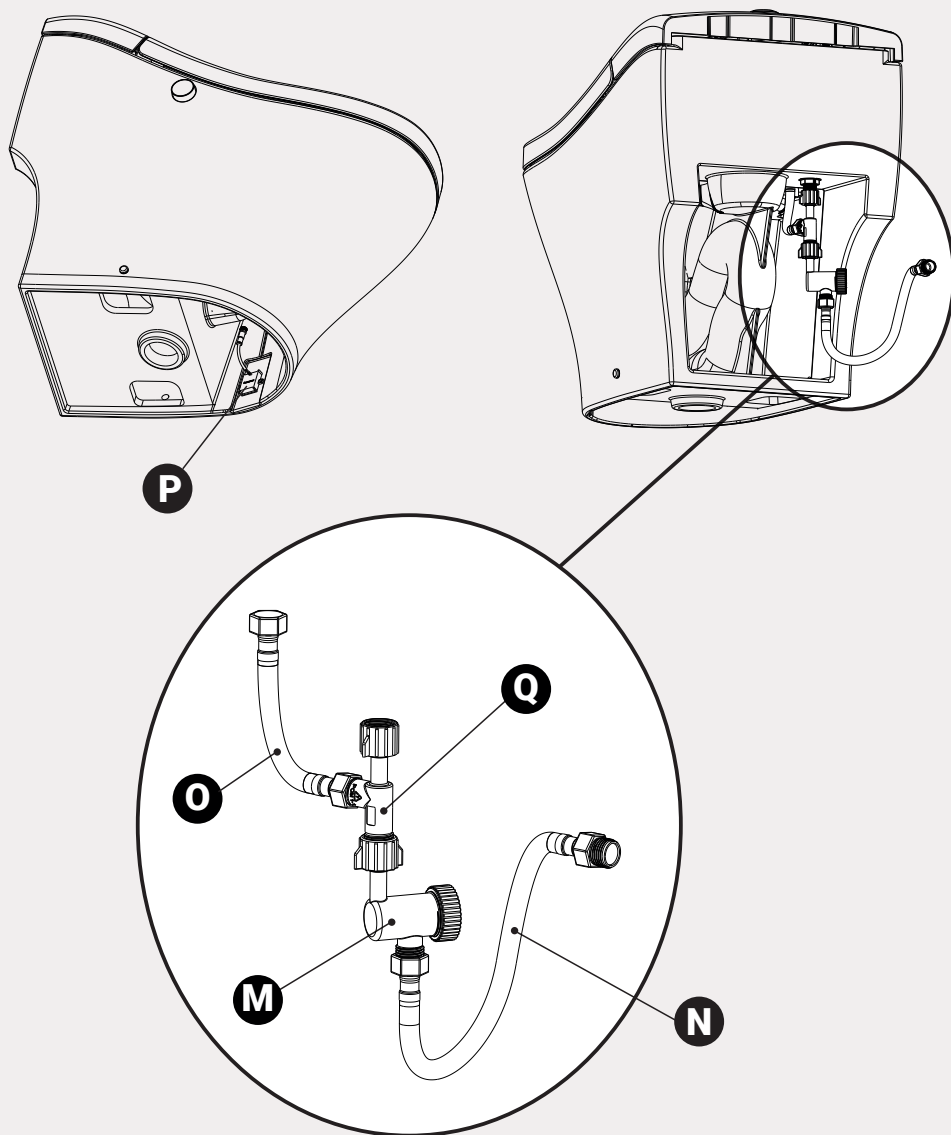

M - Filtro de Entrada
N - Flexível Externo (Alimentação da Caixa)
O - Flexível Interno (Alimentação da Ducha)

P - Sensor de Pé
Q - Válvula T


LISTA DE ITENS - CONTROLE REMOTO

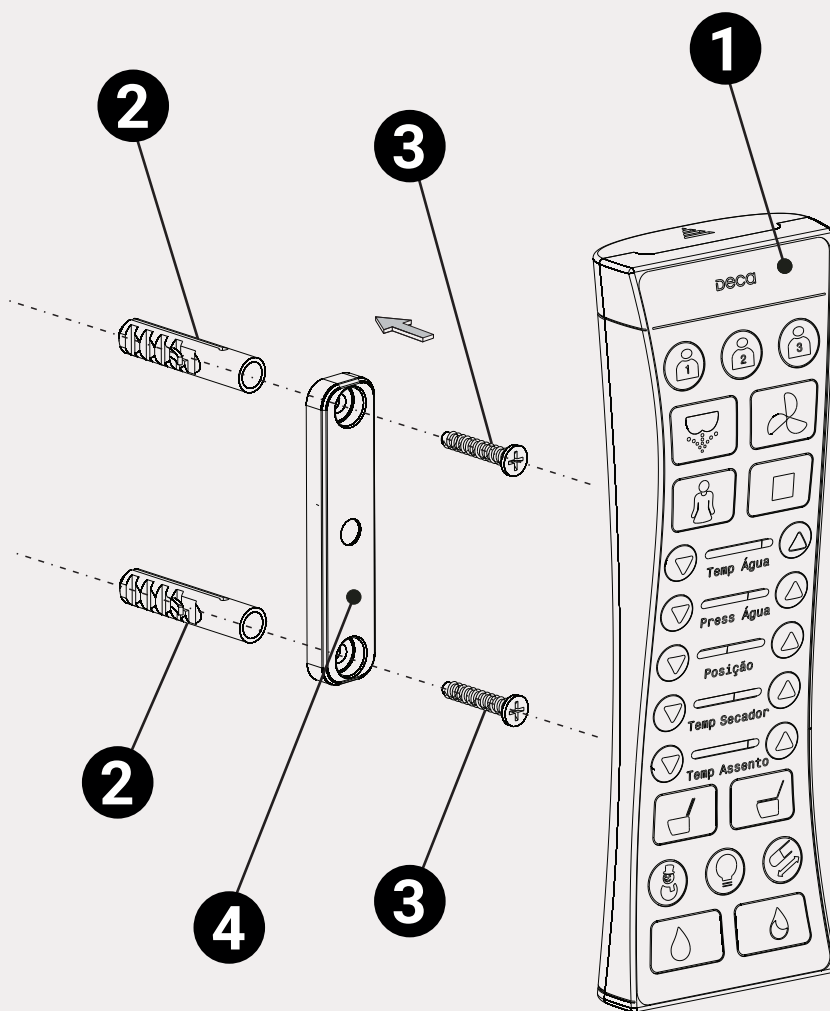

- 1 - Controle Remoto
- 2 - Bucha Expansora
- 3 - Parafusos
- 4 - Suporte de Parede

PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO - PONTO DE ENERGIA


O modelo Single Extreme requer um ponto de energia para alimentação dos sistemas eletrônicos.

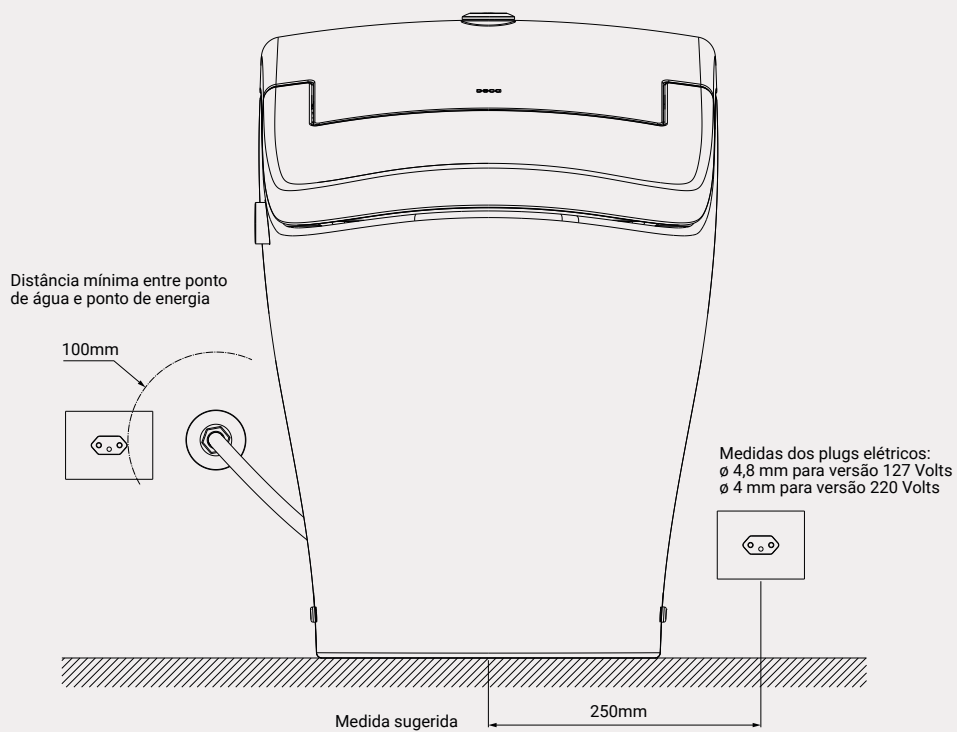


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA BACIA

ATENÇÃO: Para uma perfeita instalação do produto, seguir as medidas (em milímetros) sugeridas abaixo:


Ponto de água

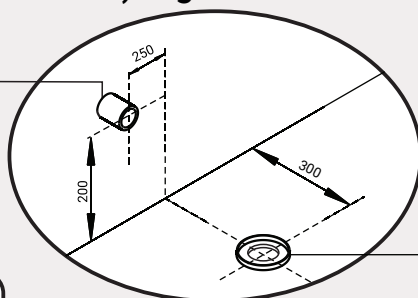


Ponto de esgoto
(tubo de espera)
10mm de altura

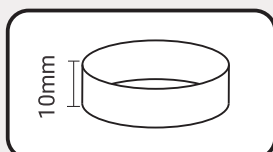


- 1 Cortar o tubo de espera do esgoto no máximo 10mm acima do piso.

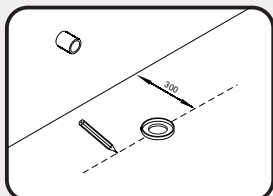


- 2 Faça um traçado de referência paralelo em relação a parede, no centro da entrada de esgoto.

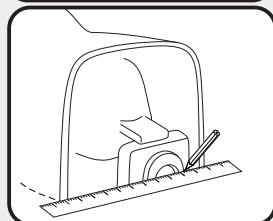


- 3 Forre o piso com papelão e com a ajuda de outra pessoa, coloque a louça na posição vertical. Em seguida, faça um traçado no centro da saída d'água até as extremidades. Transfira o traçado para a lateral da bacia.

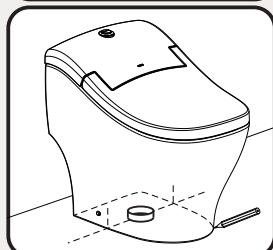


- 4 Posicione a bacia alinhando o traçado do piso com o traçado da lateral, e faça um contorno de referência usando a base do produto.

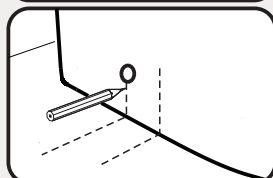

- 5 Marque o centro do furo de fixação na bacia e no piso. Esta marcação é relativa a fixação da bacia.

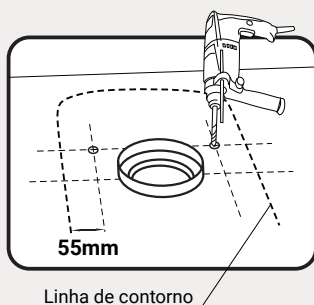

- 6** A partir da linha de contorno trace no lado de dentro, a 55mm, duas linhas paralelas em cada lateral da bacia. Demarque os furos no encontro das retas relativas a fixação e realize a furação com uma broca de Ø 10mm.

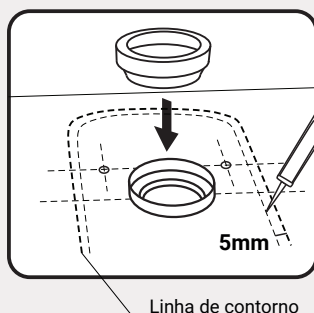

- 7** Aplique um cordão fino de silicone a uma distância de 5mm da linha de contorno da bacia por toda sua extensão. Em seguida, retire a proteção do DECANEL e o posicione no tubo de esgoto.

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO DA FIXAÇÃO

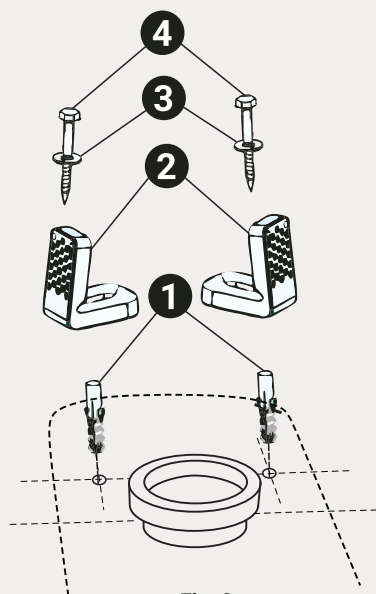


Fig. 3

PARA FIXAR A BACIA UTILIZAR O KIT DE FIXAÇÃO - ITEM 13 (ACOMPANHA O PRODUTO).

- 8** Posicionar os suportes L (item 2) e fixá-lo no chão com as arruelas, buchas e os parafusos (itens 3, 1 e 4). Ajustar os suportes de modo que fiquem justos com a parte interna da base da bacia.
- 9** Fixe a louça no piso de modo que os furos laterais coincidam com o suporte e pressione-a (efetuar esta operação com a ajuda de outra pessoa) (Fig.4).
- 10** Com a bacia na posição, fixe-a com o parafuso de fixação lateral e a bucha plástica (itens 6 e 5). coloque os acabamentos (itens 7) (Fig.4). Remova o excesso de silicone no contorno da bacia.

PARA MELHOR FIXAÇÃO DA BACIA NO PISO, ROSQUEIE O PARAFUSO (ITEM 6) APONTANDO PARA BAIXO (FIG.4). (Próxima Página)

- 11** Antes de considerar terminada a instalação, testar a estanqueidade.

Conectar o flexível no ponto d'água na parede

Parafuso apontado para baixo


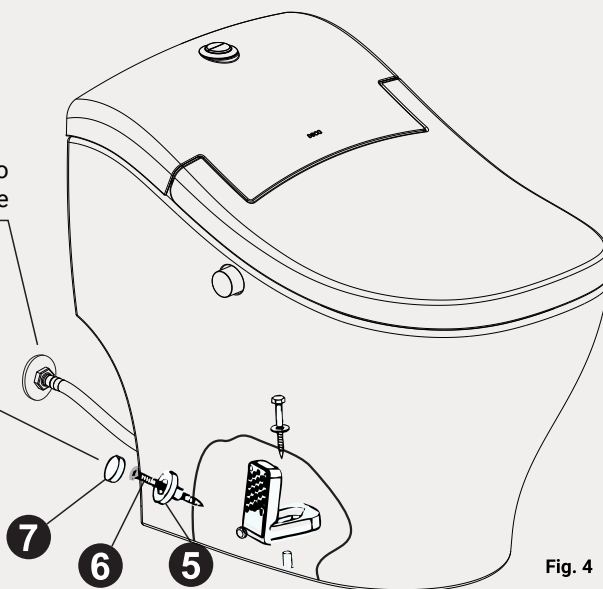


Fig. 4

INSTALAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

IMPORTANTE: Verificar se o local escolhido para a instalação do suporte do controle remoto permite fácil acesso ao usuário durante o uso do assento eletrônico.

- Furar a parede com broca de diâmetro 6mm, utilize o próprio suporte do controle como gabarito para medir a distância entre os furos. Fig.5.

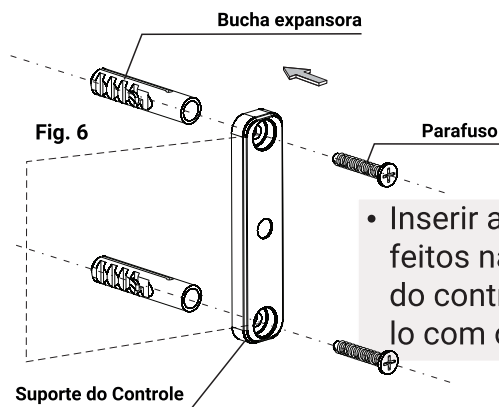

Região demarcada para furar

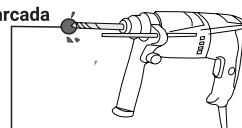


Fig. 5

- Inserir as buchas expansoras nos furos feitos na parede, posicionar o suporte do controle no local da instalação e fixá-lo com os parafusos. Fig.6.

INICIANDO A UTILIZAÇÃO (VIA BOTÃO LATERAL)

Um aviso sonoro (bipe) é emitido quando o usuário pressiona ou gira o botão lateral, indicando que o assento recebeu o sinal enviado e irá realizar a operação desejada. Se o aviso sonoro não emitir um bipe, a unidade principal não recebeu o sinal, neste caso pressione novamente o botão ou verifique se o silencioso está ativado. (O modo silencioso é acionado via controle remoto)

Em caso de queda de energia durante a operação da ducha íntima, esta não irá retornar a posição original, sendo necessário aguardar até que a energia seja reestabelecida.

Em caso de queda de energia por um período prolongado, empurre a ducha íntima manualmente com cuidado.

Não utilize força excessiva, para evitar danos ao equipamento.

O “corpo” do usuário deve tocar no assento até ouvir um aviso sonoro, indicando que as funções de ducha íntima traseira/frontal e secagem estão disponíveis. O bico continuará ativo por 1 a 3 segundos mesmo após o usuário se levantar; dessa forma pressione o botão lateral para acionar a função “Parar” antes de se levantar.


Luzes LED

AZUL - Quando a luz azul no botão estiver acesa, isso indica que a peça está em stand by pronta para uso.

VERDE - Quando a luz verde no botão estiver acesa, isso indica que um corpo foi identificado no assento e as funções estão prontas para uso.

ROXA - Quando a luz roxa no botão estiver acesa, isso indica que a função de pré-aquecimento está ativada.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES - BOTÃO

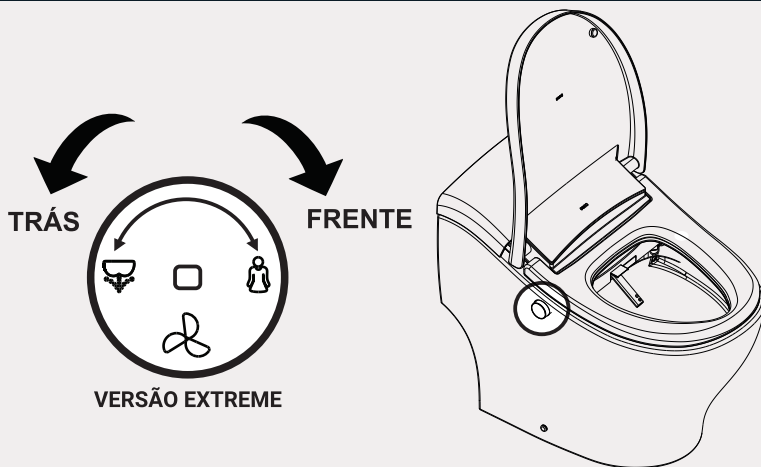

1- FUNÇÕES - BOTÃO PARAR



Função “PARAR” encerra qualquer atividade do produto durante a utilização. (Não estando algum usuário sentado no assento, a descarga completa é acionada ao apertar o botão lateral).

2 - FUNÇÕES - DUCHA ÍNTIMA TRASEIRA



Gire o botão para trás e ative a função ducha íntima traseira. Ver fluxo de funções de limpeza neste manual para mais informações.
Para pular para a função secador em qualquer momento durante esta função, gire novamente o botão para o mesmo sentido.

3- FUNÇÕES - DUCHA ÍNTIMA DIANTEIRA



Gire o botão para frente e ative a função de ducha íntima dianteira. Ver fluxo de funções de limpeza neste manual para mais informações.
Para pular para a função secador em qualquer momento durante esta função, gire novamente o botão para o mesmo sentido.


4 - FUNÇÃO SECADOR

Para acionar o secador, ao término da função 2 ou 3 gire o botão para o mesmo sentido. Pressione o botão STOP para interromper a função em qualquer momento.

5 - SENSOR DE PRESENÇA DO ASSENTO


Esse sensor indica quando alguém está sentado. Após o reconhecimento do usuário, as funções de limpeza/secagem estarão liberadas.

Caso não tenha alguém sentado, o sensor não será ativado - O LED do botão lateral ficará verde quando houver alguém sentado.

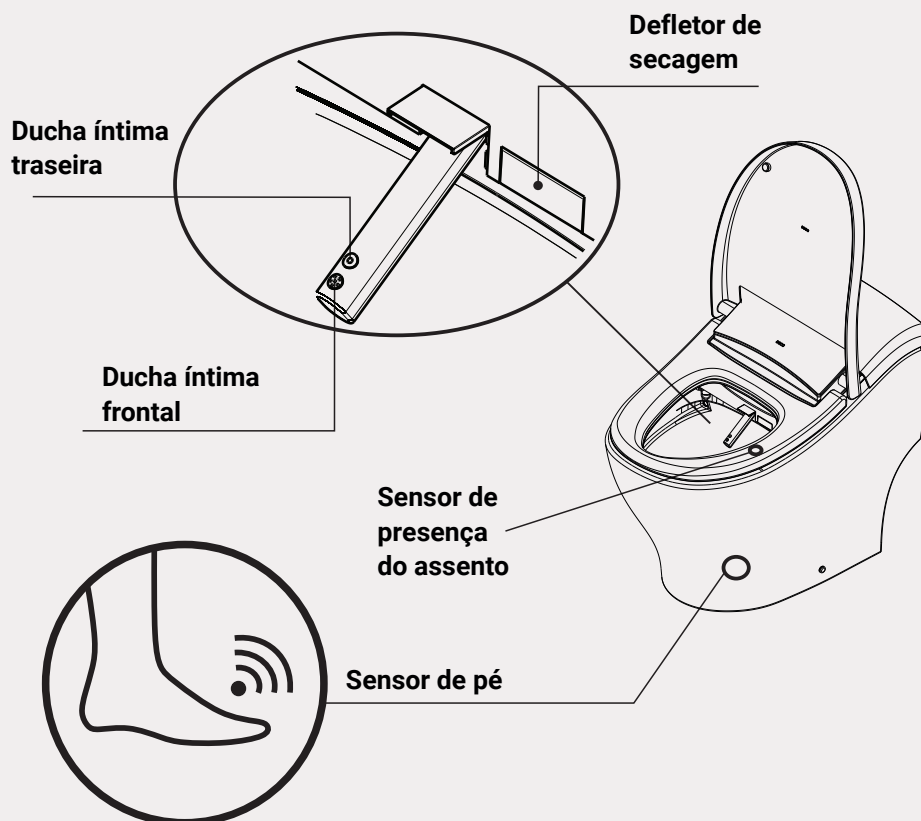


INICIANDO O CONTROLE REMOTO

Após inserir as pilhas no compartimento, conectar a tomada do assento à energia elétrica. O controle remoto será identificado automaticamente.

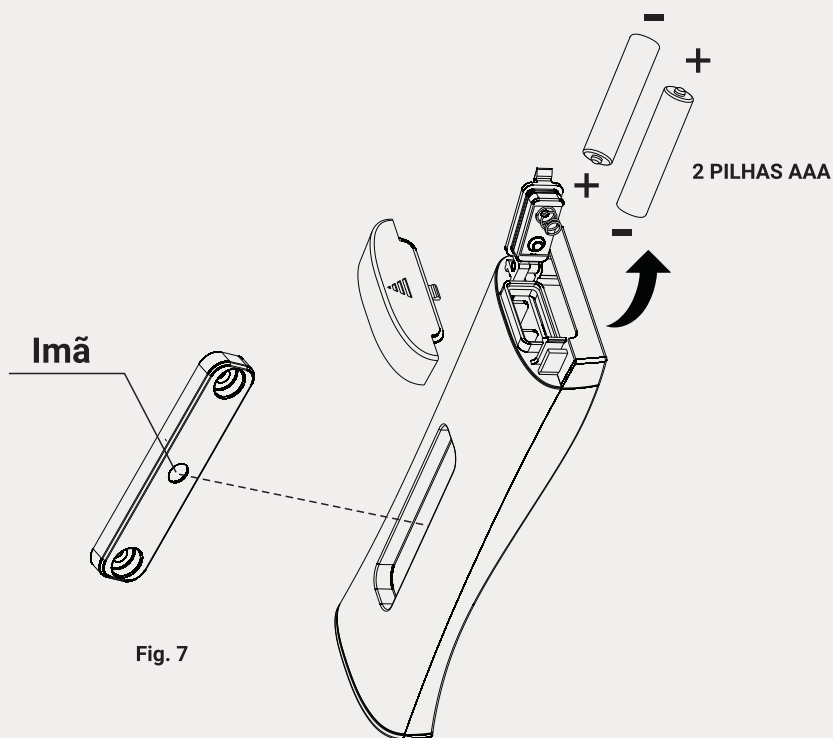

OBS: Caso o controle não esteja conectado, reiniciar o assento (desconectar da rede elétrica e conectar novamente)


FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

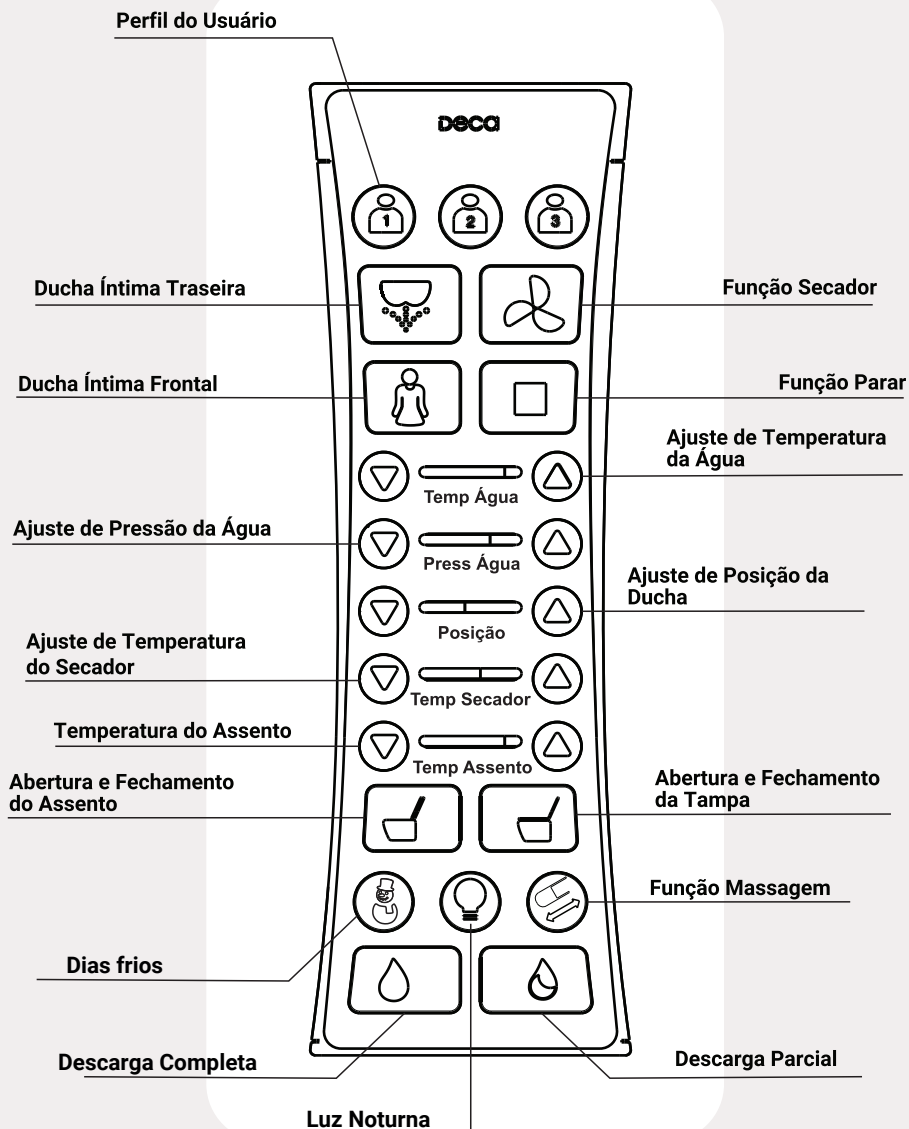

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> [sistemas.anatel.gov.br]

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

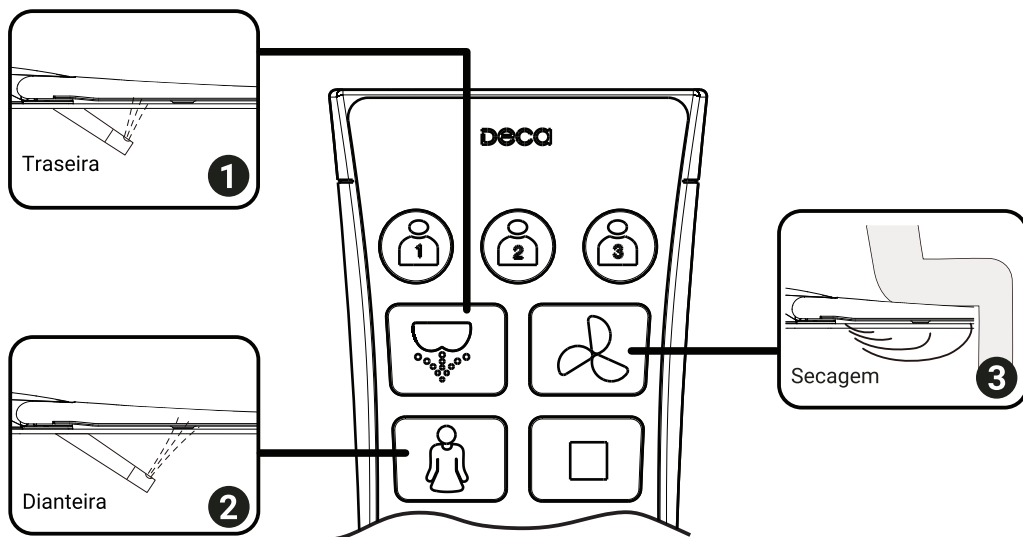

1- DUCHA ÍNTIMA TRASEIRA/MASSAGEM

Ao pressionar este botão, a luz indicativa irá acender e exibir o nível de temperatura da água, em seguida a limpeza traseira será iniciada.

Pressione o mesmo botão por 3 segundos para limpeza com massagem, vide fluxo de massagem (função 6). O usuário pode pará-lo imediatamente pressionando o botão "PARAR" (□).

2- DUCHA ÍNTIMA FRONTAL/MASSAGEM

Ao pressionar este botão, a luz indicativa irá acender e exibir a temperatura da água, em seguida a limpeza dianteira será iniciada. Pressione o mesmo botão por 3 segundos para limpeza com massagem, vide fluxo de massagem (função 6). O usuário pode pará-lo imediatamente pressionando o botão "PARAR" (□).

3- SECAGEM

Ao pressionar este botão, a luz indicativa irá acender, exibir o nível atual de temperatura do secador e iniciar a secagem. O ciclo de secagem será concluído automaticamente ou será interrompido quando o usuário deixar o assento.


Pressione por 3 segundos para habilitar/desabilitar a função desodorizador

4 - AJUSTE DE PRESSÃO DA DUCHA

Pressione “^” ou “v” durante a limpeza traseira ou dianteira, a luz indicativa irá acender e exibir a pressão da água, a função permite ajuste de até 4 níveis diferentes. Ajuste de acordo com sua preferência.

5 - AJUSTE DE POSIÇÃO DA DUCHA

Pressione “^” ou “v” durante a limpeza traseira ou dianteira, a luz indicativa irá acender e exibir a posição atual do bico de limpeza, a qual pode ser ajustada em até 4 níveis diferentes. Ajuste de acordo com sua preferência.

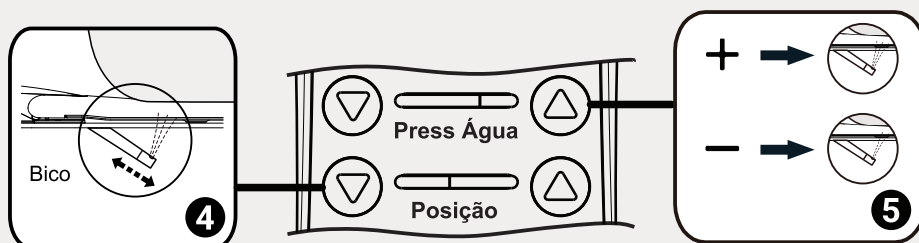

6 - SEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DE FLUXO DE LIMPEZA

Ao segurar um dos botões abaixo, inicia-se um fluxo automático que se segue de acordo com o diagrama abaixo:



Limpeza traseira automática ➡ Limpeza traseira 20 seg ➡ Limpeza com massagem 30 seg ➡

Limpeza traseira 40 seg ➡ Secagem 180 seg ➡ Parada automática



Limpeza dianteira automática ➡ Limpeza dianteira 20 seg ➡ Limpeza com massagem 30 seg ➡

Limpeza dianteira 40 seg ➡ Secagem 180 seg ➡ Parada automática

7 - FUNÇÃO DIAS FRIOS




Esse botão ativa ou desativa “Dias frios”, essa opção mantém o assento aquecido constantemente na temperatura de 25°C (O LED do botão lateral ficará na cor roxa quando essa função estiver acionada).

8- PADRÃO CUSTOMIZADO




Configure a temperatura da água, assento, secador, posição do bico da ducha, pressão da água e segure um dos 3 usuários por 3s para fixar a configuração. Pressione o usuário padronizado para iniciar a pré-configuração definida.

9- AJUSTE DE TEMPERATURA DA ÁGUA



Pressione este botão para definir a temperatura da água que deseja, no qual pode variar desde 33°C, 36°C até 39°C, em temperatura ambiente de $\pm 25^{\circ}\text{C}$.

10- TEMPERATURA DO SECADOR



Pressione este botão para ajustar a temperatura de secagem, esta pode variar desde 39°C, 41°C 45°C até 50°C, em temperatura ambiente de $\pm 25^{\circ}\text{C}$.

11- TEMPERATURA DO ASSENTO



Pressione este botão para ajustar a temperatura do assento.

12- PARAR



Pressione este botão para cancelar qualquer função que estiver utilizando e desejar interromper. Segure por 3 segundos para retornar as configurações de fábrica.

13- MODO LUZ



Liga/desliga a luz noturna. Mantenha pressionado por 5 segundos para trocar a cor da luz. (Ciano ou Rosa)

14- DESCARGA COMPLETA



- 1 - Ao acionar esta função a descarga completa é acionada.
- 2 - Segure por 3 segundos para ligar/desligar a função de descarga automática.

15- DESCARGA PARCIAL



Ao acionar esta função a descarga parcial é acionada.

16- MOVIMENTO DA DUCHA



- 1 - Depois de pressionar o botão de ducha íntima, em seguida, pressione este botão para o bico entrar em modo massagem (**é necessário ter alguém sentado**), pressione novamente para parar o movimento.
 - 2 - Segure por 3 segundos para ligar/desligar a função de modo silencioso - Ver funções combinadas.
- Se ninguém estiver sentado, ele ativa a função de limpeza manual.**

17- ABERTURA DA TAMPA/ FECHAMENTO DO ASSENTO




- 1 - Abre e fecha a tampa.
- 2 - Segure por 3 segundos para ligar/desligar o sensor de presença.

18- ABERTURA DA TAMPA/ABERTURA DO ASSENTO



- 1 - Abre e fecha a tampa e o assento.
- 2 - Segure por 3 segundos para ligar/desligar o sensor de pé.

19- SENSOR DE PÉ

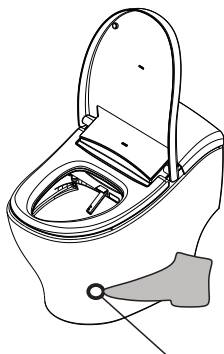

Sensor de pé

Encoste o pé no local indicado da louça para acionar o sensor.

Primeiro toque do pé no sensor: Abre a tampa (se a tampa já estiver aberta, ele abrirá o assento).

Segundo toque do pé no sensor: Abre o assento.

Terceiro toque do pé no sensor: Fecha o assento e a tampa e ativa a descarga parcial.

FUNÇÕES COMBINADAS

MODO SILENCIOSO



Mantenha pressionado o botão “Movimento da ducha” por 3 segundos para ativar e desativar o modo silencioso. Ao ativar um bipe será emitido, e ao desativar, não.

PAREAMENTO DO CONTROLE COM O ASSENTO



Se o controle estiver com as pilhas já inseridas quando o assento for conectado à rede elétrica, o pareamento será automático.

Se um novo controle tiver de ser pareado, seguir o seguinte procedimento:

- Desligar o assento da tomada.
- Segurar o botão “Dias Frios” pressionado por 5 segundos enquanto conecta o assento à tomada de energia (um bipe será emitido).

FUNÇÕES COMBINADAS

DESCARGA AUTOMÁTICA



Mantenha pressionado o botão “Descarga Completa” (**função 14**) para ligar/desligar a descarga automática que ocorrerá após o fechamento da tampa.

LIGAR/DESLIGAR O SENSOR DE PÉ



Mantenha pressionado o botão “Abertura da Tampa/ Abertura do Assento” (**função 18**) por 3 segundos para ligar/desligar o sensor de pé da bacia.

SENSOR DE PRESENÇA (ABERTURA AUTOMÁTICA DA TAMPA)



Mantenha pressionado o botão “Abertura da Tampa/ Fechamento do Assento” (**função 17**) por 3 segundos para ligar/desligar o sensor de abertura automática da tampa.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção do Assento Eletrônico:

- Desligar o assento eletrônico da energia elétrica.
- Limpar a sujeira acumulada com um pano macio e úmido.
- Limpar as superfícies da tampa e do assento periodicamente utilizando pano macio e úmido.
- Não utilizar palha de aço, saponáceos ou produtos químicos.




INSTRUÇÕES DE LIMPEZA - RETIRANDO O CONJUNTO DO ASSENTO

1- Retirar o botão lateral

2 - Retirar a tampa do tanque d'água.

3 - Sacar o assento puxando para cima, posicionando-o até que seja possível ter acesso à região que necessite de limpeza.

OBS.: O assento Single Extreme, por se tratar de um sistema eletrônico, possui alguns cabos e conexões que podem ser desconectados para que seja feita a retirada total do conjunto de assento. Também é necessário desconectar o flexível de alimentação da ducha.

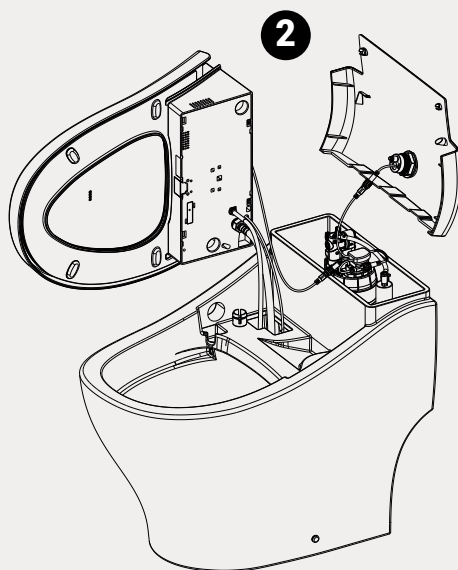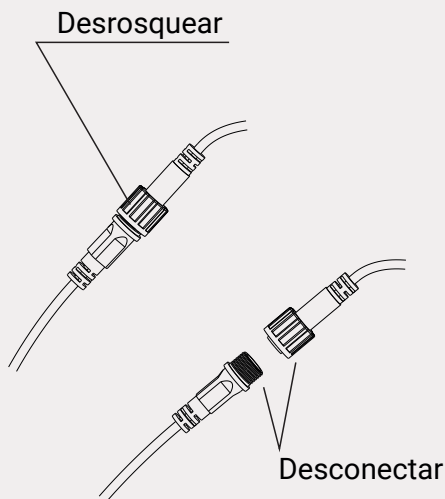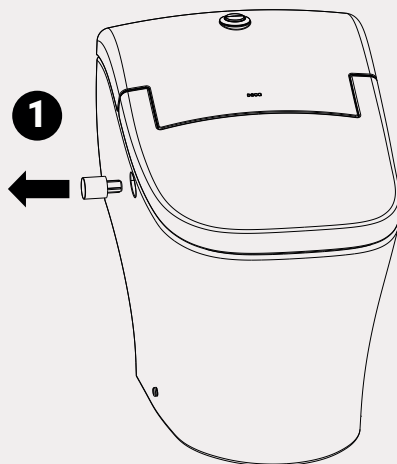

Assento com sistema Easy Clean, basta retirar sacando o conjunto para cima, executar a limpeza e encaixar o conjunto até concluir a clipagem. (Sugestão: executar a limpeza de 15 em 15 dias).


Manutenção e Cuidados com a Ducha Higiênica:

- Para realizar a limpeza manual da Ducha Higiênica, pressione “Movimento da Ducha” - Função 16 (**é necessário que ninguém esteja sentado no assento para ativar essa função**).
- Utilizar um pano úmido macio e/ou uma escova macia para limpar o bastão. Não puxar, empurrar, apoiar ou exercer qualquer tipo de força sobre o bastão para evitar danos.
- Para retornar o bastão para posição inicial, pressione o botão “PARAR”.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

• FALHA NO CONTROLE REMOTO

Utilizar os botões na lateral do assento eletrônico. Fig. B.
Trocar as pilhas do controle para verificar funcionalidade.

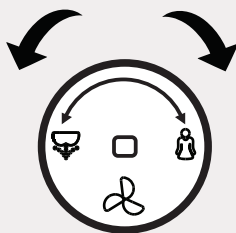

VERSÃO EXTREME

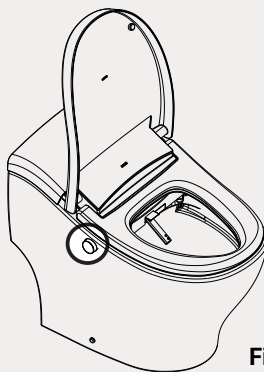


Fig. B


• RECONHECIMENTO DO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

Em caso de algum problema de reconhecimento do acionamento automático, realize o seguinte procedimento:
Desligue o sensor pressionando o botão 17 - “Abertura da tampa/ abertura do assento” por 3 segundos, em seguida se distancie no mínimo 2 metros do assento e pressione o botão novamente por 3 segundos para início de varredura e reconhecimento do local.

Para solução de outros problemas, procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada Deca mais próximo.

PROBLEMAS COM BAIXA PERFORMANCE DA DESCARGA

Ajustar de acordo com as orientações abaixo:
Ajuste do nível d'água e do refil.

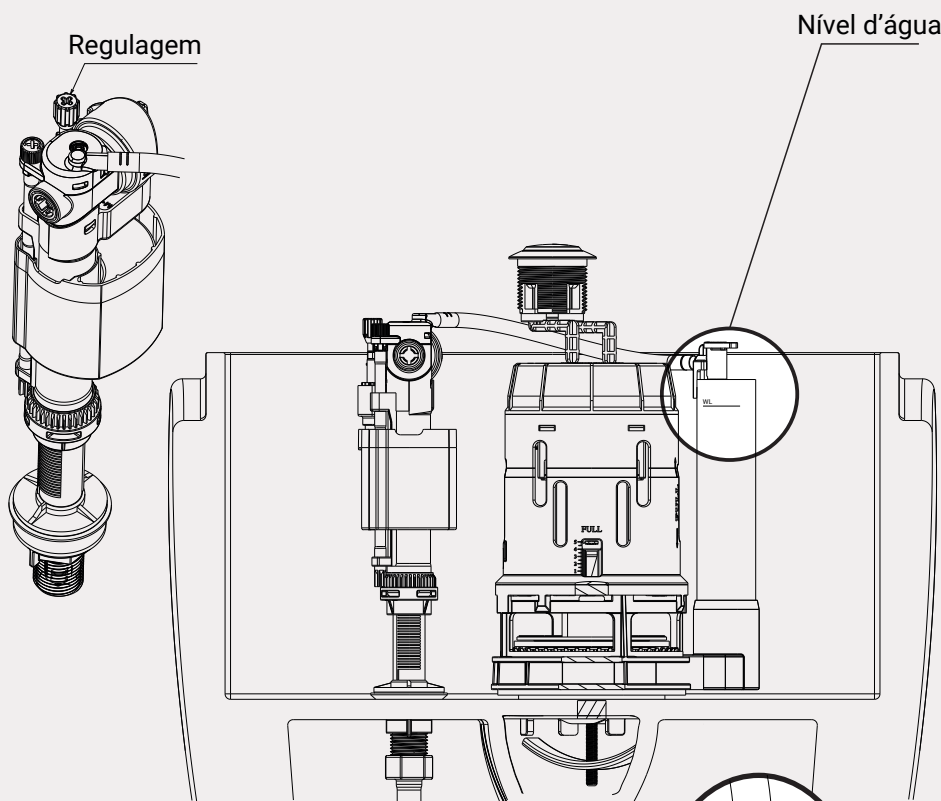


Para ajustar o refil, coloque na posição 2.



Para o ajuste do nível de água, gire o parafuso da torre de entrada. Para aumentar o nível, gire no sentido horário. Para diminuir, gire no sentido anti-horário. Para uma regulação correta, mantenha o nível de água na linha indicada com a marcação 'WL'.

REGULAGEM DO MECANISMO DE DESCARGA

Ajuste descarga parcial

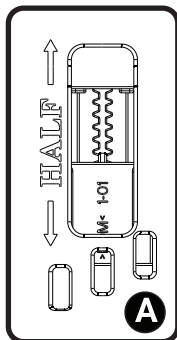

Ajuste fino
descarga completa

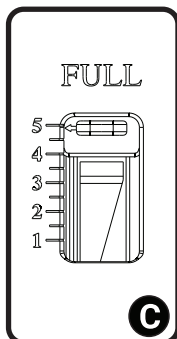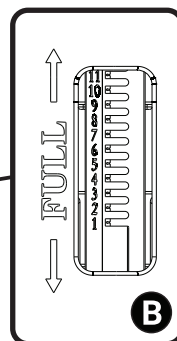

Ajuste descarga completa


Para ajustar o mecanismo de descarga, retire-o da caixa e deixe as regulagens discriminadas dessa forma:

A - 8

B - 2

C - 1,5

PROBLEMAS COM ENCHIMENTO DO TANQUE D'ÁGUA OU ENTUPIMENTO DA DUCHA

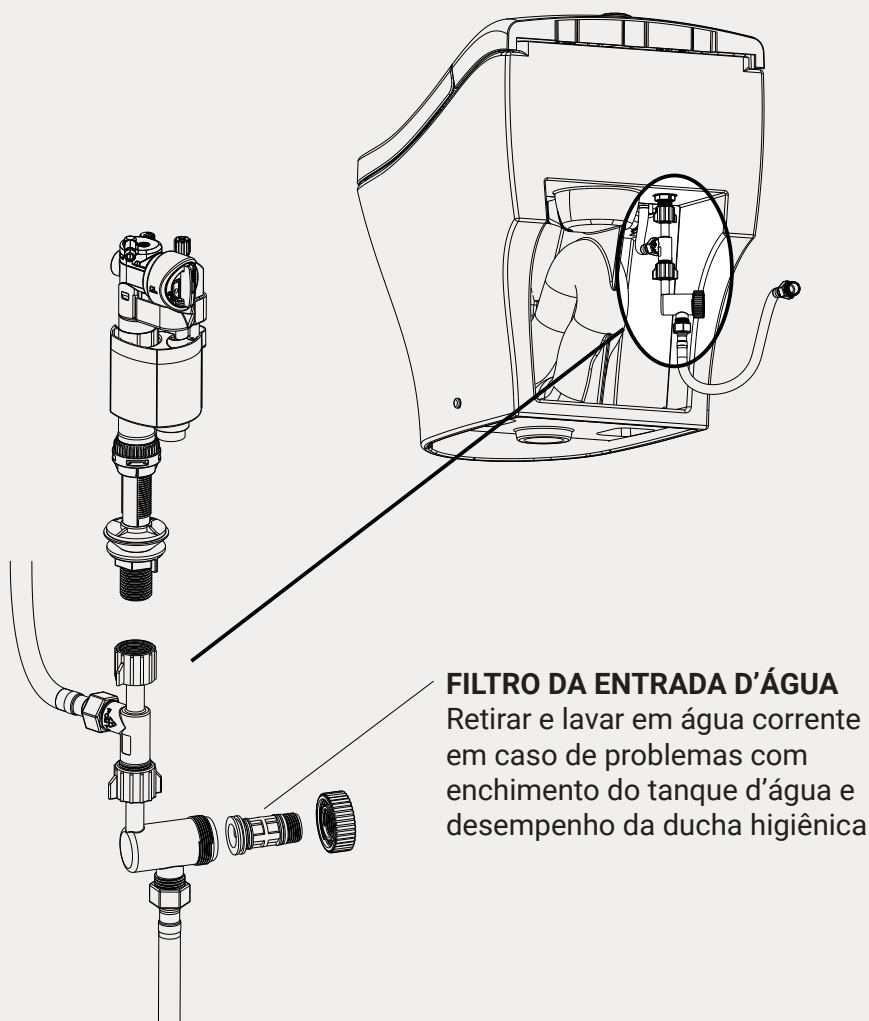


Em caso de problemas no enchimento do tanque d'água e/ou desempenho da ducha higiênica, é indicado fazer a verificação dos filtros conforme indicação.

UTILIZAÇÃO DO BOTÃO TOUCH

Para descarga total manter a mão posicionada por aproximadamente 3 segundos dentro da distância de reconhecimento.


Para descarga parcial, passar a mão rapidamente sobre o sensor dentro da distância de reconhecimento.

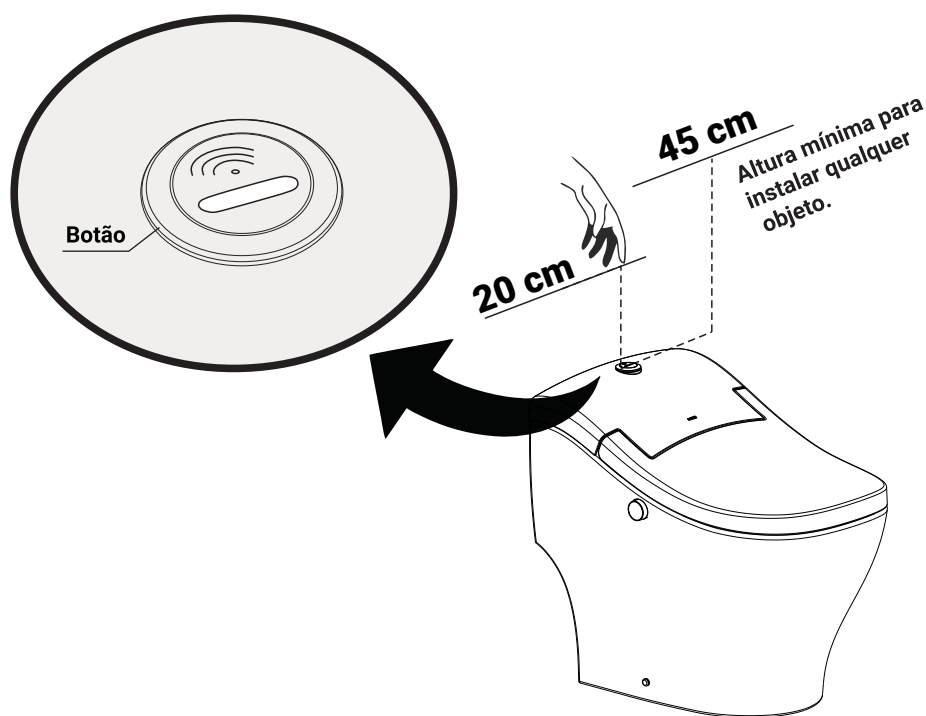

Para acionamento da descarga, aperte o botão de descarga ou aproxime a mão para reconhecimento do sensor - Distância de reconhecimento aproximadamente de 20 cm.

Não instalar nenhum objeto à uma distância de pelo menos 45 cm em relação ao botão - Para evitar erros de reconhecimento do sensor.

CONEXÕES DO MECANISMO DE DESCARGA

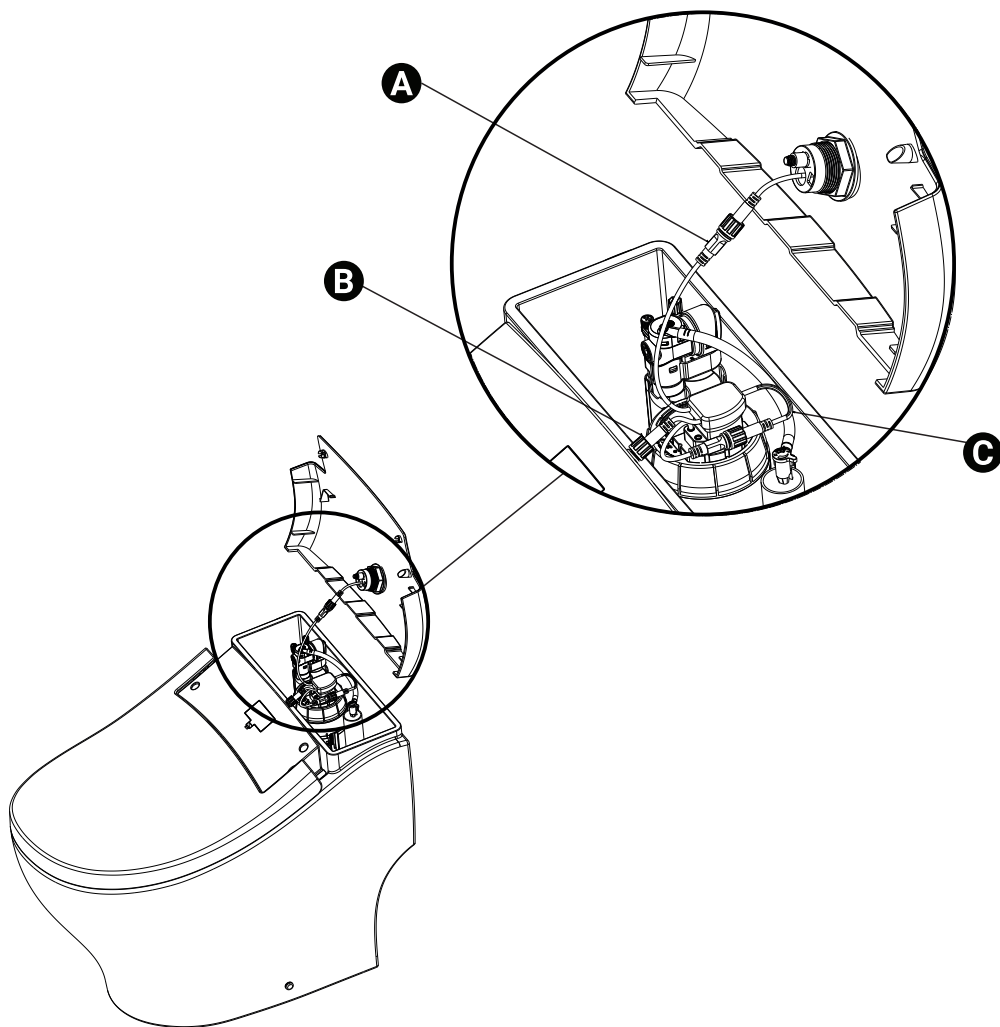

Conexão A - Conectar ao cabo do botão de descarga (descarga)

Conexão B - Conectar ao cabo do assento (especificado na lista de itens)

Conexão C - Conectar ao cabo do derivador (mecanismo de descarga)

Certificado de Garantia Louça

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



Certificado de Garantia Assento

Condições Gerais:

Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:

A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;
- Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela rede de serviços autorizados DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
- Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.

A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.

Informações para contato:

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co



Dexco

Escritório Comercial: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. Fone: 55 (11) 3874-1600.

LJ: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 11900. CEP 13213-030. Jundiaí, SP. CNPJ: 97.387.181/0022-71. IE: 407.489.356.119.

LR: Tronco Distribuidor, Rodovia Norte, km 01, s/n°. CEP 54590-000. Cabo de Santo Agostinho, PE. CNPJ: 97.837.171/0029-48. IE: 39.963.284.

LP: Rua José Antonio Ferreira de Miranda, 1457. CEP 58082-797. João Pessoa, PB. CNPJ: 97.837.181/0039-10. IE: 161.761.720.

Fabricado na China.

7920273/1123



SINGLE BASIC



SINGLE WASH



SINGLE EXTREME



16616-23-16083

INMETRO

Deca

SINGLE

7920273/1123

Deca

SINGLE EXTREME



INSTRUCTION MANUAL

Minimum pressure: 7 mca | Maximum pressure: 40 mca

CONTENTS

WARNINGS.....	1
IMPORTANT PRECAUTIONS.....	3
PRODUCT SPECIFICATIONS.....	4
ITEM LIST.....	6
BOWL INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	10
REMOTE CONTROL INSTALLATION.....	12
STARTING TO USE.....	13
IDENTIFICATION OF PARTS.....	14
REMOTE CONTROL FUNCTIONS.....	17
COMBINED FUNCTIONS.....	24
MAINTENANCE AND CARE.....	24
TROUBLESHOOTING.....	26
FLUSHING MECHANISM ADJUSTMENT.....	28
USING THE TOUCH BUTTON.....	30
FLUSHING MECHANISM CONNECTIONS.....	31

WARNINGS



- This product is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, unless they have received instructions on how to use the product or are supervised by a person responsible for their safety.
- It is recommended that children be supervised to ensure that they do not play with the product.

- It is imperative that the product is connected to an earthing point, otherwise safety problems or burns to the product will not be covered by the warranty.
 - Never disassemble, repair or modify the electronic seat. This could cause a fire or electric shock. If necessary, contact an authorized DECA dealer.
 - Do not wash the main unit (buttons or seat), the control or the mains plug under running water. This can lead to fire or electric shock.
 - Do not touch the mains plug with wet hands. This can lead to electric shock.
 - Never block the air outlet of the dryer. This can result in burns or electric shock.
- Never leave the product on its side or upside down when it is plugged in. Unintentionally turning on a function can cause burns or fires.
- Do not use this product in places with high humidity and vapors, such as saunas.
 - Do not use damaged electrical cables and sockets. Have them replaced by a specialist. Otherwise, this could result in a short circuit, electric shock or fire.
 - Do not use extension cords or T connectors to make the electrical connection.
- Make sure the electrical voltage in the room matches the voltage indicated on the label and power cord (127V or 220V, depending on the model).
- Do not embed the ceramic toilet basin base in cementitious material.
 - To completely reset the system, unplug the device.

- **ATTENTION:** Use thread sealing tape (not included) for all hydraulic connections and tighten using a hexagonal wrench.
The installation of this product must be carried out by qualified personnel and is recommended to be carried out by two people.

IMPORTANT: For the 127 V version, use a socket for a 4.8 mm diameter pin.

- To access the digital brochure, go to: SINGLE <http://www.deca.com.br>

IMPORTANT PRECAUTIONS

SAFETY PRECAUTIONS:

- Read the instructions carefully before installing the product and keep this manual for future reference.
- Follow the safety instructions and warnings to avoid harm to the user.
- Do not support heavy objects or step on the seat or lid.
- Do not lean your back on the seat during use, as this can lead to accidents and damage to the product.

CONSERVATION:

- Clean regularly using only a soft cloth, water and neutral soap. Do not use steel wool, soaps, chemicals or abrasives.
- ONLY fill with potable water. The use of non potable water can cause bacterial infections and damage to internal components.
- Avoid exposure to sunlight to prevent discoloration of the product.
- This product has a soft and electronic closing system on the lid and seat and any pressure exerted to speed up closing can cause damage to the system and make it lose its function.
- Ensure that the water temperature in the hydraulic network at the installation site is within the range of 0 to 35°C (32 to 95 °F) to prevent damage.
- Children, the elderly and people with special needs must be accompanied when using the product.
- In the event of lightning strikes, it is strongly recommended to disconnect the product from the mains if the house does not have a lightning conductor.

MANDATORY ACTIVITIES

- This product needs to be powered by 127V or 220V electrical voltage. Check the operating voltage of the purchased electronic seat.
- Make sure the electrical voltage in the room matches the voltage indicated on the label and power cord (127V or 220V, depending on the model).
- Do not tip the seat over or place it in any position other than with the lid up.
- If the ambient temperature is below 0°C (32°F), always drain the water from the flushing mechanism housing after use to avoid freezing.
- If the product will not be used for more than 3 days, remove the water from the tank and unplug the product.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MAIN UNIT:

- Voltage: 127V or 220V.
- Frequency: 60Hz.
- Minimum water inlet pressure: 70 kPa (7 m.c.a.).
- Maximum water inlet pressure: 400 kPa (40 m.c.a.).
- Protection class IPX4.

CONTROL:

- Power supply: 2xAAA batteries.
- Dimensions: 2.5 x 5.8 x 17 (cm).
- Model: 7930198.
- Technology: 433.92 MHz (OOK modulation).

CLEANING DEVICE:

- Min/max temperature: 33°C/39°C.
- Position and pressure adjustment: 4 adjustment levels.

- Cleaning modes: Back intimate shower/massage and front intimate shower/massage.
- Safety device: Water level sensor, temperature sensor, bimetal thermostat, protective earth.
- Automatic cleaning nozzle, anti siphon device, anti backflow device, filter device.

DRYER:

- Air speed (RPM): 5300+10%.
- Min/max temperature: 36°C/54°C.
- Safety device: Temperature sensor, bimetal thermostat.

HEATED SEAT:

- Min/max temperature: 33°C/39°C in room temperature around 25°C.
- Safety device: Seat sensor, temperature sensor, bimetal thermostat.

DEODORIZER:

- Filter system: Activated carbon.
- Air speed (RPM): 4600+10%.

NIGHT LIGHT:

- How to use: Manual activation or smart darkness detection mode (10 - 1000 lumens).


FOOT SENSOR:

- How to use: Opening of the seat/lid and partial flush.
- Safety device: Bimetal sensor, temperature sensor, bimetal thermostat.

SEAT/LID:

- Automatic opening/closing or remote control.

ITEM LIST - SINGLE EXTREME BOWL

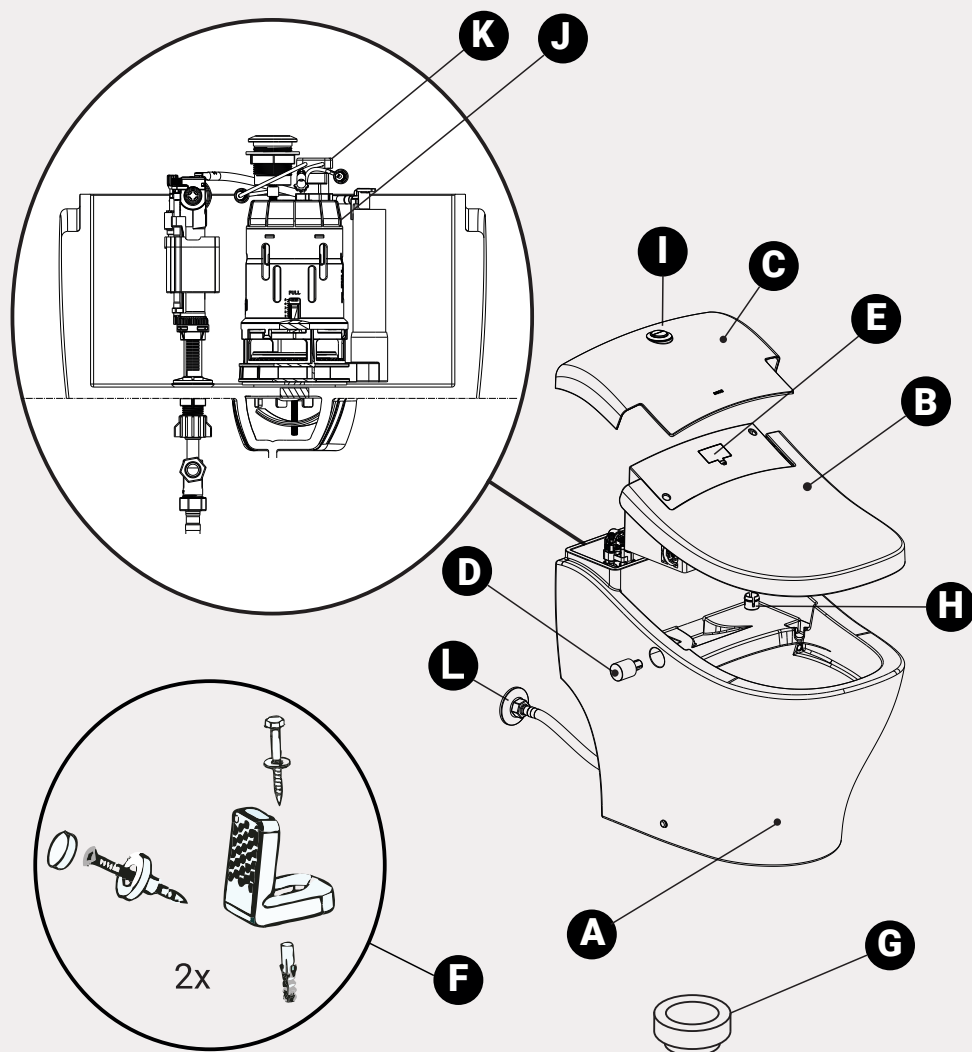


A - Single Basic Bowl
B - Single Extreme Seat
C - Water Tank Cover
D - Hygienic Shower
 Activation Button

E - Battery Compartment
F - Bowl Fastening Kit
G - Decanel
H - Seat Fastening
I - Flush Button

J - Flushing Mechanism
K - Flush Activation
 Shunt
L - Flexible Yube
 Finishing


ITEM LIST - SINGLE EXTREME BOWL

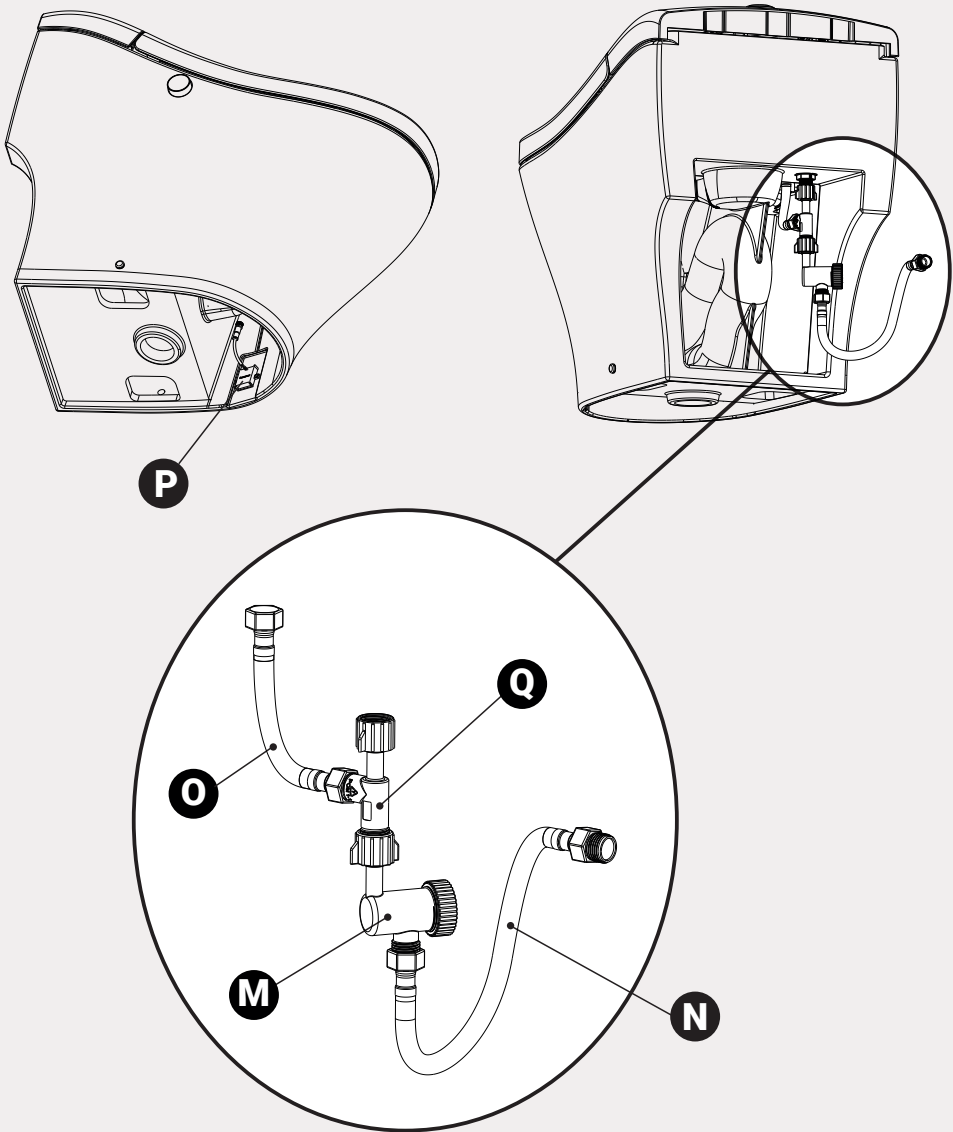

M - Inlet Filter
N - External Flexible Tube (Tank Supply)
O - Internal Flexible Tube (Shower Supply)

P - Foot Sensor
Q - T - valve


ITEM LIST - REMOTE CONTROL

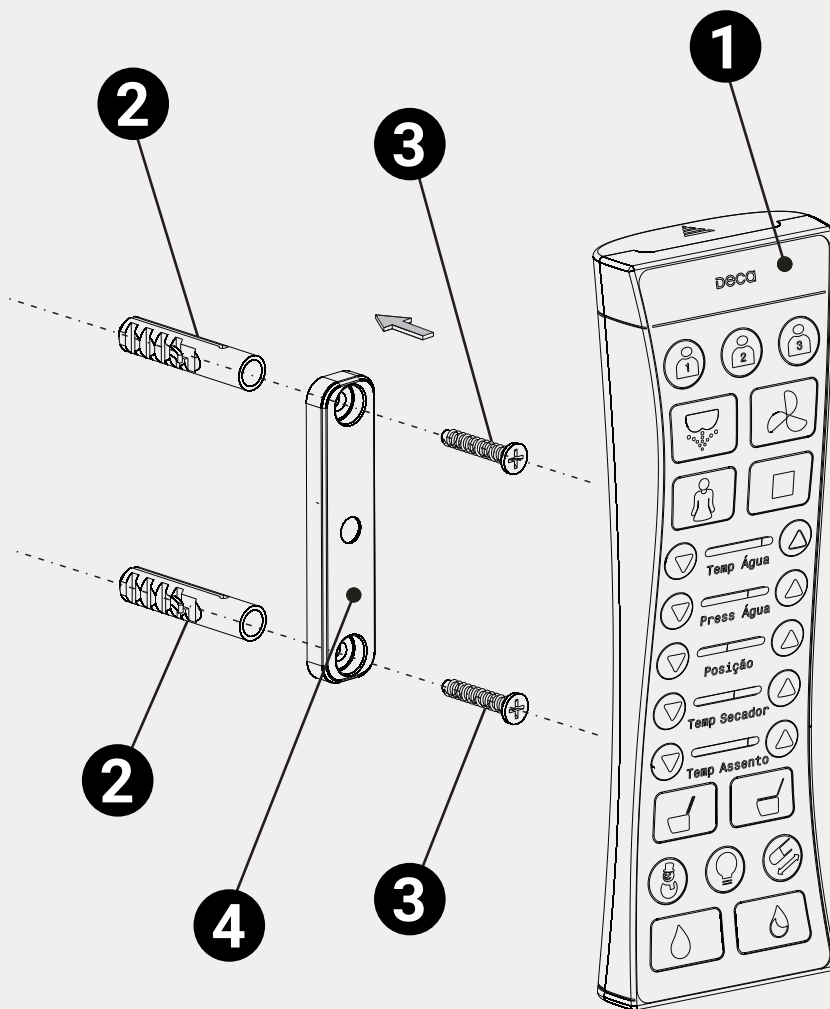

- 1 - Remote Control
- 2 - Expansion Sleeve
- 3 - Screws
- 4 - Wall Mount


PREPARING FOR INSTALLATION - POWER CONNECTION


The Single Extreme model requires a socket to power the electronic systems.

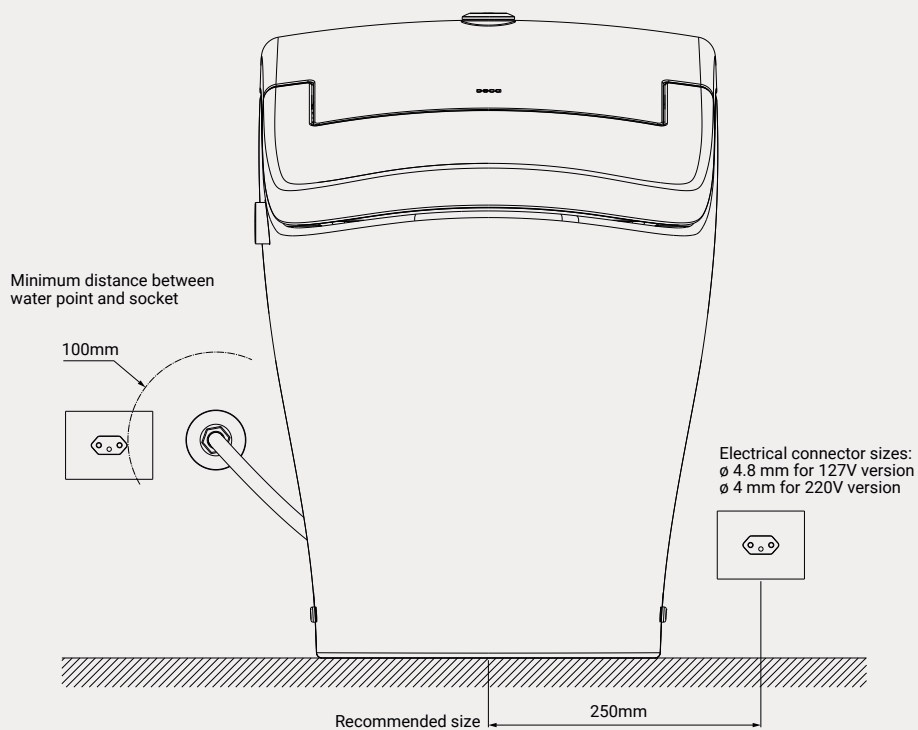


BOWL INSTALLATION INSTRUCTIONS

ATTENTION: For a perfect installation of the product, adhere to the measurements below (in millimeters):

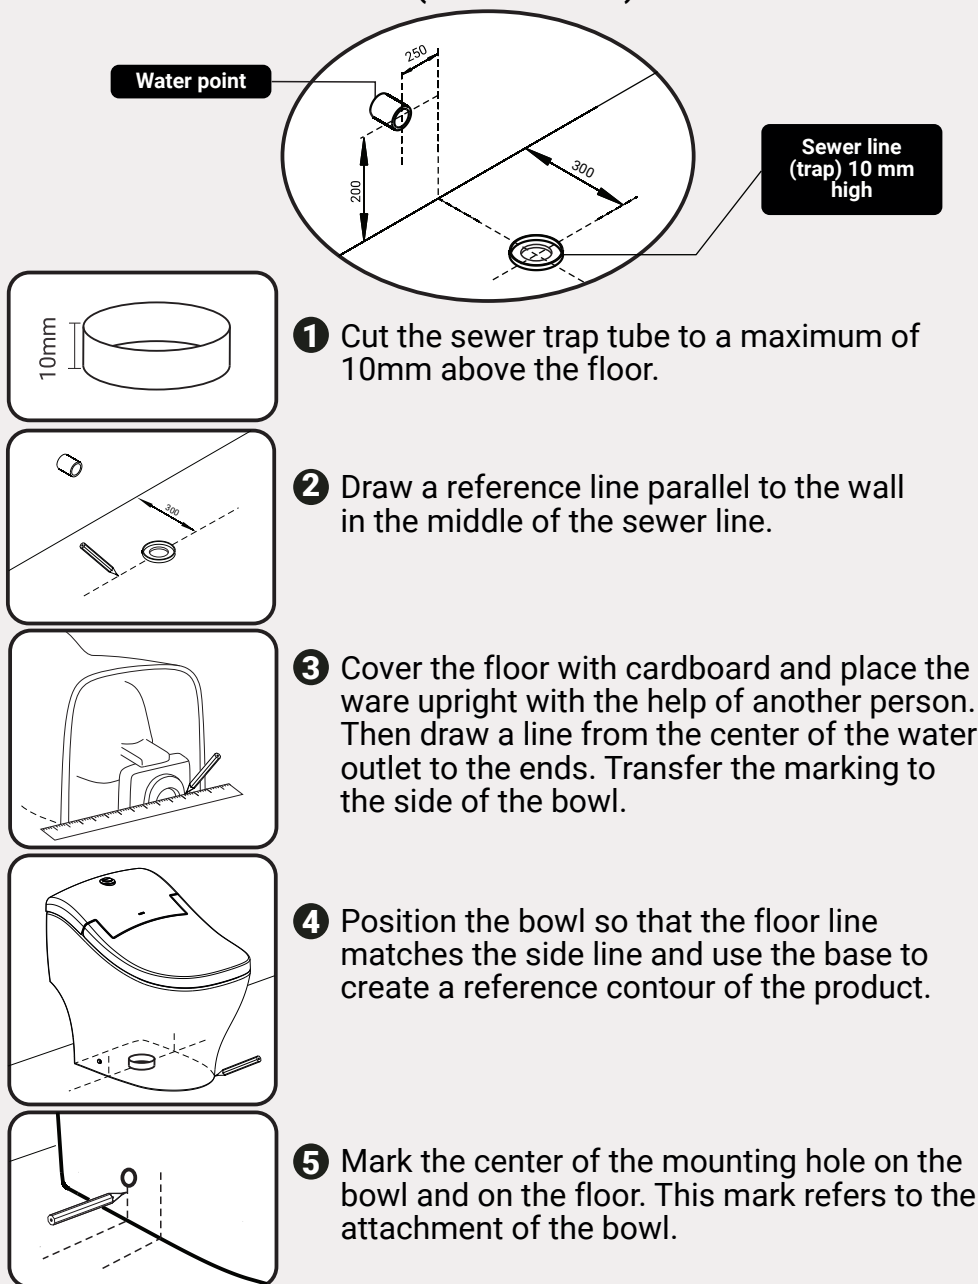

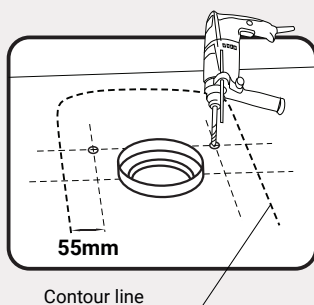

- 6** Starting from the contour line, draw on the inside two parallel lines on each side of the bowl at a distance of 55 mm. Mark the holes at the intersections of the fastening lines and drill with a Ø 10mm drill.

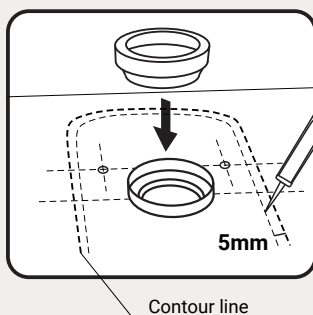

- 7** Apply a thin bead of silicone along the entire length at a distance of 5 mm from the contour line of the bowl. Then remove the protection from the Decanel and place it on the sewer trap tube.

ORDER OF INSTALLATION OF FASTENING ELEMENTS

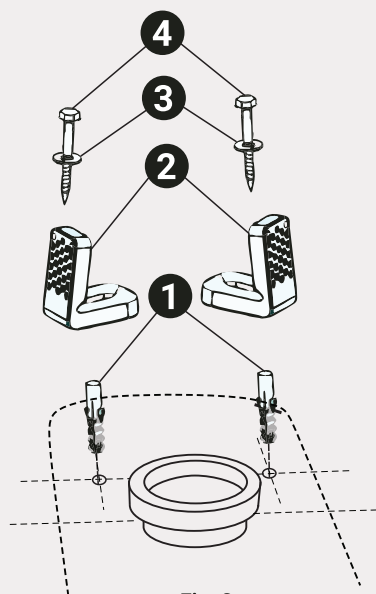



Fig. 3

TO FASTEN THE BOWL, USE THE FASTENING KIT - ITEM 13 (INCLUDED WITH THE PRODUCT).

- 8** Position the L supports (item 2) and secure them to the floor using washers, bushes and screws (items 3, 1 and 4). Adjust the supports so that they fit snugly against the inside of the bowl base.
- 9** Fit the ware on the floor so that the holes on the sides are in line with the support and press it down (do this with the help of another person) (Fig. 4).
- 10** When the bowl is in place, secure it with the side fixing screw and the plastic bushing (items 6 and 5) and place the finishing (item 7) (Fig. 4). Remove any excess silicone from around the bowl.

TO BETTER SECURE THE BOWL TO THE FLOOR, TIGHTEN THE SCREW (ITEM 6) FACING DOWNWARDS (FIG. 4). (Next page)


- 11** Before you consider the installation complete, check for leaks.

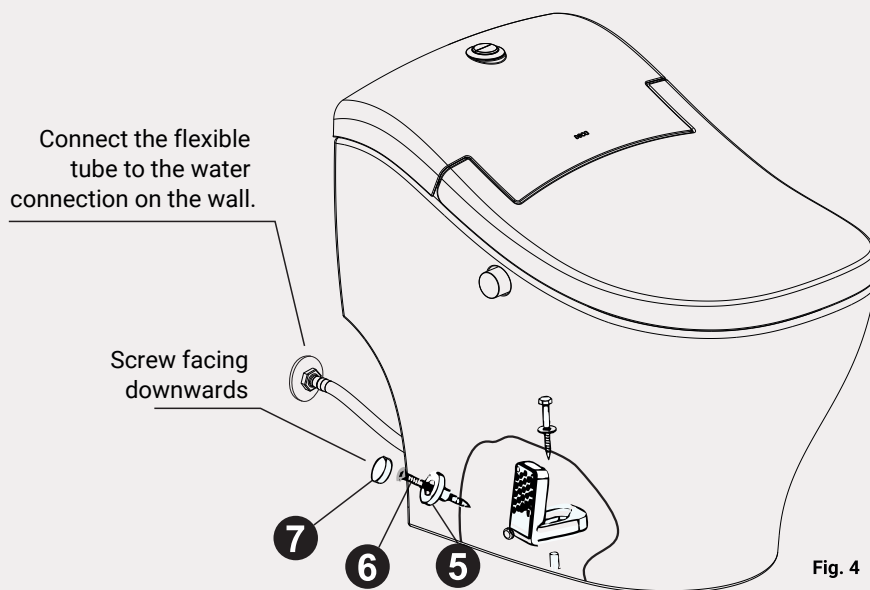

REMOTE CONTROL INSTALLATION

IMPORTANT: Make sure the location chosen to mount the remote control holder is easily accessible to the user when using the electronic seat.

- Drill into the wall with a 6 mm diameter drill bit and use the remote control holder itself as a template to measure the distance between the holes. Fig.5.

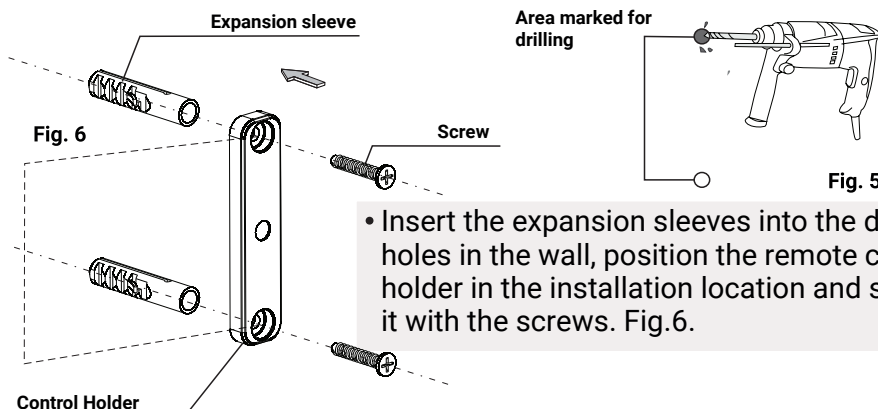

- Insert the expansion sleeves into the drilled holes in the wall, position the remote control holder in the installation location and secure it with the screws. Fig.6.

STARTING TO USE (VIA SIDE BUTTON)

When the user presses or turns the side button, a buzzer (beep) sounds, indicating that the seat has received the transmitted signal and will perform the desired operation. If the buzzer does not beep, the main unit has not received the signal. In this case, press the button again or check whether the silent mode is activated. (The silent mode is activated via the remote control.) If the power goes out while the intimate shower is in use, it will not return to its original position and you will have to wait until the power is restored. In the event of a longer power outage, push the intimate shower carefully with your hand.

To avoid damaging the device, do not use excessive force. The user's "body" should touch the seat until a beep sounds, indicating that the back/front intimate shower and drying functions are available. The nozzle remains active for 1 to 3 seconds even after you get up. Therefore, before getting up, press the side button to activate the "Stop" function.


LED Lights

BLUE - When the blue light on the button is on, it means the product is in standby mode ready for use.

GREEN - When the green light on the button is on, it means that a body has been identified in the seat and the functions are ready for use.

PURPLE - When the purple light on the button is on, it means that the preheating function is activated.

IDENTIFICATION OF PARTS - BUTTON

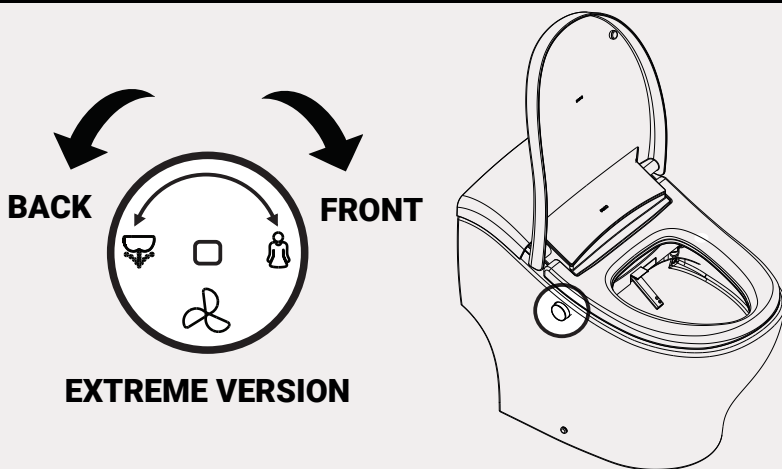

1 - FUNCTIONS - STOP BUTTON



The "STOP" function stops any product activity during use. (If no user is sitting on the seat, the full flush is triggered by pressing the side button).

2 - FUNCTIONS - BACK INTIMATE SHOWER



Turn the knob backwards to activate the back intimate shower function. For more information, see the cleaning function sequence in this manual.

To switch to the dryer function at any time during this function, turn the knob in the same direction again.

3 - FUNCTIONS - FRONT INTIMATE SHOWER



Turn the knob forward to activate the front intimate shower function.

For more information, see the cleaning function sequence in this manual.

To switch to the dryer function at any time during this function, turn the knob in the same direction again.


4 - DRYER FUNCTION

To activate the dryer, turn the knob in the same direction at the end of function 2 or 3. You can stop the function at any time by pressing the STOP button.

5 - SEAT PRESENCE SENSOR


This sensor detects when someone is seated. After user detection, the cleaning/drying functions are enabled.

If no one is seated, the sensor is not activated
The LED lights up green when someone is seated.

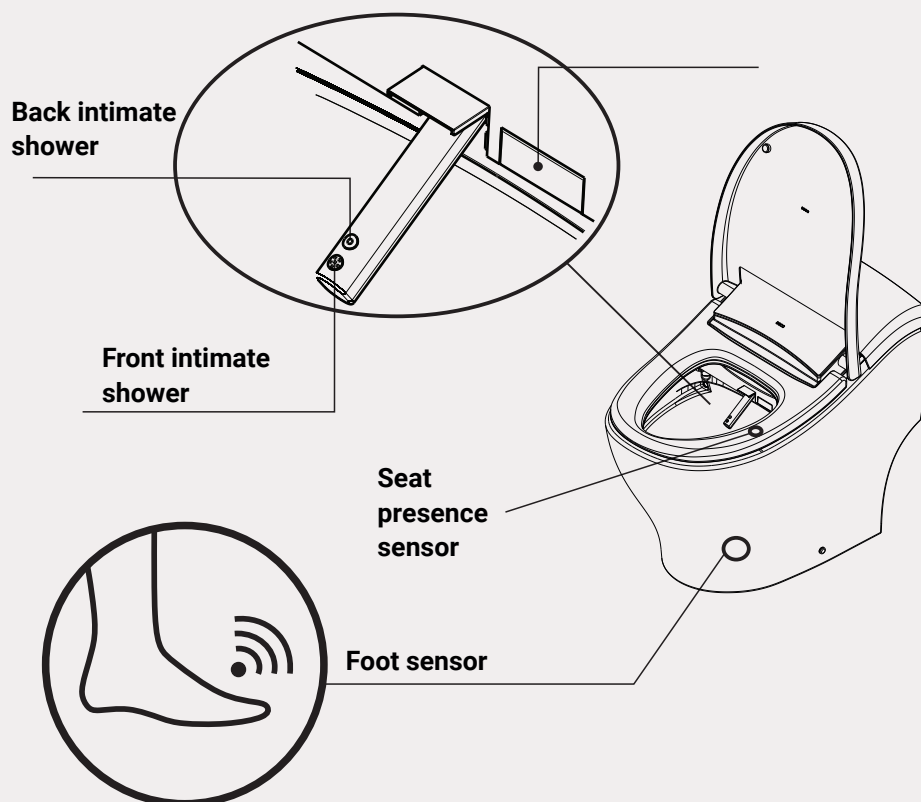


STARTING THE REMOTE CONTROL

After inserting the batteries into the battery compartment, connect the seat's plug to the electrical outlet. The remote control is automatically recognized.

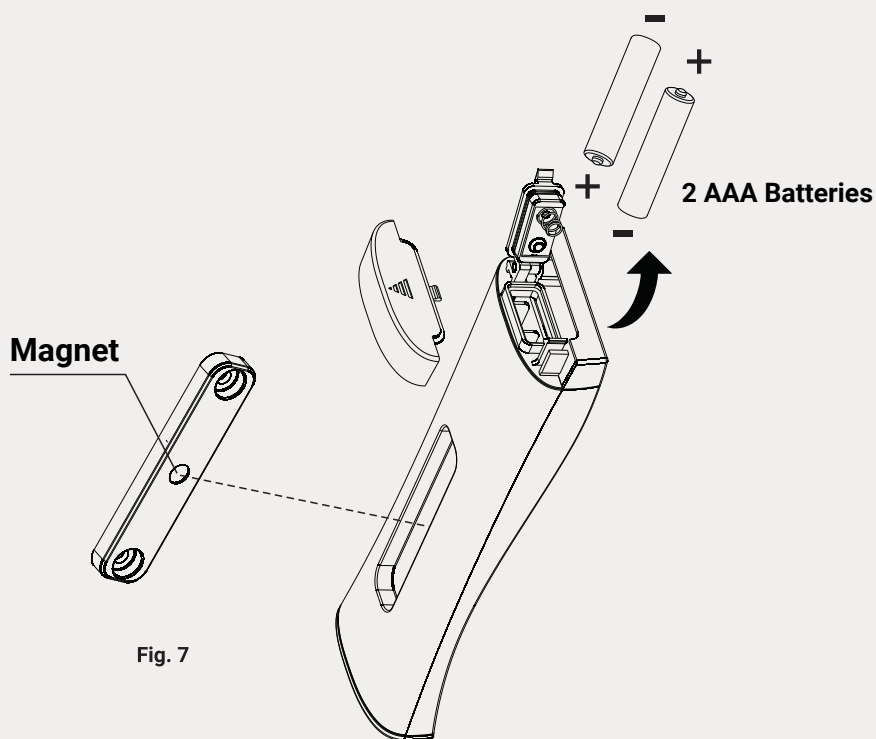

NOTE: If the remote control is not connected, restart the seat (unplug and plug again).


REMOTE CONTROL FUNCTIONS

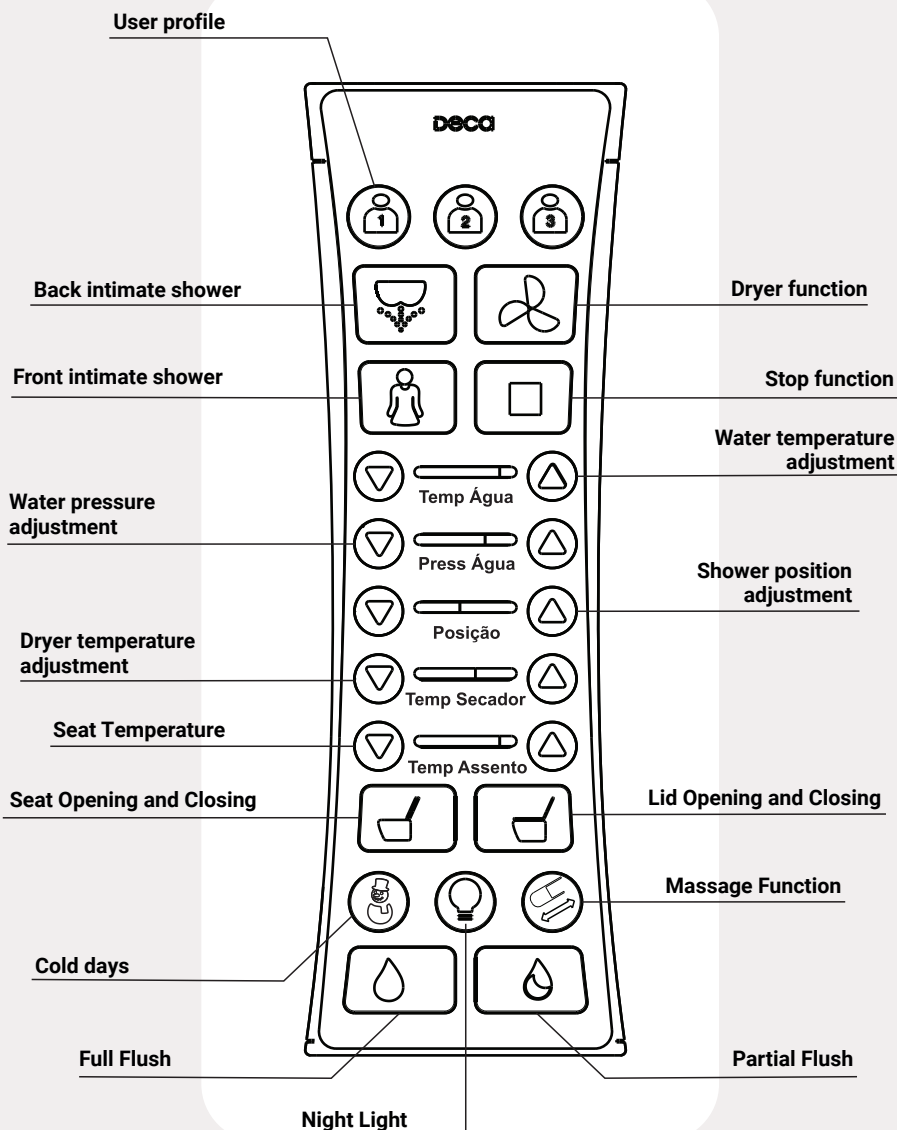

This product is not protected against harmful interference and may not cause harmful interference to duly authorized systems.

For more information about the approved product, visit <https://sistemas.anatel.gov.br/sch> [sistemas.anatel.gov.br]

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

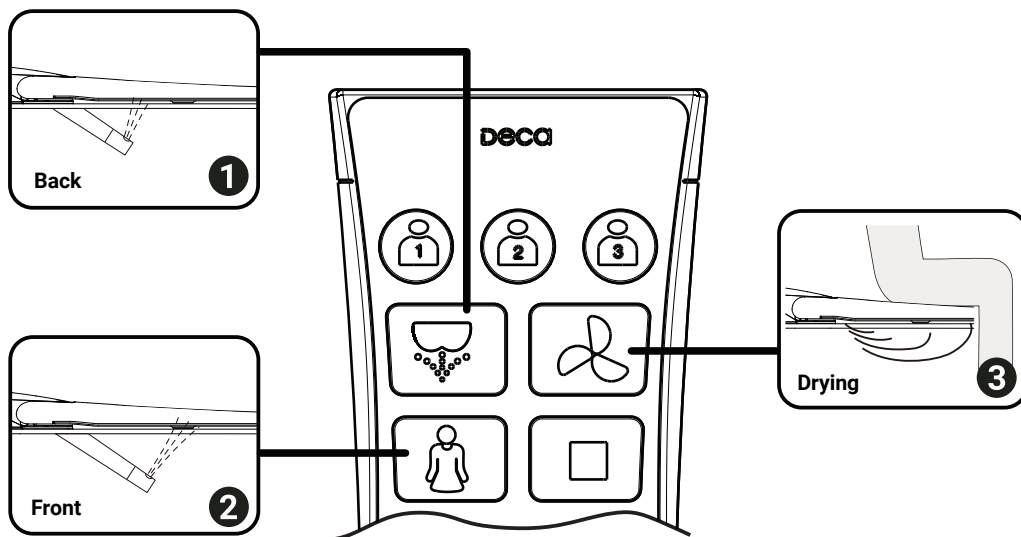

1 - BACK INTIMATE SHOWER/MASSAGE

When you press this button, the indicator light turns on and displays the water temperature. Rear cleaning then starts. Press the same button for 3 seconds to clean with massage. See the massage sequence (function 6). The user can stop it immediately by pressing the "STOP" button (□).

2 - FRONT INTIMATE SHOWER/MASSAGE

When you press this button, the indicator light turns on and displays the water temperature. Front cleaning then starts. Press the same button for 3 seconds to clean with massage. See the massage sequence (function 6). The user can stop it immediately by pressing the "STOP" button (□).

3 - DRYING

When you press this button, the indicator light turns on and displays the current temperature level of the dryer and the drying process begins. The drying cycle automatically ends or stops when the user leaves the seat.


Press for 3 seconds to activate/deactivate the deodorization function.

4 - ADJUSTING THE SHOWER PRESSURE

When pressing “^” or “v” during back or front cleaning, the indicator light turns on and displays the water pressure, which can be set to up to 4 different levels. Adjust according to your preference.

5 - ADJUSTING THE SHOWER POSITION

When pressing “^” or “v” during back or front cleaning, the indicator light turns on and displays the current position of the cleaning nozzle, which can be set to up to 4 different levels. Adjust according to your preference.

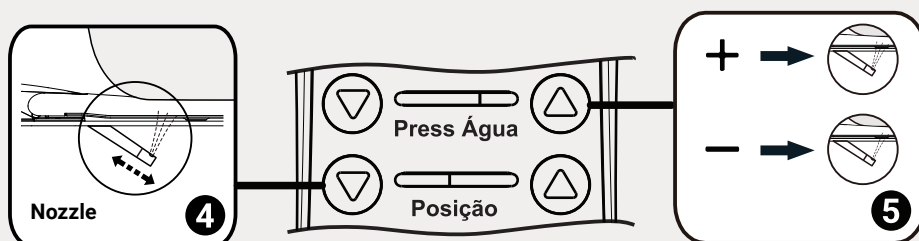

6 - AUTOMATIC CLEANING SEQUENCE

Pressing and holding one of the following buttons will start an automatic process according to the following diagram:



Automatic back cleaning ➡ 20 sec. back cleaning ➡ 30 sec. cleaning with massage ➡
40 sec. back cleaning ➡ 180 sec. drying ➡ Automatic stop



Automatic front cleaning ➡ 20 sec. front cleaning ➡ 30 sec. cleaning with massage ➡
40 sec. front cleaning ➡ 180 sec. drying ➡ Automatic stop

7 - COLD DAY FUNCTION




This button activates or deactivates “Cold days”, this option keeps the seat warm on constant temperature of 25°C (The side button LED will be on purple color when this function is activated).

8 - CUSTOM PATTERN




Adjust the water temperature, seat, dryer, shower nozzle position and water pressure and press and hold one of the 3 users for 3 seconds to lock the setting. Press the standard user to start the preset configuration.

9 - WATER TEMPERATURE ADJUSTMENT




Press this button to set the desired water temperature, which can be between 33°C, 36°C and 39°C, in room temperature of around 25°C.

10 - DRYER TEMPERATURE



Press this button to set the drying temperature, which can vary between 39°C, 41°C, 45°C and 50°C, in room temperature of around 25°C.

11 - SEAT TEMPERATURE



Press this button to adjust the seat temperature.

12 - STOP



Press this button to cancel a function you are currently using and want to stop. Hold for 3 seconds to return the factory default settings.

13 - LIGHT MODE



Turns the night light on/off. Press and hold the button for 5 seconds to change the color of the light. (Cyan or pink)

14 - FULL FLUSH



- 1 - When this function is pressed, full flush is activated.
- 2 - Hold for 3 seconds to turn on/off the automatic flush function.

15 - PARTIAL FLUSH



When this function is pressed, partial flush is activated.

16 - SHOWER MOVEMENT



- 1 - After pressing the intimate shower button, press this button to put the nozzle in massage mode (**someone must be sitting**), and press again to stop the movement.
- 2 - Press and hold the button for 3 seconds to turn on/off the silent mode function See combined functions.

If no one is seated, the manual cleaning function is activated.

17 - LID OPENING / SEAT CLOSING




- 1 - Open and close the lid.
- 2 - Press and hold the button for 3 seconds to switch the presence sensor on/off.

18 - LID OPENING/ SEAT OPENING



- 1 - Open and close the lid and seat.
- 2 - Press and hold the button for 3 seconds to switch the foot sensor on/off.

19 - FOOT SENSOR

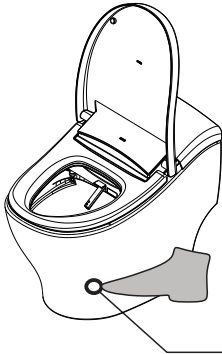

Foot Sensor

Step in the indicated spot on the ware to trigger the sensor.

First contact of the foot with the sensor: Opens the lid (if the lid is already open, the seat will open).

Second contact of the foot with the sensor: Opens the seat.

Third contact of the foot with the sensor: Closes the seat and lid and activates the partial flush.

COMBINED FUNCTIONS

SILENT MODE



Press and hold the “Shower Motion” button for 3 seconds to turn the silent mode on/off. There will be a beep when activated and no beep when deactivated.

PAIRING THE REMOTE CONTROL WITH THE SEAT



If the control has batteries already inserted when the seat is connected to the power, pairing will be automatic.

If a new controller is to be paired, do the following procedure:

- Unplug the seat from the socket.
- Hold the “Cold Days” button pressed for 5 seconds while connecting the seat to the power outlet (a beep will be issued).

COMBINED FUNCTIONS

AUTOMATIC FLUSH



Press and hold the “Full Flush” button (**function 14**) to switch automatic flushing on/off that will occur after closing the lid.

SWITCHING THE FOOT SENSOR ON/OFF



Press and hold the “Lid Opening/Seat Opening” button (**function 18**) for 3 seconds to switch the bowl foot sensor on or off.

PRESENCE SENSOR (AUTOMATIC LID OPENING)



Press and hold the “Lid Opening/Seat Closing” button (**function 17**) for 3 seconds to switch the automatic lid opening sensor on or off.

MAINTENANCE AND CARE

Electronic Seat Maintenance:

- Disconnect the electronic seat from the power supply.
- Wipe away any accumulated dirt with a soft, damp cloth.
- Clean the surfaces of the lid and seat regularly with a soft, damp cloth.
- Do not use steel wool, soaps or chemicals.




CLEANING INSTRUCTIONS - REMOVING THE SEAT ASSEMBLY

1 - Remove the side knob.

2 - Remove the water tank cover.

3 - Remove the seat by pulling it upwards and position it so that the area to be cleaned is accessible.

Note: As the Single Extreme seat is an electronic system, some cables and connections are detachable so that the seat assembly can be completely removed. The flexible tube supplying the shower must also be disconnected.

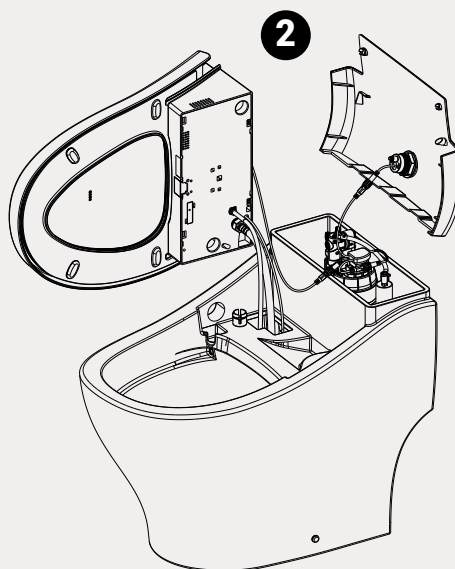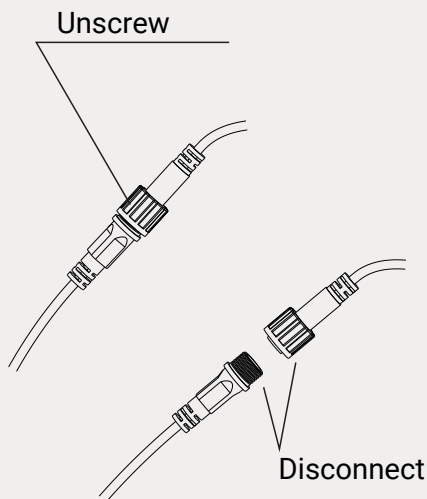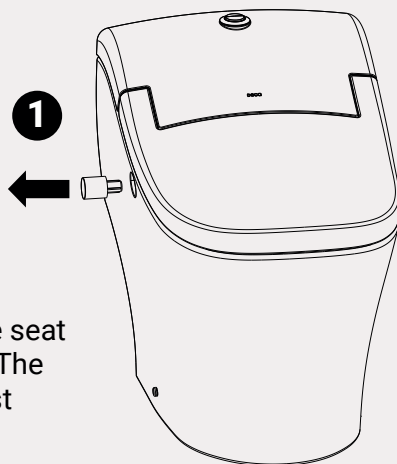

For the seat with Easy Clean system, simply pull the assembly upwards, clean it and reinsert the assembly until it is clipped into place. (Suggestion: clean every fifteen days).

Hygienic Shower Care and Maintenance:

- To clean the Hygienic Shower manually, press “Shower Movement” Function 16 (**no one must be sitting on the seat to activate this function**).
- To clean the stick, use a soft, damp cloth and/or a soft brush. To avoid damage, do not pull, push, support or apply force to the stick.
- To return the stick to its original position, press STOP button.

TROUBLESHOOTING

• REMOTE CONTROL ERROR

Use the buttons on the side of the electronic seat. Fig. B
Replace the batteries in the remote control to check its functionality.

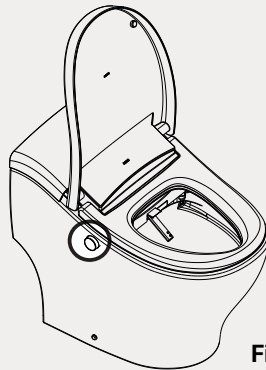


Fig. B


• AUTOMATIC ACTIVATION DETECTION

In case of a problem detecting the automatic activation, please perform the following steps: Switch off the sensor by pressing button 17 “Lid opening/seat opening” for 3 seconds. Then move at least 2 meters away from the seat and press the button again for 3 seconds to start the scanning process and detection of the room.

To solve other problems, please contact the nearest Deca Authorized Service Center.

PROBLEMS WITH POOR FLUSHING PERFORMANCE


Adjust according to the instructions below:
Adjust the water level and refill.

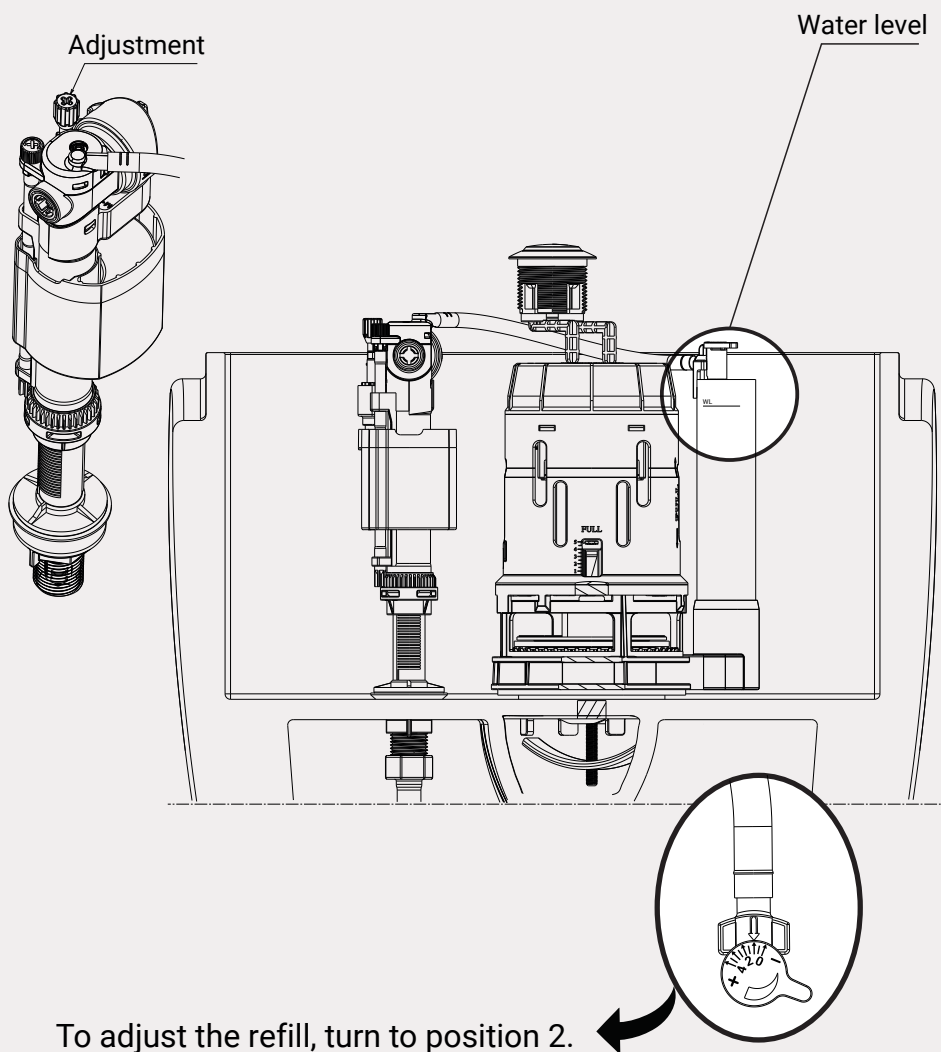

To adjust the refill, turn to position 2.

To adjust the water level, turn the screw on the inlet tower.
To increase the level, turn clockwise. Turn counterclockwise to lower.
For correct adjustment, keep the water level on the line marked 'WL'.

FLUSHING MECHANISM ADJUSTMENT

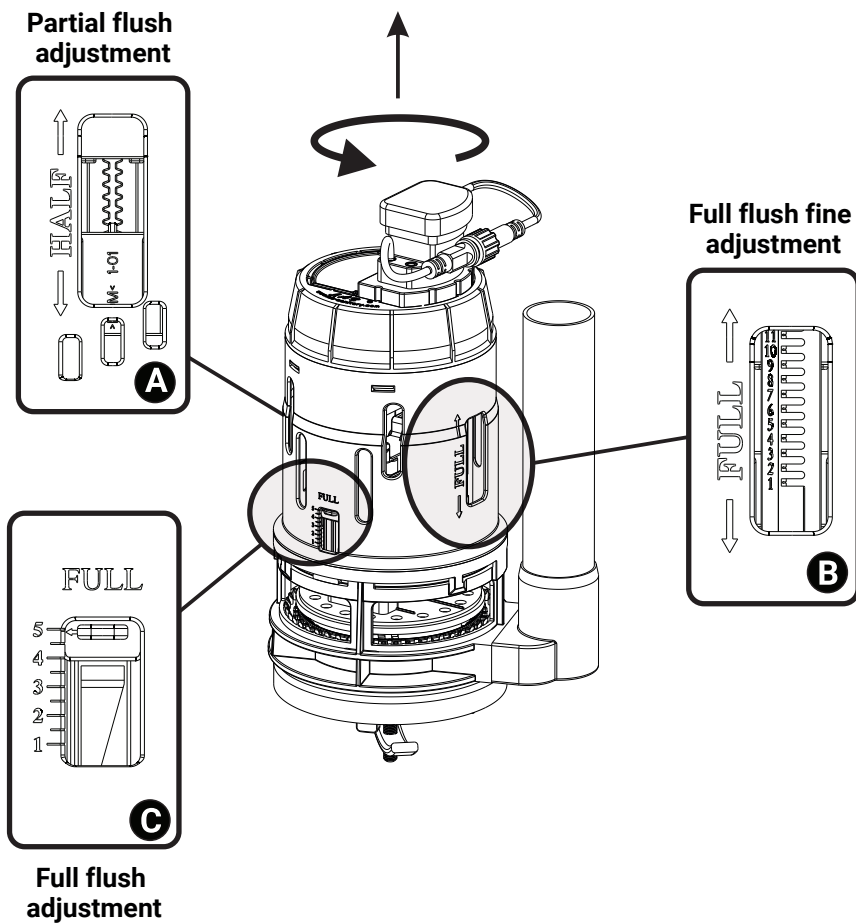


To adjust the flushing mechanism, remove it from the tank and adjust as follows:

A - 8

B - 2

C - 1,5

PROBLEMS FILLING THE WATER TANK OR SHOWER CLOGGING

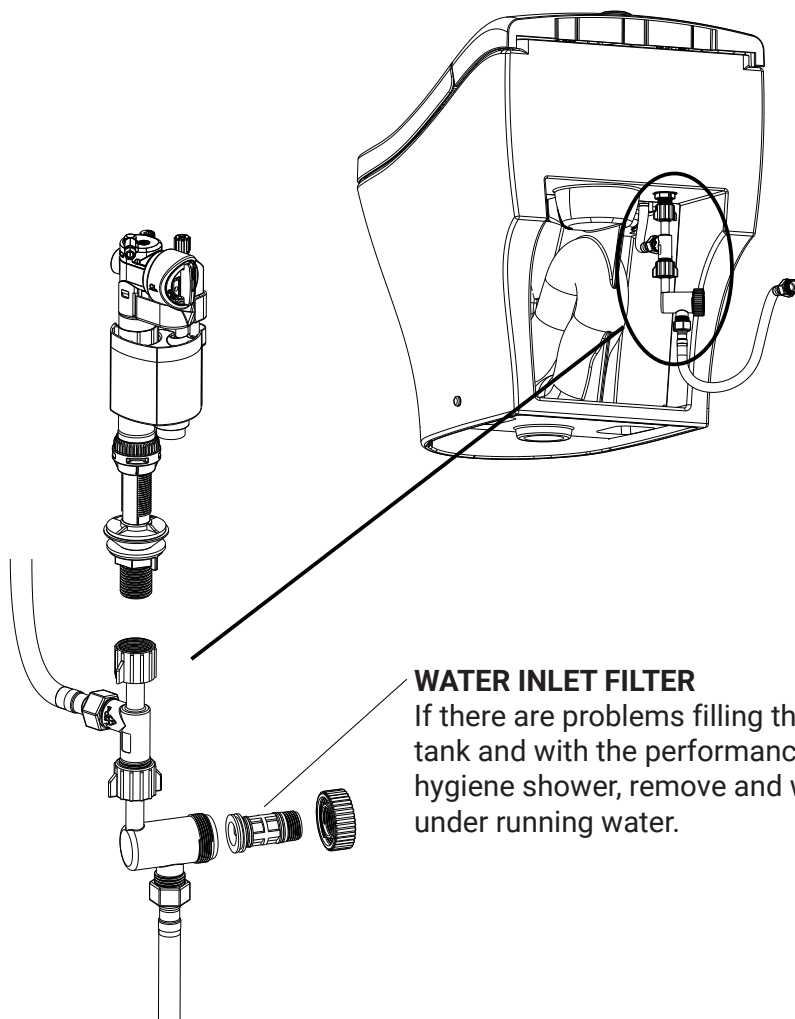

WATER INLET FILTER


If there are problems filling the water tank and with the performance of the hygiene shower, remove and wash under running water.

If there are problems filling the water tank and/or with the performance of the hygienic shower, we recommend to check the filters as indicated.

USING THE TOUCH BUTTON

For a full flush, hold your hand within the detection area for approximately 3 seconds.


For a partial flush, quickly move your hand over the sensor within the detection area.

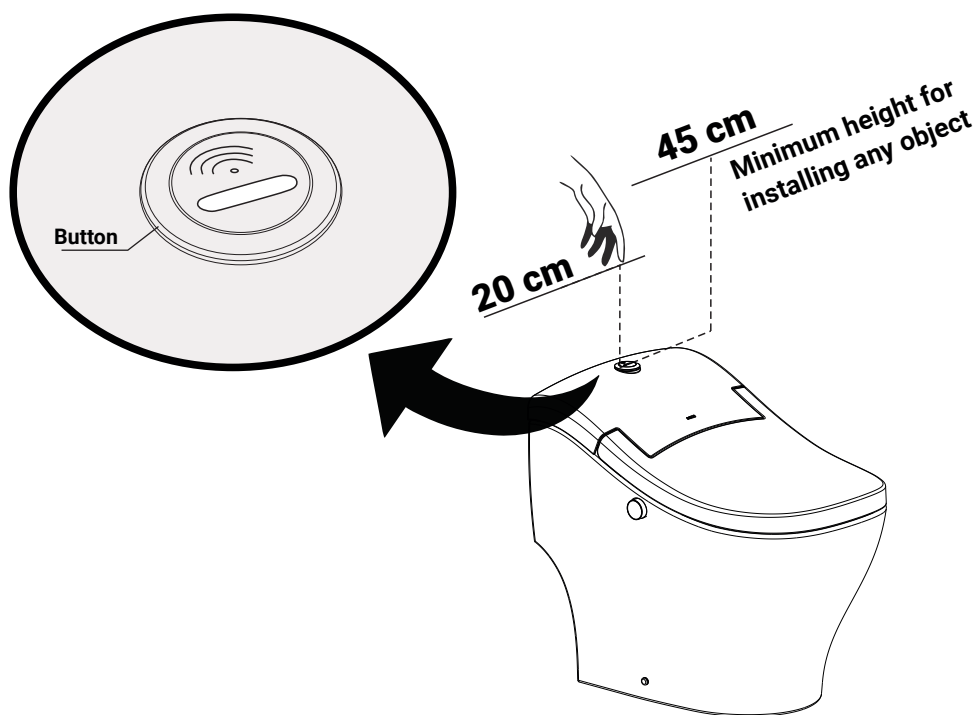

To activate the flush, press the flush button or move your hand closer to the sensor - Detection distance: approx. 20 cm.

To avoid sensor detection errors, do not place any objects at least 45 cm away from the button.

FLUSHING MECHANISM CONNECTIONS

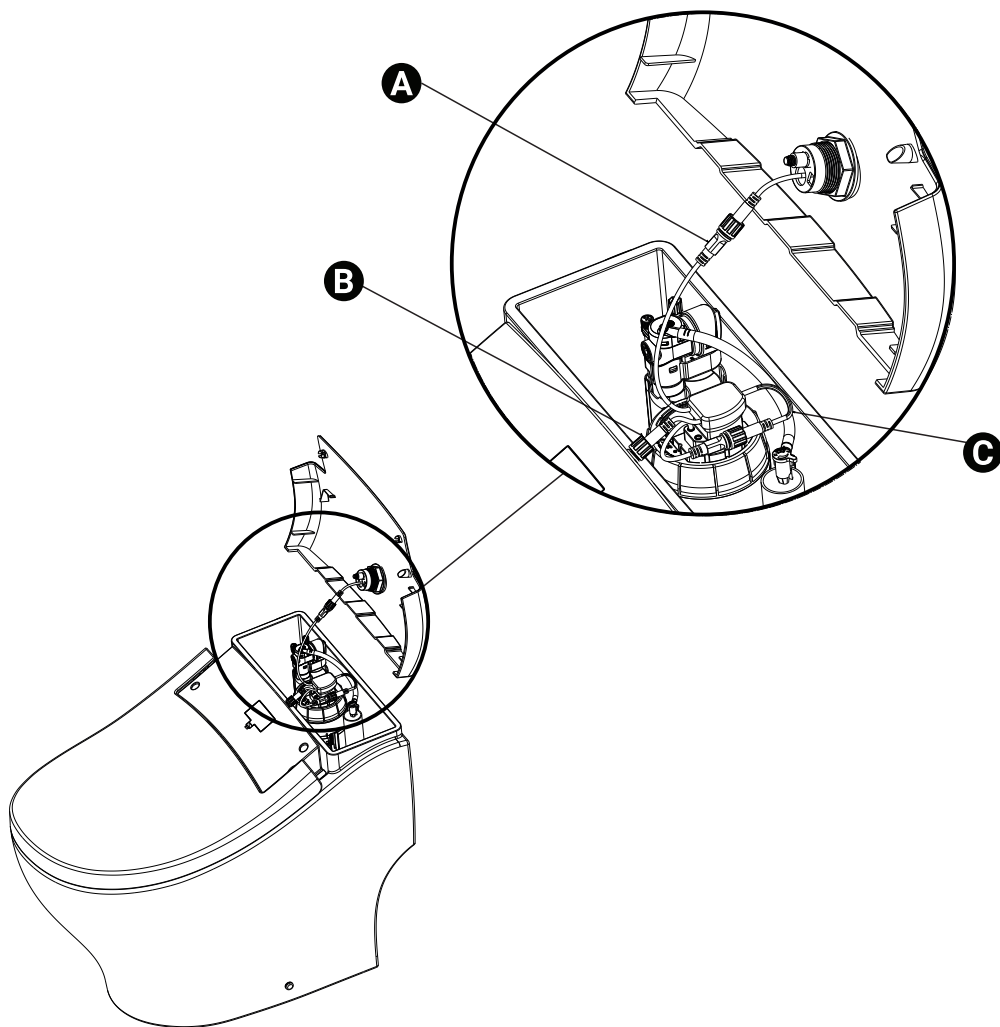

Connection A - Connect to the flush button cable (flush)

Connection B - Connect to the seat cable (specified in the item list)

Connection C - Connect to the shunt cable (flushing mechanism)

Ware Warranty Certificate

DECA's sanitary ware and bathroom fittings, manufactured within the highest quality and technology standards, incorporating experience and tradition of over half a century, offer a 10-year warranty, from their acquisition date, duly evidenced upon presenting the purchase invoice.

In addition to the 10-year warranty, DECA covers all labor costs arising from our DECA Customer Service within the first year of this warranty.

This warranty only applies to products acquired from 1995 on, and the manufacturer responsibility is restricted solely to the product.

This warranty does not cover the following:

- Damages arising from accidental drops, misuse, mishandling, improper installation and specification errors;
- Surface damages arising from improper cleaning (chemicals, diluent, scouring powder, steel wool, scouring pad);
- Parts with natural wear from regular use, such as: seals, gaskets, sealing rings, trims, wedges, sealing systems;
- Products repaired by personnel not authorized by DECA Customer Service;
- Use of non-genuine or not suitable parts, or installation of additional parts without previous permission by the manufacturer;
- Products installed in systems in which the water is deemed to be non-potable or with impurities and/or foreign substances, likely to cause malfunctioning;
- Foreign objects within the product which could damage it or prevent proper functioning.
- Products intended to PUBLIC USE will have their warranty period shortened in 50%.

Should your product require servicing, please contact our DECA Customer Service or other service centers for further details.

This Certificate is valid within the whole Brazilian Territory.

Seat Warranty Certificate

General:

This DECA product meets the highest standards of technology and quality, incorporating expertise and tradition of more than half a century, with a 1 year warranty for manufacturing defects from the date of acquisition, upon presentation of the purchase invoice.

This warranty applies exclusively to products purchased as of 2005, and the manufacturer's liability is limited to manufacturing defects.

General Warranty Restrictions:

This warranty does not cover the following:

- Damage resulting from accidental dropping, improper use and/or handling, improper installation, non-compliance with the technical guidelines provided by the manufacturer and specification errors;
- Damage caused by improper cleaning (use of solvent, chemicals, soap-type abrasives, steel wool, double-sided sponge and the like);
- Parts with natural wear from regular use, such as: seals, gaskets, sealing rings, trims, wedges and sealing systems;
- Products repaired by personnel not authorized by DECA Customer Service network;
- Use of non-genuine or not suitable parts, or installation of additional parts without prior written consent by the manufacturer;
- Products installed in systems in which the water is deemed to be non-potable or with impurities and/or harmful substances that may cause malfunctioning;
- Foreign objects or other substances inside the product that may impair or prevent its proper operation, such as: glue, lubricants, construction residues, sand, cement, stones or fabrics, among others.

-Inadequate installation of the product with cement and/or plastic paste.

The manufacture of DECA products and their technical specifications are subject to change at any time without prior notice by the manufacturer.

Contact information:

In the event of a need to repair your product, we recommend contacting our DECA Authorized Service Centers or our Customer Service (0800-011-7073).

This Certificate is valid within the whole Brazilian Territory.



Atendimento ao Consumidor

0800 011 7073

atendimento.sac@dex.co



SELO
FSC



Dexco

Commercial Office: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. Phone: 55 (11) 3874-1600.

L.J: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 11900. CEP 13213-030. Jundiaí, SP. CNPJ: 97.387.181/0022-71. IE: 407.489.356.119.

LR: Tronco Distribuidor. Rodovia Norte, km 01, s/n°. CEP 54590-000. Cabo de Santo Agostinho, PE. CNPJ: 97.837.171/0029-48. IE: 39.963.284.

LP: Rua José Antonio Ferreira de Miranda, 1457. CEP 58082-797. João Pessoa, PB. CNPJ: 97.837.181/0039-10. IE: 161.761.720.

Made in China

7920273/1123



SINGLE BASIC



SINGLE WASH



SINGLE EXTREME



16616-23-16083

INMETRO

Deca

SINGLE

7920273/1123

Deca

SINGLE EXTREME



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Presión mínima: 7 mca | Presión máxima: 40 mca

ÍNDICE

AVISOS.....	1
CUIDADOS IMPORTANTES.....	3
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....	4
LISTA DE ÍTEMS.....	6
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL INODORO.....	10
INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO.....	12
INICIANDO LA UTILIZACIÓN.....	13
IDENTIFICACIONES DE LAS PARTES.....	14
FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO.....	17
FUNCIONES COMBINADAS.....	24
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.....	24
SOLUCIONES DE PROBLEMAS.....	26
REGULACIÓN DEL MECANISMO DE DESCARGA.....	28
UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TOUCH.....	30
CONEXIONES DEL MECANISMO DE DESCARGA.....	31

AVISOS



- Este aparato no se destina a la utilización por personas (incluso niños) con capacidad físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.

- Es obligatorio que el producto esté conectado a un punto que contenga aterramiento, en el caso contrario, problemas referentes a la seguridad o quema del producto no serán abarcados en la garantía.
- Nunca desmontar, reparar ni modificar el asiento electrónico. Esto puede causar incendio o choque eléctrico, en el caso que sea necesario, acuda a la red autorizada Deca.
- No lavar la unidad principal (botones o asiento), control ni plug eléctrico con agua corriente. Esto puede causar incendio o choque eléctrico.
- No manipular el plug eléctrico con las manos mojadas. Esto puede causar choque eléctrico.
- Nunca obstruya la salida de aire del secador. Esto puede causar quemaduras o choque eléctrico.
- Nunca dejar el producto de lado o boca abajo cuando esté conectado en la energía eléctrica. El accionamiento involuntario de alguna función puede generar quemaduras o incendio.
- No use este producto en lugares de alta humedad y vapores como por ejemplo en saunas.
- No utilizar cables eléctricos ni enchufes dañados, solicitar el auxilio de mano de obra especializada para su sustitución. Esto puede resultar en cortocircuito, choque eléctrico o incendio.
- No utilizar extensiones o conectores tipo "T" para completar la conexión eléctrica.
Certifíquese de que la tensión eléctrica del local sea igual a la indicada en la etiqueta y en el cable de energía (127 V o 220 V) conforme modelo.
- No empotrar la base del inodoro de cerámica en material de cemento.
Para un reset completo del sistema, retirar el producto del enchufe.

- **ATENCIÓN:** Para todas las conexiones hidráulicas utilizar cinta sella rosca (no acompaña al producto) y finalizar el apriete con el auxilio de una llave de boca sextavada.
La instalación de este producto deberá ser realizada por mano de obra calificada y es recomendada que sea ejecutada en dos personas.

IMPORTANTE: Para versión de 127 V utilizar enchufe para pasador de diámetro de 4,8mm.

- Para acceder al folleto digital entre en: SINGLE - <http://www.deca.com.br>

CUIDADOS IMPORTANTES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar el producto y mantenga este manual disponible para futura información.
- Siga las orientaciones de seguridad y alerta, evitando así daños al usuario.
- No apoyar objetos pesados o pisar en el asiento o tapa.
- No apoyar la espalda en el asiento durante su utilización, esto puede causar accidentes y daños al producto.

PRESERVACIÓN:

- Limpiar periódicamente solamente con paño suave, agua y jabón neutro. No use paja de acero, saponáceos, productos químicos o abrasivos.
- Abastecer SOLAMENTE con agua potable. La utilización de agua no potable puede causar infecciones bacterianas y daños a los componentes internos.
- Evitar la exposición a luz solar, evitando así la decoloración del producto.
- Este producto posee sistema de cierre suave y electrónico en la tapa y en el asiento, cualquier presión ejercida para agilizar el cierre puede causar daños al sistema, perdiendo su función.
- Certificarse de que la temperatura del agua en la red hidráulica del local de instalación esté en el intervalo de 0 a 35°C para evitar daños.
- Niños, ancianos y personas con necesidades especiales deben estar acompañadas en el momento de utilización del producto.
- Durante relámpagos es altamente recomendado que el producto sea retirado del enchufe en el caso que la residencia no tenga pararrayos.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

- Este producto deberá ser utilizado con tensión eléctrica de 127 V o 220 V, verificar la tensión de uso del asiento electrónico adquirido.
- Certifíquese de que la tensión eléctrica del local sea igual a la indicada en la etiqueta y en el cable de energía (127 V o 220 V) conforme el modelo.
- No derribar ni posicionar el asiento en cualquier otra posición que no sea con la tapa dirigida para arriba.
- Cuando la temperatura ambiente sea menor que 0°C, siempre retirar el agua de la caja del mecanismo de descarga después del uso, para evitar su congelamiento.
- En el caso que el producto no sea utilizado por más de 3 días, retirar el agua del depósito y desconectarlo del punto de energía de la pared.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

UNIDAD PRINCIPAL:

- Voltaje: 127 V o 220 V.
- Frecuencia en 60 Hz.
- Presión mínima de entrada de agua: 70 kPA (7 m.c.a.).
- Presión máxima de entrada de agua: 400 kPA (40 m.c.a.).
- Seguridad al sellado IPX4.

CONTROL:

- Alimentación: 2xAAA (pila).
- Dimensión: 2,5 x 5,8 x 17 (cm).
- Modelo: 7930198.
- Tecnología: 433,92 MHz (modulación OOK).

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA:

- Temperatura mín./máx.: 33°C/39°C.
- Ajuste de posición y presión: 4 niveles de ajuste.

- Modos de limpieza: Ducha íntima trasera/masaje y Ducha íntima frontal/masaje.
- Dispositivo de seguridad: Sensor de nivel de agua, sensor de temperatura, termostato bimetálico, aterramiento de protección.
- Pico de limpieza automática, dispositivo antisifón, dispositivo antirreflujo, dispositivo de filtro.

SECADOR:

- Velocidad del aire (RPM): 5300+10%.
- Temperatura mín./máx.: 36°C/54°C.
- Dispositivo de seguridad: Sensor de temperatura, termostato bimetálico.

ASIENTO CALIENTE:

- Temperatura mínima/máxima: 33°C/39°C a temperatura ambiente de $\pm 25^{\circ}\text{C}$.
- Dispositivo de seguridad: Sensor del asiento, sensor de temperatura, termostato bimetálico.

DESODORIZADOR:

- Sistema de filtrado: Carbón activado.
- Velocidad del aire (RPM): 4600+10%.

LUZ NOCTURNA:

- Modo de utilización: Accionamiento manual o modo inteligente de detección de oscuridad (10 - 1000 lúmenes).

SENSOR DE PIE:


- Modo de utilización: Apertura del asiento/tapa y descarga parcial.
- Dispositivo de seguridad: Sensor bimetálico, sensor de temperatura, termostato bimetálico.

ASIENTO/TAPA:

- Apertura/cierre automático o vía control remoto.

- J** - Mecanismo de Descarga
K - Derivador de
Accionamiento de Descarga
L - Acabado del Flexible


LISTA DE ÍTEMS - INODORO SINGLE EXTREME

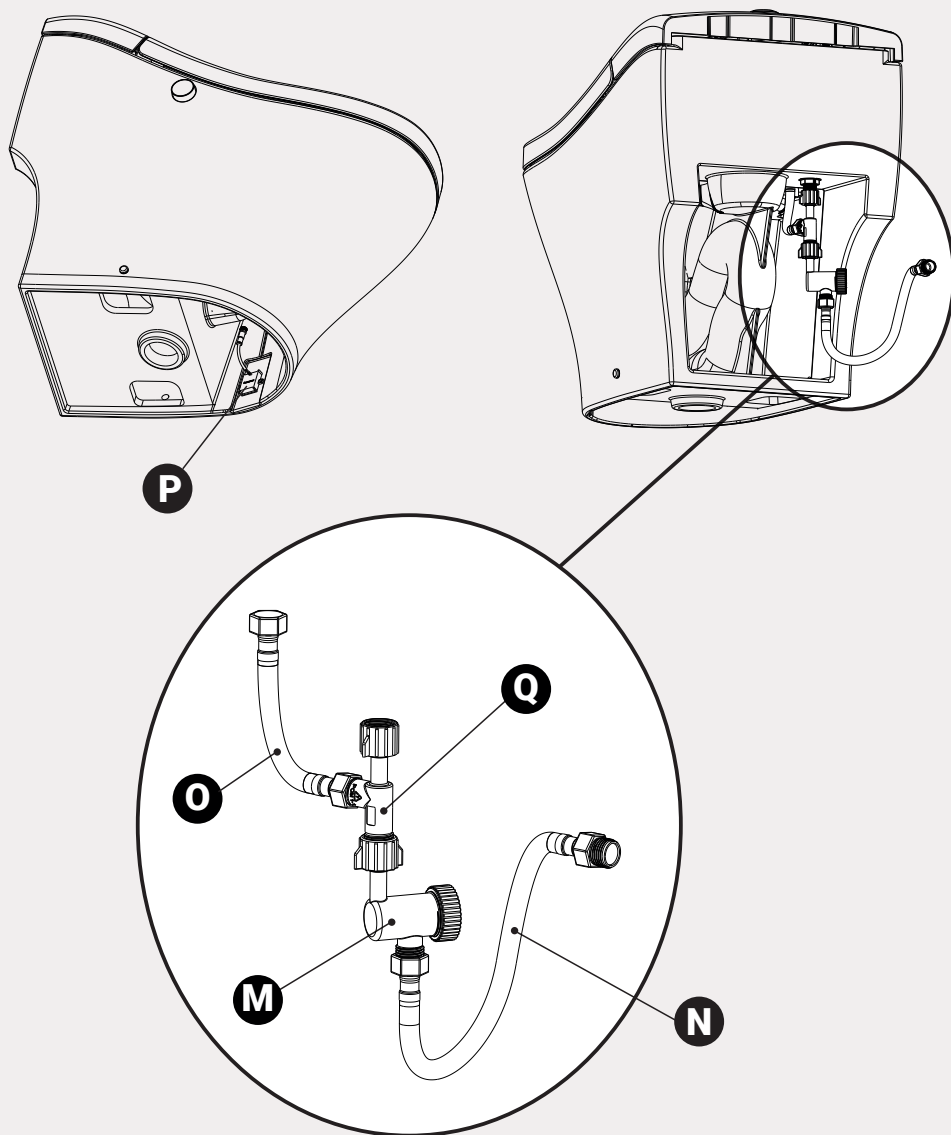

M - Filtro de Entrada
N - Flexible Externo (Alimentación de la Caja)
O - Flexible Interno (Alimentación de la Ducha)

P - Sensor de Pie
Q - Válvula T


LISTA DE ÍTEMS - CONTROL REMOTO

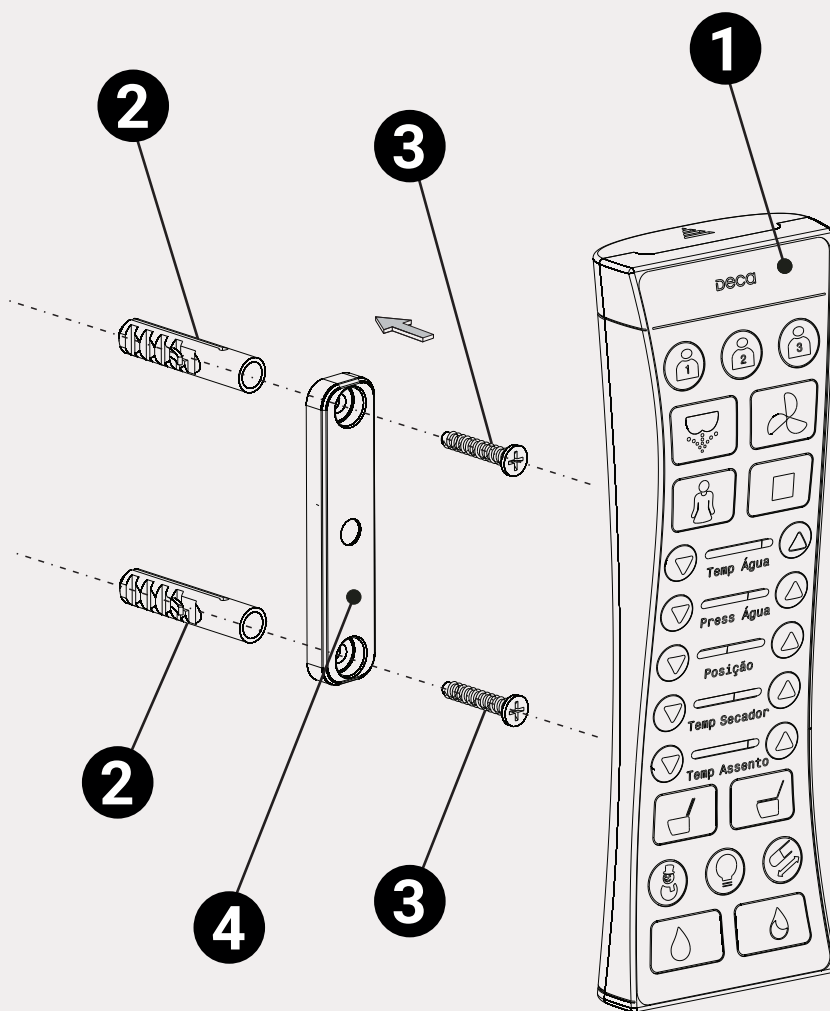

- 1 - Control Remoto
- 2 - Taco Expansor
- 3 - Tornillos
- 4 - Soporte de Pared



PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN - PUNTO DE ENERGÍA

El modelo Single Extreme requiere un punto de energía para la alimentación de los sistemas electrónicos.

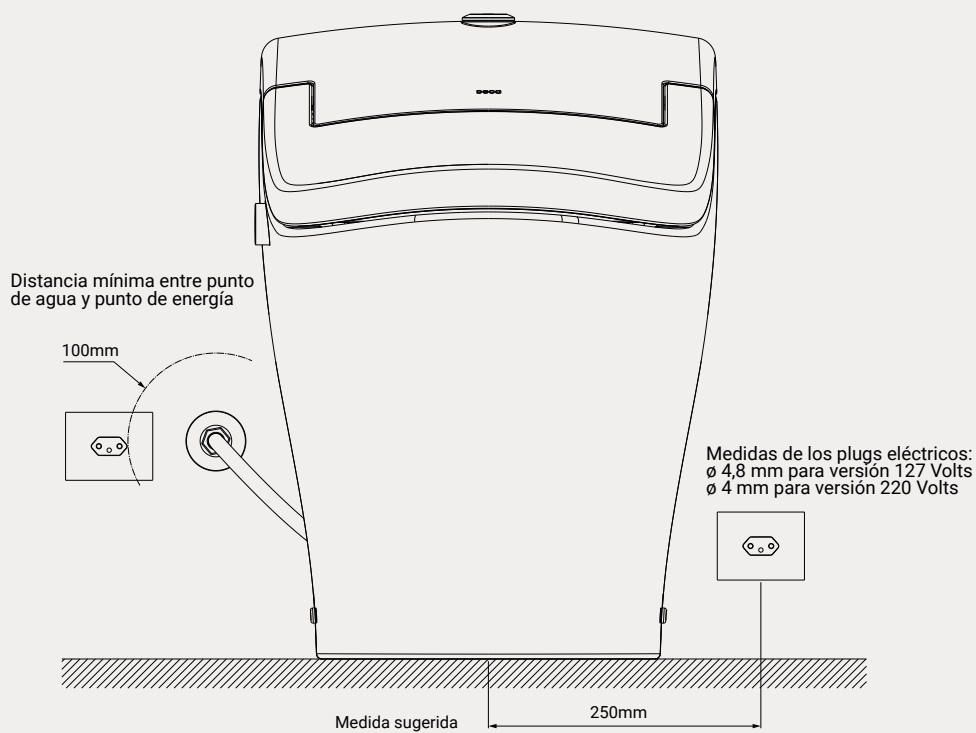


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL INODORO


ATENCIÓN: Para una perfecta instalación del producto, seguir las medidas (en milímetros) sugeridas a continuación:

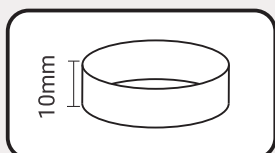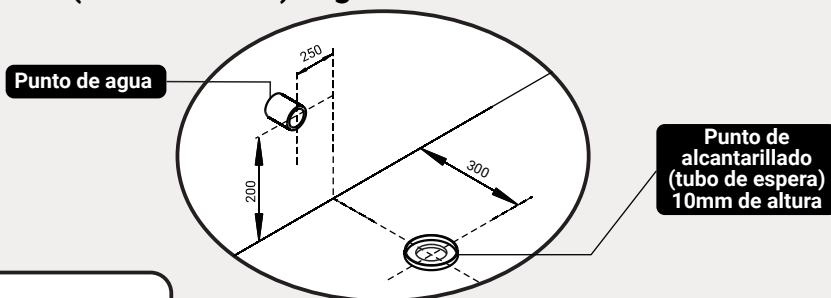


- 1 Cortar el tubo de espera del alcantarillado como máximo 10mm arriba del piso.

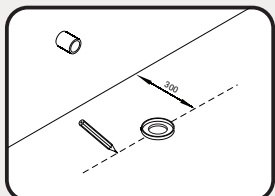


- 2 Haga un trazado de referencia paralelo con relación a la pared, en el centro de la entrada de alcantarillado.

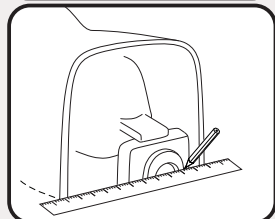


- 3 Forre el piso con cartón y con la ayuda de otra persona, coloque la loza en la posición vertical. Enseguida, haga un trazado en el centro de la salida de agua hasta los extremos. Transfiera el trazado para el lateral del inodoro.

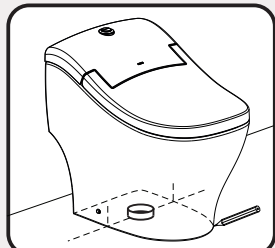


- 4 Posicione el inodoro alineando el trazado del piso con el trazado del lateral, y haga un contorno de referencia usando la base del producto.

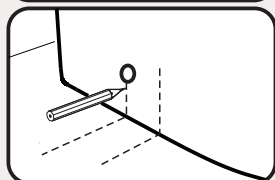

- 5 Marque el centro del hueco de fijación en el inodoro y en el piso. Esta marcación es relativa a la fijación del inodoro.

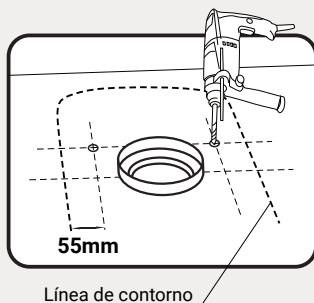

- 6** A partir de la línea de contorno trace en el lado de adentro, a 55mm, dos líneas paralelas en cada lateral del inodoro. Demarque los huecos en el encuentro de las rectas relativas a la fijación y realice la perforación con una broca de Ø 10mm.

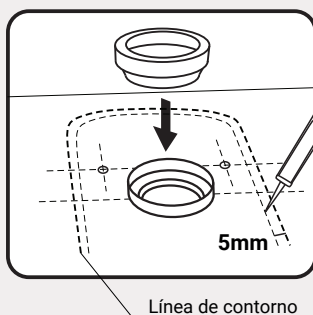

- 7** Aplique un cordón fino de silicona a una distancia de 5mm de la línea de contorno del inodoro por toda su extensión. Enseguida, retire la protección del DECANEL y posícionelo en el tubo de alcantarillado.

SECUENCIA DE INSTALACIÓN DE LA FIJACIÓN

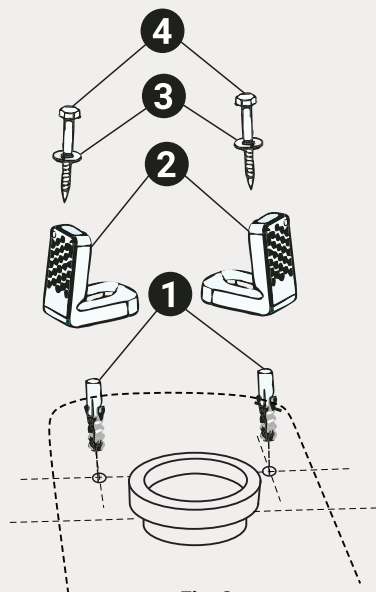



Fig. 3

PARA FIJAR EL INODORO UTILIZAR EL KIT DE FIJACIÓN - ÍTEM 13 (ACOMPAÑA AL PRODUCTO).

- 8** Posicionar los soportes L (ítem 2) y fijarlo en el piso con las arandelas, tacos y los tornillos (ítems 3, 1 y 4). Ajustar los soportes de modo que queden justos con la parte interna de la base del inodoro.
- 9** Fije la loza en el piso de modo que los huecos laterales coincidan con el soporte y presiónela (efectuar esta operación con la ayuda de otra persona) (Fig.4).
- 10** Con el inodoro en la posición, fíjelo con el tornillo de fijación lateral y el taco plástico (ítems 6 y 5). Coloque los acabados (ítems 7) (Fig.4). Retire el exceso de silicona en el contorno del inodoro.

PARA UNA MEJOR FIJACIÓN DEL INODORO EN EL PISO. ROSQUEE EL TORNILLO (ÍTEM 6) APUNTANDO PARA ABAJO (FIG.4). (Próxima Página)


- 11** Antes de considerar terminada la instalación, probar la estanqueidad.

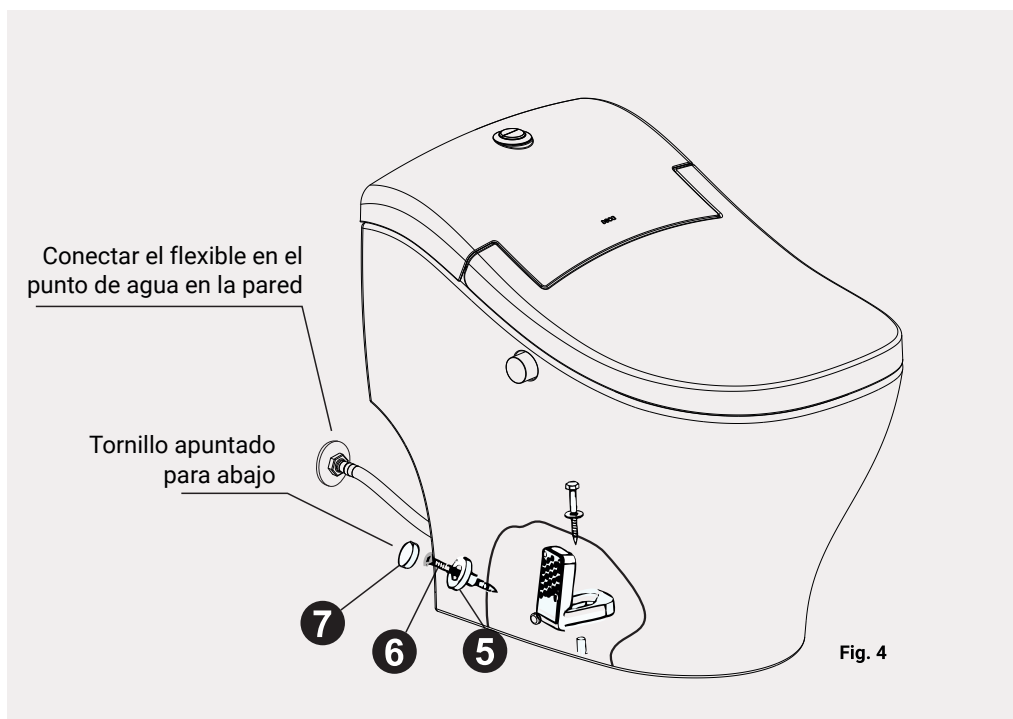

INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO

IMPORTANTE: Verificar si el local escogido para la instalación del soporte del control remoto permite fácil acceso al usuario durante el uso del asiento electrónico.

- Perforar la pared con broca de diámetro 6mm, utilice el propio soporte del control como plantilla para medir la distancia entre los huecos. Fig.5.

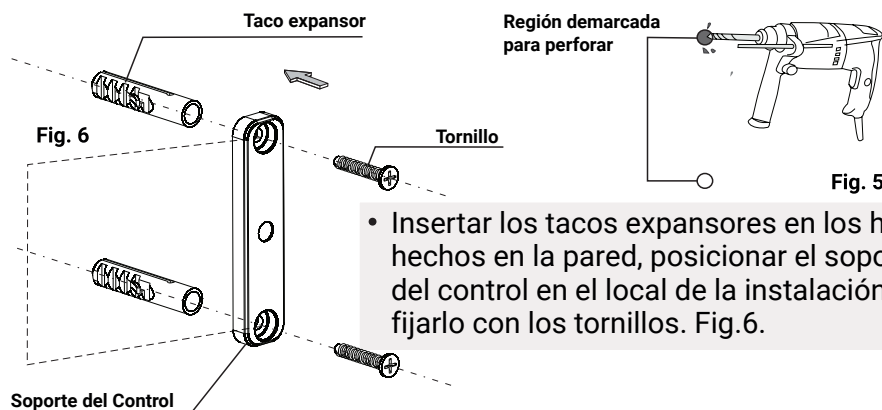

INICIANDO LA UTILIZACIÓN (VÍA BOTÓN LATERAL)

Un aviso sonoro (bip) es emitido cuando el usuario presiona o gira el botón lateral, indicando que el asiento recibió la señal enviada y realizará la operación deseada. Si el aviso sonoro no emite un bip, la unidad principal no recibió la señal, en este caso presione nuevamente el botón o verifique si el silencioso está activado. (El modo silencioso es accionado vía control remoto) En el caso de caída de energía durante la operación de la ducha íntima, esta no retornará a su posición original, siendo necesario esperar hasta que la energía sea reestablecida.

En el caso de caída de energía por un período prolongado, empuje la ducha íntima manualmente con cuidado.

No utilice fuerza excesiva, para evitar daños al equipo.

El "cuerpo" del usuario debe tocar el asiento hasta oír un aviso sonoro, indicando que las funciones de ducha íntima trasera/frontal y secado están disponibles. El pico continuará activo por 1 a 3 segundos incluso después de que el usuario se levante; de esta forma presione el botón lateral para accionar la función "Parar" antes de levantarse.


Luces LED

AZUL - Cuando la luz azul en el botón esté encendida, esto indica que la pieza está en stand by lista para uso.

VERDE - Cuando la luz verde en el botón esté encendida, esto indica que un cuerpo fue identificado en el asiento y las funciones están listas para uso.

MORADA - Cuando la luz morada en el botón esté encendida, esto indica que la función de precalentamiento está activada.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES – BOTÓN

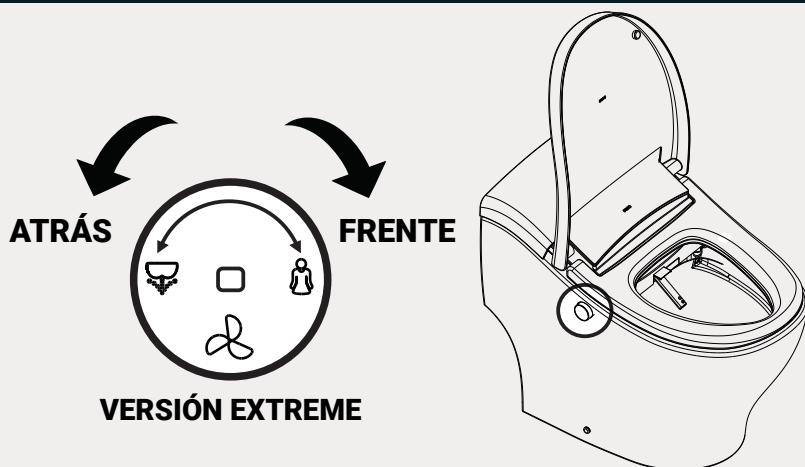

1 - FUNCIONES - BOTÓN PARAR



Función "PARAR" cierra cualquier actividad del producto durante la utilización. (No estando algún usuario sentado en el asiento, la descarga completa es accionada al apretar el botón lateral).

2 - FUNCIONES - DUCHA ÍNTIMA TRASERA



Gire el botón para atrás y active la función ducha íntima trasera. Ver flujo de funciones de limpieza en este manual para más información. Para saltar para la función secador en cualquier momento durante esta función, gire nuevamente el botón para el mismo sentido.

3- FUNCIONES - DUCHA ÍNTIMA DELANTERA



Gire el botón para el frente y active la función de ducha íntima delantera. Ver flujo de funciones de limpieza en este manual para más información. Para saltar para la función secador en cualquier momento durante esta función, gire nuevamente el botón para el mismo sentido.


4 - FUNCIÓN SECADOR

Para accionar el secador, al término de la función 2 o 3 gire el botón para el mismo sentido. Presione el botón STOP para interrumpir la función en cualquier momento.

5 - SENSOR DE PRESENCIA DEL ASIENTO

Este sensor indica cuando alguien está sentado. Después del reconocimiento del usuario, las funciones de limpieza/secado estarán liberadas.

En el caso que no haya alguien sentado, el sensor no será activado - El LED quedará verde cuando hubiere alguien sentado.

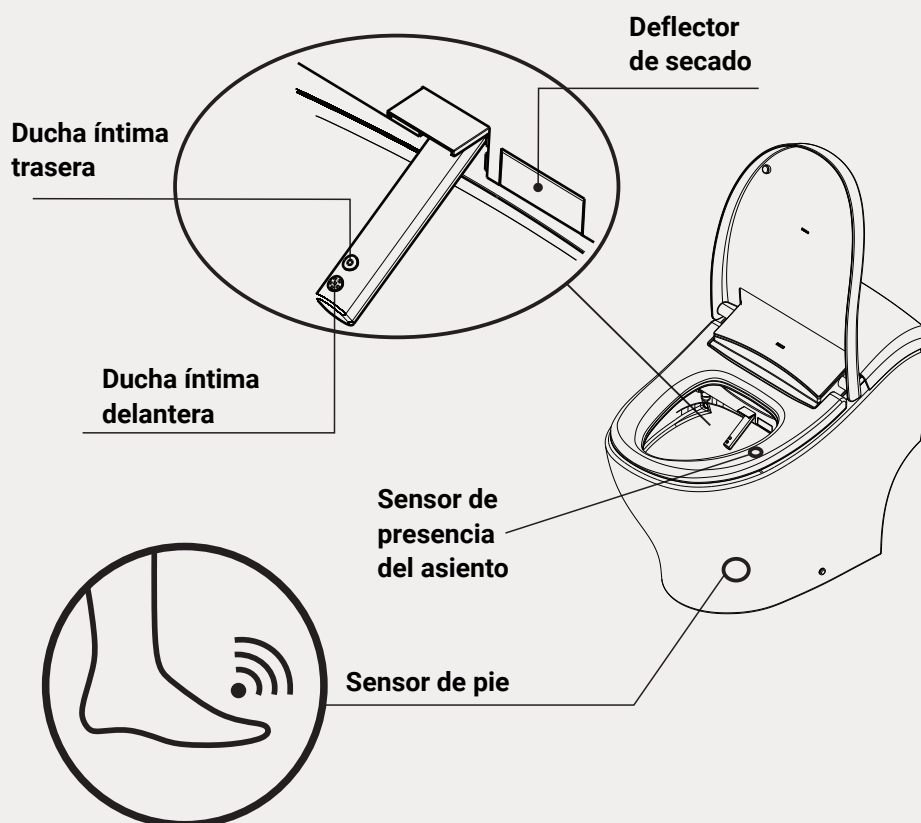

INICIANDO EL CONTROL REMOTO

Después de insertar las pilas en el compartimiento, conectar el enchufe del asiento a la energía eléctrica. El control remoto será identificado automáticamente.


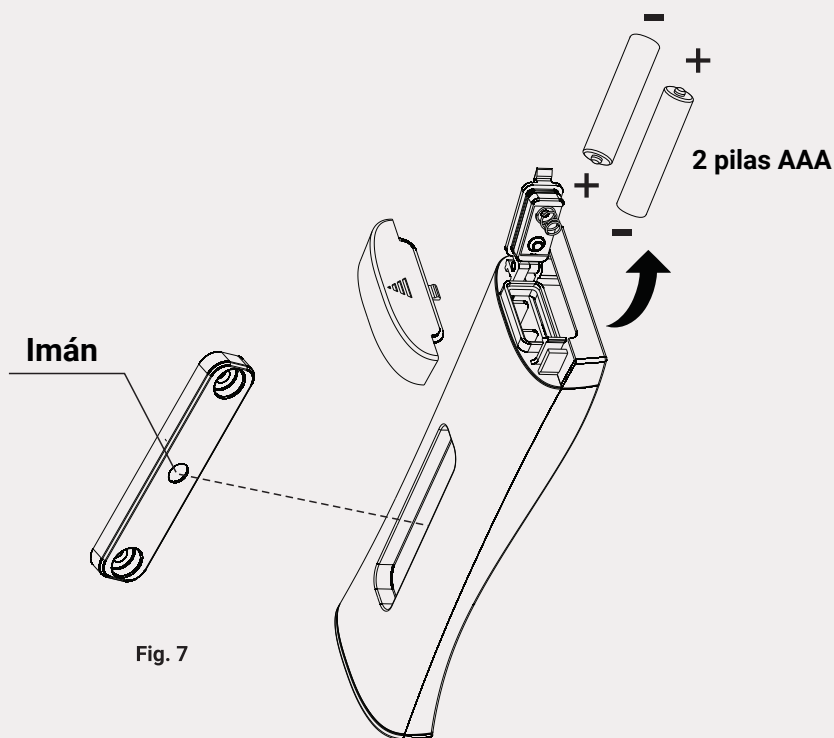


Fig. 7

OBS: En el caso que el control no esté conectado, reiniciar el asiento (desconectarlo de la red eléctrica y conectarlo nuevamente)


FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

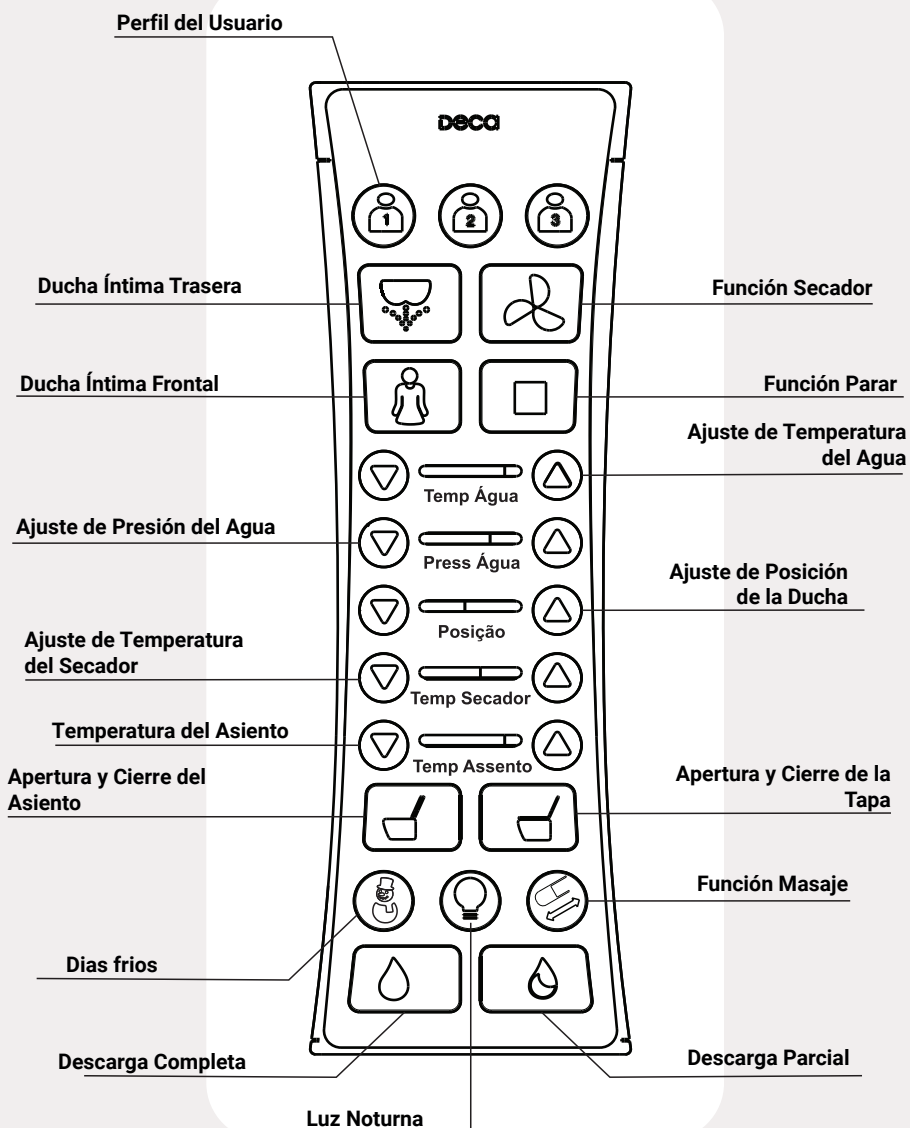

Este equipo no tiene derecho a la protección contra interferencia perjudicial y no puede causar interferencia en sistemas debidamente autorizados.

*Para información del producto homologado visite el sitio web:
<https://sistemas.anatel.gov.br/sch> [sistemas.anatel.gov.br]*

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

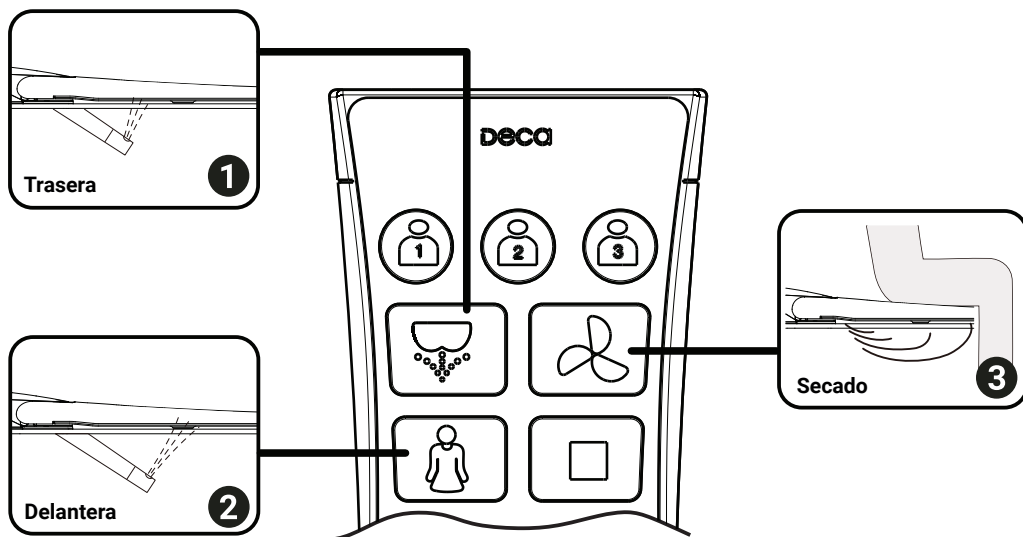

1 - DUCHA ÍNTIMA TRASERA/MASAJE

Al presionar este botón, la luz indicativa se encenderá y exhibirá el nivel de temperatura del agua, enseguida la limpieza trasera será iniciada.

Presione el mismo botón por 3 segundos para limpieza con masaje, ver flujo de masaje (función 6). El usuario puede pararlo inmediatamente presionando el botón "PARAR" (□).

2 - DUCHA ÍNTIMA FRONTAL/MASAJE

Al presionar este botón, la luz indicativa se encenderá y exhibirá la temperatura del agua, enseguida la limpieza delantera será iniciada. Presione el mismo botón por 3 segundos para limpieza con masaje, ver flujo de masaje (función 6). El usuario puede pararlo inmediatamente presionando el botón "PARAR" (□).

3 - SECADO

Al presionar este botón, la luz indicativa se encenderá y exhibirá el nivel actual de temperatura del secador e iniciará el secado. El ciclo de secado será concluido automáticamente o será interrumpido cuando el usuario se levante del asiento.


Presione durante 3 segundos para activar/desactivar la función desodorizante.

4 - AJUSTE DE PRESIÓN DE LA DUCHA

Presione "∧" o "∨" durante la limpieza trasera o delantera, la luz indicativa se encenderá y exhibirá la presión del agua, la función permite ajuste de hasta 4 niveles diferentes. Ajuste de acuerdo con su preferencia.

5 - AJUSTE DE POSICIÓN DE LA DUCHA

Presione "∧" o "∨" durante la limpieza trasera o delantera, la luz indicativa se encenderá y exhibirá la posición actual del pico de limpieza, la cual puede ser ajustada en hasta 4 niveles diferentes. Ajuste de acuerdo con su preferencia.

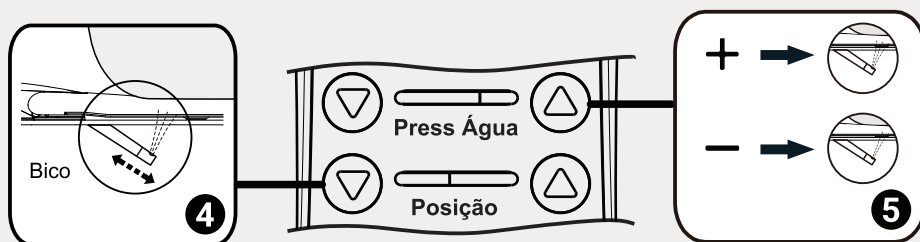

6 - SEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DE FLUJO DE LIMPIEZA

Al apretar uno de los botones siguientes, se inicia un flujo automático que sigue de acuerdo con el diagrama siguiente:



Limpieza trasera automática ➡ Limpieza trasera 20 seg ➡ Limpieza con masaje 30 seg ➡ Limpieza trasera 40 seg ➡ Secado 180 seg ➡ Parada automática



Limpieza delantera automática ➡ Limpieza delantera 20 seg ➡ Limpieza con masaje 30 seg ➡ Limpieza delantera 40 seg ➡ Secado 180 seg ➡ Parada automática

7 - FUNCIÓN DÍAS FRÍOS




Este botón activa o desactiva “Días fríos”, esta opción mantiene el asiento caliente constantemente en la temperatura de 25°C (el LED del botón lateral estará encendido color violeta cuando esta función está activada).

8 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO




Configure la temperatura del agua, asiento, secador, posición del pico de la ducha, presión del agua y apriete uno de los 3 usuarios por 3s para fijar la configuración. Presione el usuario estandarizado para iniciar la pre-configuración definida.

9 - AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AGUA




Presione este botón para definir la temperatura del agua que desea, en el cual puede variar desde 33°C, 36°C hasta 39°C, a temperatura ambiente de $\pm 25^{\circ}\text{C}$.

10 - TEMPERATURA DEL SECADOR



Presione este botón para ajustar la temperatura de secado, esta puede variar desde 39°C, 41°C, 45°C hasta 50°C, a temperatura ambiente de $\pm 25^{\circ}\text{C}$.

11 - TEMPERATURA DEL ASIENTO



Presione este botón para ajustar la temperatura del asiento.

12 - PARAR



Presione este botón para cancelar cualquier función que esté utilizando y desee interrumpir. Mantenga presionado durante 3 segundos para regresar el configuración predeterminada de fábrica.

13 - MODO LUZ



Enciende/apaga la luz nocturna. Mantenga presionado por 5 segundos para cambiar el color de la luz.
(Cian o rosa)

14 - DESCARGA COMPLETA



Al accionar esta función la descarga completa es accionada. Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar la función de descarga automática.

15 - DESCARGA PARCIAL



Al accionar esta función la descarga parcial es accionada.

16 - MOVIMIENTO DE LA DUCHA



1- Después de presionar el botón de ducha íntima, enseguida, presione este botón para que el pico entre en modo masaje (**es necesario haber alguien sentado**), presione nuevamente para parar el movimiento.
2- Apriete por 3 segundos para encender/apagar la función de modo silencioso - Ver funciones combinadas.
Si nadie está sentado, él activa la función de limpieza manual.

17 - APERTURA DE LA TAPA/ CIERRE DEL ASIENTO




1 - Abre y cierra la tapa.
2 - Apriete por 3 segundos para encender/apagar el sensor de presencia.

18- APERTURA DE LA TAPA/APERTURA DEL ASIENTO



1 - Abre y cierra la tapa y el asiento.
2 - Apriete por 3 segundos para encender/apagar el sensor de pie.

19 - SENSOR DE PIE

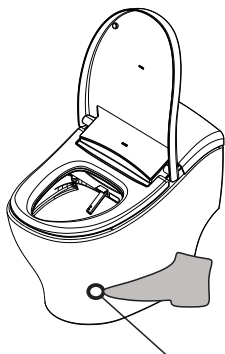

Sensor de pie

Recueste el pie en el local indicado de la loza para accionar el sensor.


Primer toque del pie en el sensor: Abre la tapa (si la tapa ya está abierta, él abrirá el asiento).

Segundo toque del pie en el sensor: Abre el asiento.

Tercer toque del pie en el sensor: Cierra el asiento y la tapa y activa la descarga parcial.

FUNCIONES COMBINADAS

MODO SILENCIOSO

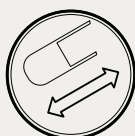

Mantenga presionado el botón "Movimiento de la ducha" por 3 segundos para activar y desactivar el modo silencioso. Al activar un bip será emitido, y al desactivar, no.

EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL CON EL ASIENTO



Si el control ya tiene baterías insertadas cuando el asiento está conectado a la red eléctrica, el emparejamiento será automático. Si se va a emparejar un nuevo controlador, haga lo siguiente procedimiento:

- Desenchufe el asiento del enchufe.
- Mantenga presionado el botón "Días fríos" durante 5 segundos mientras conecta el asiento al enchufe (sonará un pitido).

FUNCIONES COMBINADAS

DESCARGA AUTOMÁTICA



Mantenga presionado el botón "Descarga completa" (**función 14**) para activar/desactivar la descarga automática que ocurrirá después de cerrar la tapa.

ENCENDER/APAGAR EL SENSOR DE PIE



Mantenga presionado el botón "Apertura de la Tapa/ Apertura del Asiento" (**función 18**) por 3 segundos para encender/apagar el sensor de pie del inodoro.

SENSOR DE PRESENCIA (apertura automática de la tapa)



Mantenga presionado el botón "Apertura de la Tapa/ Cierre del Asiento" (**función 17**) por 3 segundos para encender/apagar el sensor de apertura automática de la tapa.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantenimiento del Asiento Electrónico:

- Desconectar el asiento electrónico de la energía eléctrica.
- Limpiar la suciedad acumulada con un paño suave y húmedo.
- Limpiar las superficies de la tapa y del asiento periódicamente utilizando paño suave y húmedo.
- No utilizar paja de acero, saponáceos o productos químicos.




INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA - RETIRANDO EL CONJUNTO DEL ASIENTO

1- Retirar el botón lateral.

2 - Retirar la tapa del tanque de agua.

3- Sacar el asiento halando para arriba, posicionándolo hasta que sea posible tener acceso a la región que necesite de limpieza.

OBS.: El asiento Single Extreme, por tratarse de un sistema electrónico, posee algunos cables y conexiones que pueden ser desconectados para que sea hecha la retirada total del conjunto de asiento. También es necesario desconectar el flexible de alimentación de la ducha.

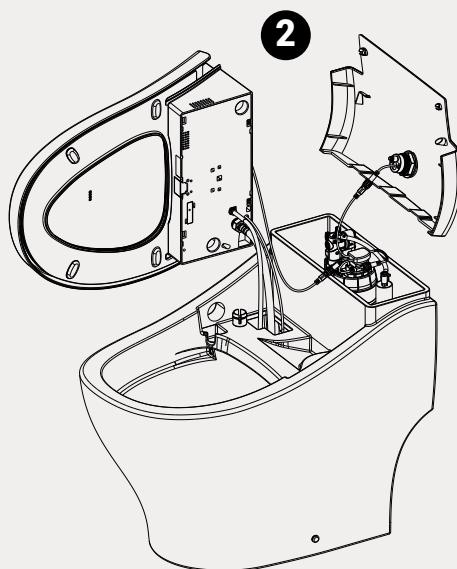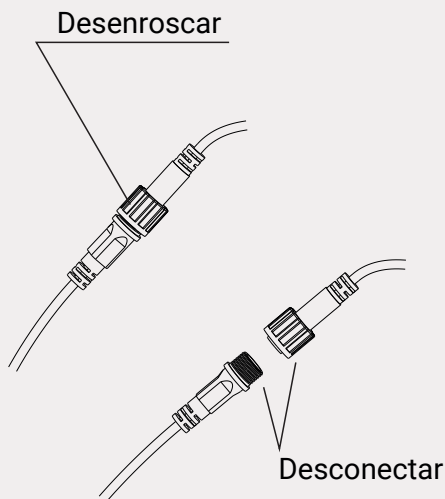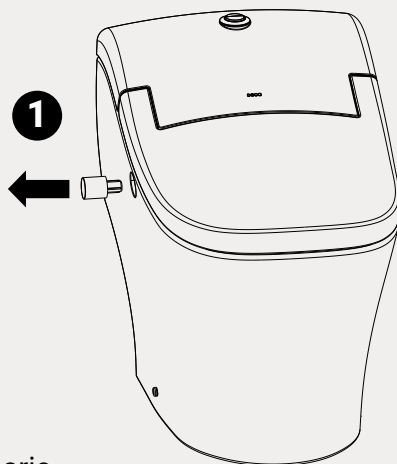

Asiento con sistema Easy Clean, basta retirar sacando el conjunto para arriba, ejecutar la limpieza y encajar el conjunto hasta concluir el clipado. (Sugerencia: ejecutar la limpieza de 15 en 15 días).


Mantenimiento y Cuidados con la Ducha Higiénica:

- Para realizar la limpieza manual de la Ducha Higiénica, presione "Movimiento de la Ducha" - Función 16 (**es necesario que nadie esté sentado en el asiento para activar esta función**).
- Utilizar un paño húmedo suave y/o un cepillo suave para limpiar el bastón. No halar, empujar, apoyar o ejercer cualquier tipo de fuerza sobre el bastón para evitar daños.
- Para retornar el bastón para la posición inicial, presione el botón "PARAR".

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

• FALLA EN EL CONTROL REMOTO

Utilizar los botones en el lateral del asiento electrónico. Fig. B
Cambiar las pilas del control para verificar su funcionalidad.

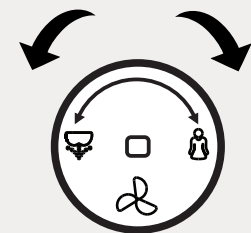

VERSIÓN EXTREME

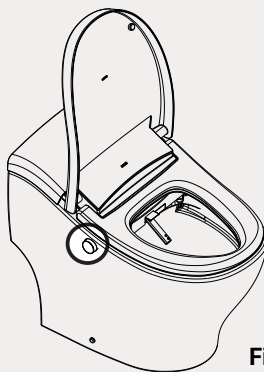


Fig. B


• RECONOCIMIENTO DEL ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

En el caso de algún problema de reconocimiento del accionamiento automático, realice el siguiente procedimiento: Apague el sensor presionando el botón 17 - "Apertura de la tapa/apertura del asiento" por 3s, enseguida distánciese por lo menos 2 metros del asiento y presione el botón nuevamente por 3 segundos para el inicio de barradura y reconocimiento del local.


Para solución de otros problemas, acuda al Puesto de Asistencia Técnica Autorizada Decamás cercano.

PROBLEMAS CON BAJO DESEMPEÑO DE LA DESCARGA

Ajustar de acuerdo con las orientaciones siguientes:
Ajuste del nivel de agua y del repuesto.

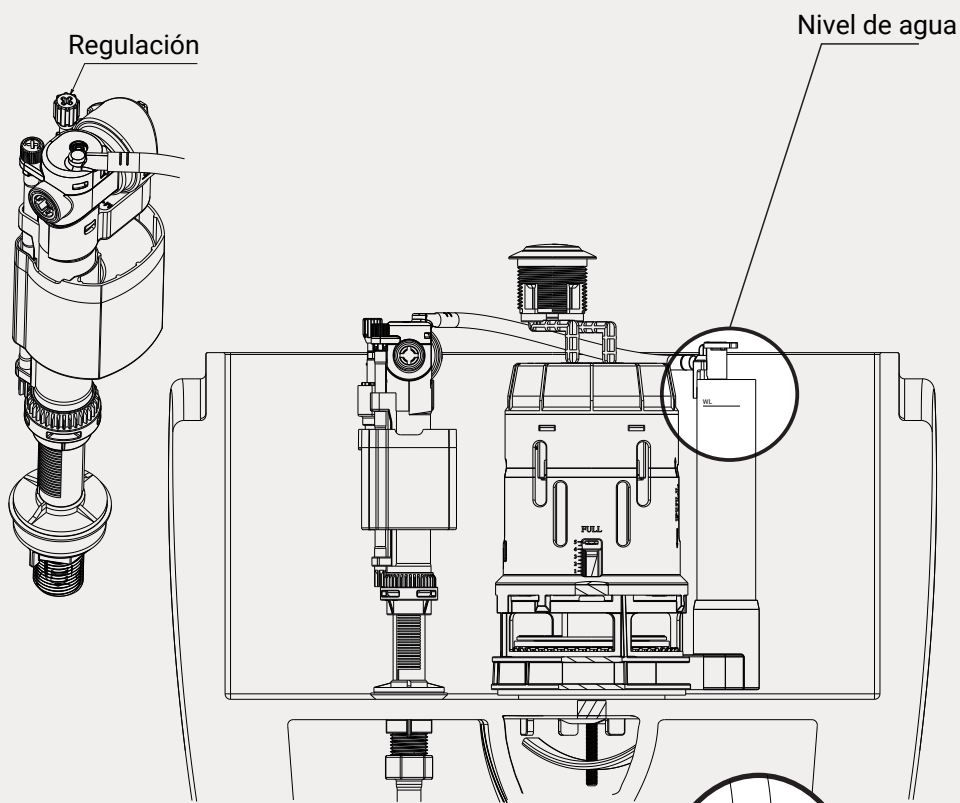


Para ajustar el repuesto, colóquelo en la posición 2.

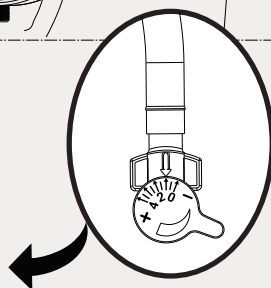



Para el ajuste del nivel de agua, gire el tornillo de la torre de entrada. Para aumentar el nivel, gírelo en el sentido horario. Para disminuir, gírelo en el sentido antihorario. Para una regulación correcta, mantenga el nivel de agua en la línea indicada con la marcación 'WL'.

REGULACIÓN DEL MECANISMO DE DESCARGA

Ajuste descarga parcial

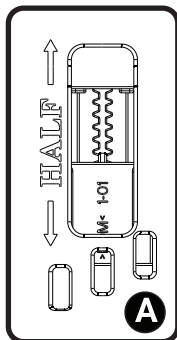

Ajuste fino
descarga completa

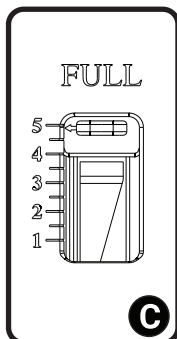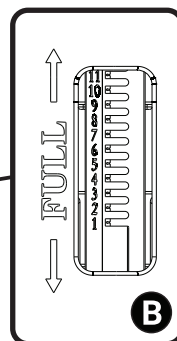

Ajuste descarga completa


Para ajustar el mecanismo de descarga, retírelo de la caja y deje las regulaciones descritas de esta forma:

A - 8

B - 2

C - 1,5

PROBLEMAS CON LLENADO DEL TANQUE DE AGUA O TUPICIÓN DE LA DUCHA

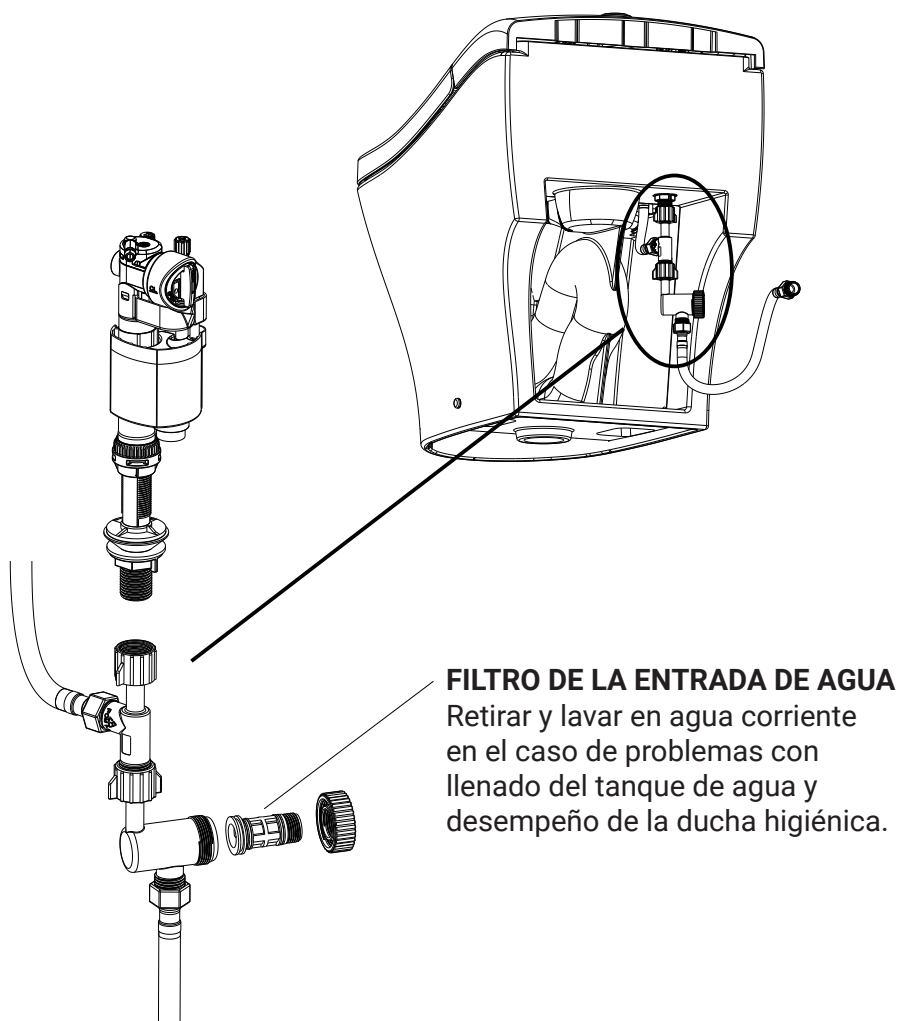


En el caso de problemas en el llenado del tanque de agua y/o desempeño de la ducha higiénica, es indicado hacer la verificación de los filtros conforme la indicación.

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TOUCH

Para descarga total mantener la mano posicionada por aproximadamente 3 segundos dentro de la distancia de reconocimiento.


Para descarga parcial, pasar la mano rápidamente sobre el sensor dentro de la distancia de reconocimiento.

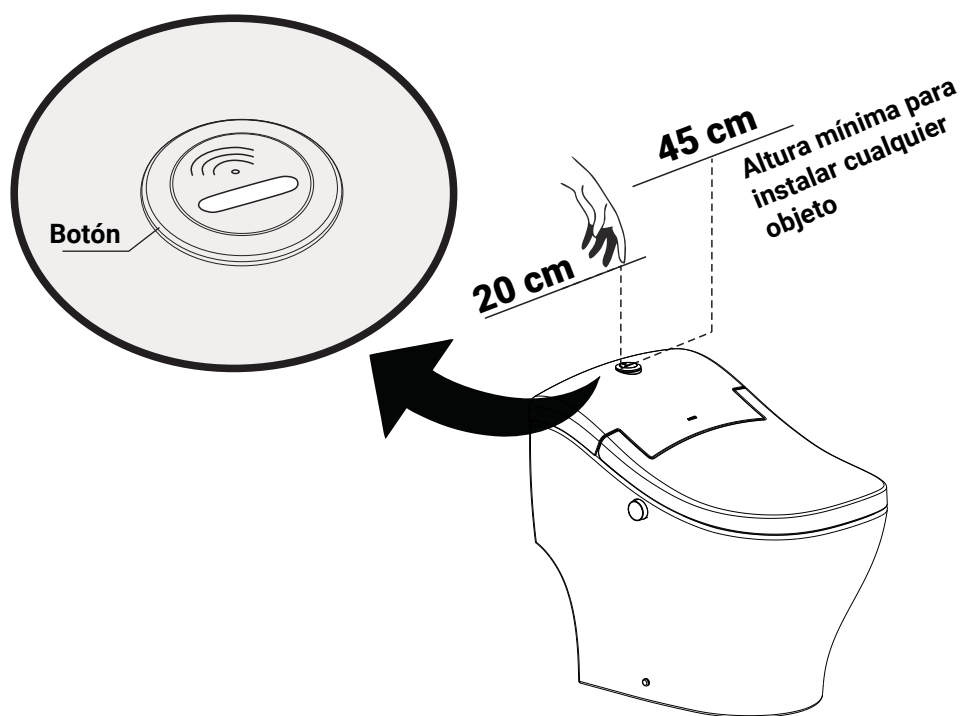

Para accionamiento de la descarga, apriete el botón de descarga o acerque la mano para reconocimiento del sensor - Distancia de reconocimiento aproximadamente de 20 cm.

No instalar ningún objeto a una distancia de por lo menos 45 cm en relación con el botón para evitar errores de reconocimiento del sensor.

CONEXIONES DEL MECANISMO DE DESCARGA

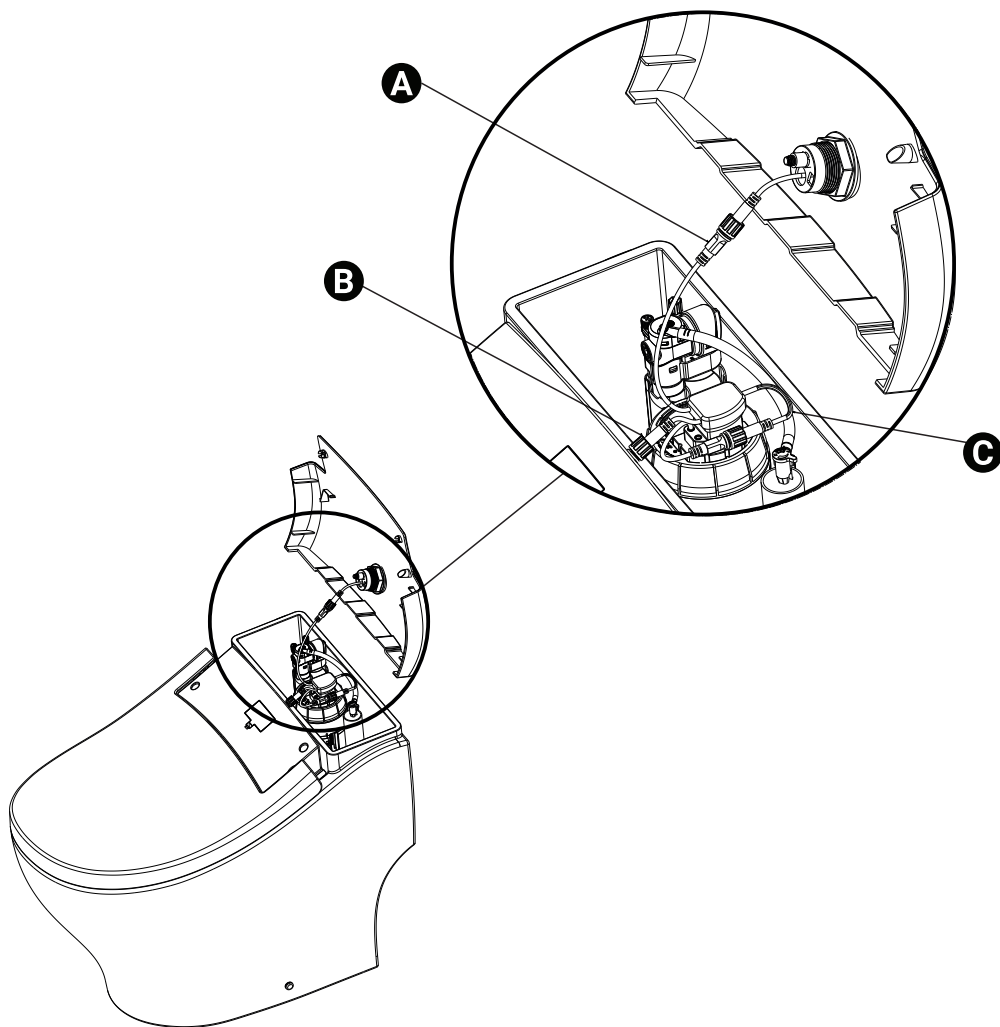

Conexión A - Conectar al cable del botón de descarga (descarga)

Conexión B - Conectar al cable del asiento (especificado en la lista de ítems)

Conexión C - Conectar al cable del derivador (mecanismo de descarga)

Certificado de Garantia Loza

Los metales y lozas sanitarios DECA, producidos dentro de los más avanzados estándares de tecnología y calidad, incorporando la experiencia y la tradición de más de medio siglo, son garantizados durante 10 años, a partir de la fecha de adquisición, comprobada mediante presentación de la factura fiscal de compra.

Adicionalmente a la garantía de 10 años, DECA ofrece la cobertura de los costos de mano de obra de los servicios ejecutados por la red de Servicio Autorizado DECA, durante el primer año de vigencia de esta garantía. Esta garantía se aplica exclusivamente a productos adquiridos a partir de 1995, siendo que la responsabilidad del fabricante se restringe únicamente al producto.

La presente garantía no será aplicada en las siguientes situaciones:

- Daños sufridos por el producto en consecuencia de caídas accidentales, maltratos, manipulación inadecuada, instalación incorrecta y errores de especificación;
 - Daños causados a los acabados por limpieza inadecuada (productos químicos, solventes, abrasivos del tipo saponáceo, paja de acero, esponja doble cara);
 - Piezas que presenten desgaste natural por el uso regular, tales como: sellantes, juntas, anillos de sellado, guarniciones, cuñas, mecanismos de sellado;
 - Productos que fueron reparados por personas no autorizadas por el Servicio Autorizado DECA;
 - Aplicación de piezas no originales o inadecuadas, o además adaptación de piezas adicionales sin autorización previa del fabricante;
 - Productos instalados en locales donde el agua es considerada no potable o contenga impurezas y sustancias extrañas a la misma, que ocasione el mal funcionamiento del producto;
 - Objetos extraños en el interior del producto que perjudiquen o imposibiliten su funcionamiento.
 - Productos instalados para USO PÚBLICO, tendrán los periodos de garantía reducidos en 50%.
- Ocurriendo eventual necesidad de mantenimiento en su producto, utilice la red de Puestos de Servicio Autorizado DECA, o contacte a nuestros otros servicios para cualesquiera esclarecimientos.
Este Certificado es válido en todo el Territorio Nacional.



Certificado de Garantia Asiento

Condiciones Generales:

Este producto DECA es producido dentro de los más avanzados estándares de tecnología y calidad, incorporando la experiencia y la tradición de más de medio siglo, siendo garantizado durante 1 año para defectos de fabricación, a partir de la fecha de su adquisición, comprobada mediante presentación de la factura fiscal de compra.

Esta garantía es aplicable exclusivamente para los productos adquiridos a partir del 2005, siendo la responsabilidad de la fabricante restringida a los defectos de fabricación.

Restricciones Generales de la Garantía:

La presente garantía perderá su validez en las siguientes situaciones:

- Daños sufridos por el producto en consecuencia de caídas accidentales, uso y/o manipulación inadecuada, instalación realizada de forma incorrecta, no obediencia de las orientaciones técnicas suministradas por el fabricante y errores de especificación;
- Daños causados por la limpieza inadecuada del producto (aplicación de solventes, productos químicos, abrasivos del tipo saponáceo, utilización de paja de acero, esponja doble cara y otros semejantes);
- Piezas que presenten desgaste natural por el uso regular, tales como: sellantes, juntas, anillos de sellado, guarniciones, cuñas y mecanismos de sellado;
- Productos que fueron reparados por personas no autorizadas por la red de servicios autorizados DECA;
- Aplicación de piezas no originales o inadecuadas, o además, adaptación de piezas adicionales sin concordancia previa y por escrito del fabricante;
- Productos instalados en locales donde el agua es considerada no potable o que contenga impurezas y sustancias agresivas, que ocasione el mal funcionamiento del producto;
- Objetos extraños y otras sustancias presentes en el interior del producto que perjudiquen o imposibiliten su funcionamiento, tales como: cola, lubricantes, residuos de construcción, arena, cemento, piedras, tejidos, entre otros.
- Instalación inadecuada del producto con cemento y/o masa plástica.

La fabricación de los productos DECA y sus especificaciones técnicas están sujetas a modificación, en cualquier momento, sin previo aviso por el fabricante.

Información para contacto:

Ocurriendo eventual necesidad de mantenimiento en su producto, recomendamos que sea utilizada la red de Puestos de Servicio Autorizado DECA, o entre en contacto con nuestro SAC - Servicios de Atención al Consumidor DECA (0800-011-7073).

Este Certificado es válido en todo el Territorio Nacional.



Atendimento ao Consumidor

0800 011 7073

atendimento.sac@dex.co



SELO
FSC



Dexco

Oficina Comercial: Rua Comendador Souza, 57. CP 05037-090. São Paulo, SP. Teléfono: 55 (11) 3874-1600.

L.J: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 11900. CP 13213-030. Jundiá, SP. Clave Fiscal: 97.387.181/0022-71. IE: 407.489.356.119.

LR: Tronco Distribuidor. Rodovia Norte, km 01, s/n°. CP 54590-000. Cable de Santo Agostinho, PE. Clave Fiscal: 97.837.171/0029-48. IE: 39.963.284.

LP: Rua José Antonio Ferreira de Miranda, 1457. CP 58082-797. João Pessoa, PB. Clave Fiscal: 97.837.181/0039-10. IE: 161.761.720.

Fabricado en China.

7920273/1123



SINGLE BASIC



SINGLE WASH



SINGLE EXTREME



16616-23-16083

INMETRO

Deca

SINGLE

7920273/1123