


7

1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 2. Exceto conexões dos laterais que devem ser conectados conforme figura ao lado:

* massa de vedação não acompanha o produto.

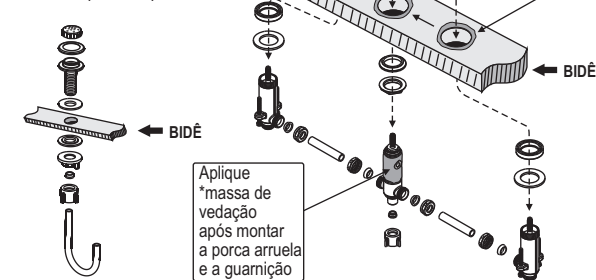

*aplique massa de vedação

← BIDÊ


Aplique *massa de vedação após montar a porca arruela e a guarnição

8

1984 -DUCHA HIGIÊNICA

Para instalação da ducha higiênica, passe *fita de vedação (não acompanha o produto) na rosca do corpo (1). Monte a canopla (2) no corpo (1).

Rosqueie o conjunto no ponto d'água posicionando-o manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento). Posicione a canopla (2) junto a parede.

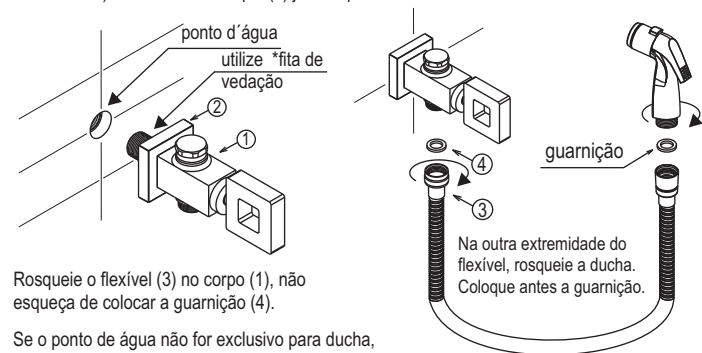


Rosqueie o flexível (3) no corpo (1), não esqueça de colocar a guarnição (4).

Se o ponto de água não for exclusivo para ducha, retire o tampão do registro e rosqueie o flexível.

1

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso. Faça dois furos com broca de 6mm e coloque as buchas.

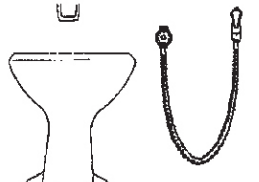


Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

2

Funcionamento e uso da ducha higiênica:


Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.

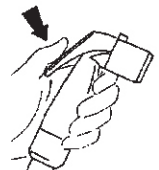

Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.




Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.

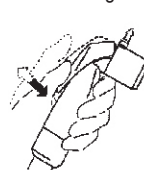


ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

VÁLVULA DE ESCOAMENTO MODERNA


1 Aplique massa de vedação, montando a flange no lavatório.

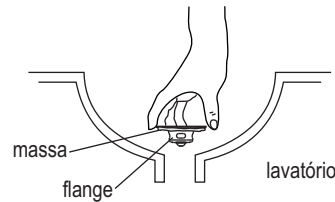

2 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a, por cima com o parafuso e com o distanciador montado.

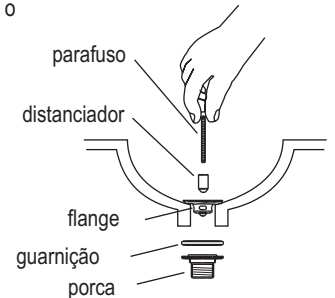

3 Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.

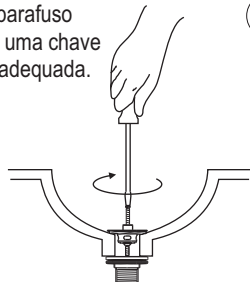

4 E por último rosqueie a tampa no distanciador fixando-a.

**ATENÇÃO**

Para instalação em Registros de Pressão e Registros de Gaveta fora da faixa de embutimento adequada, observe:




- Se o corpo ficou muito embutido (figs. 1 e 2), utilize o respectivo KIT PROLONGADOR DECA (vendidos separadamente):

• Para Registros de Pressão utilize o KIT PROLONGADOR para haste código 4504031.

• E para Registros de Gaveta utilize o KIT PROLONGADOR para haste código 4504032.


• Se o corpo ficou muito saliente para Registros de Pressão e Registros de Gaveta (fig. 3), utilize o SUPLEMENTO DE CANOPLA DECA código 4136002.

OBS.: Os Kits Prolongadores atendem a um embutimento do registro de até 40 mm além do range de máximo embutimento indicado no gabarito.

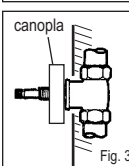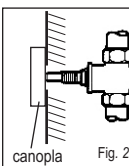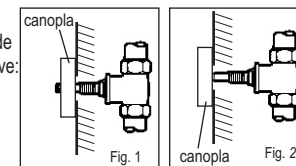**Manutenção e Conservação****LIMPEZA DO AREJADOR:**

Desrosqueie o arejador utilizando a chave que acompanha o produto.

Retire o arejador e lave-o em água corrente.

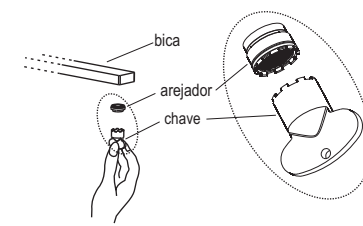**LIMPEZA DO CRIVO**

(DUCHA HIGIÊNICA):

Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recoloque-o.

**LIMPEZA DO ACABAMENTO:**

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Produtos 1191, 1877, 1895 e 1984: Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta.

Produtos 1179, 1873, 1874, 2998, 1416 e 4916: Para uma perfeita vedação, gire somente 1/2 volta.

Registros 1509: Para fechar gire e dê apenas um aperto suave.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

Apresente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

275.171B/1013




IMPORTANTE:
- Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.
Preserve o Meio Ambiente


COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira


deca

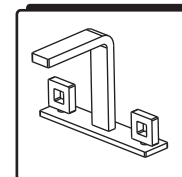FOLHETO DE INSTRUÇÕES


1877

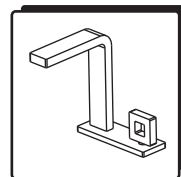


1191

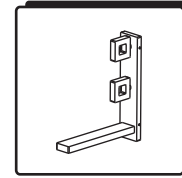


1873

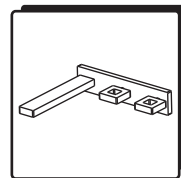


1874

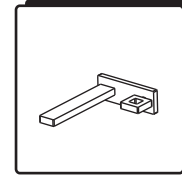


1179

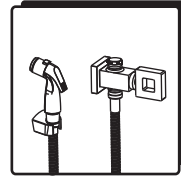

1984

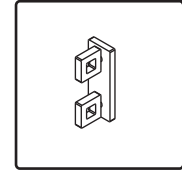


2998

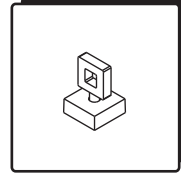


4900 1/2", 3/4" e 1"

4916 1/2" e 3/4"

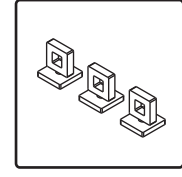

1895

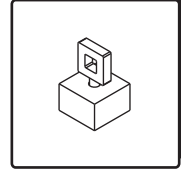

4900 1 1/2"

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4900 - Acabamento pequeno	1877 - Misturador de Mesa	2998 - Misturador para chuveiro
4900 - Acabamento grande	1191 - Torneira de Mesa	1895 - Misturador de Bidê
4916 - Acabamento + Mecanismo MVR	1873 - Misturador de Parede	1984 - Ducha Higiénica
1416 - Acabamento + registro de pressão	1874 - Misturador de Parede	1509 - Acabamento + registro de gaveta PQ e GD

1

4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA, 4916 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO, 1416 e 1509


Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:

Com o registro totalmente fechado. Rosqueie o sobre castelo do registro (1) apertando com uma chave adequada. Posicione adequadamente a canopla (4), até que a mesma encoste na parede, fixe-a apertando o parafuso (6) com a chave sextavada (7) que acompanha o produto. A seguir monte a cruzeta (5) fixando-a com o parafuso, utilizando a chave sextavada (7).

4900 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DECA PQ e GD.

Obs.: O registro deve ser Deca.


Para a montagem no registro de gaveta feche o registro, desrosqueie o sobrecastelo e retire a haste troque a haste (2) do registro (1) pela haste (8) (utilize a mais adequada, de acordo com a bitola), em seguida monte o sobre castelo (3) e siga as instruções acima.

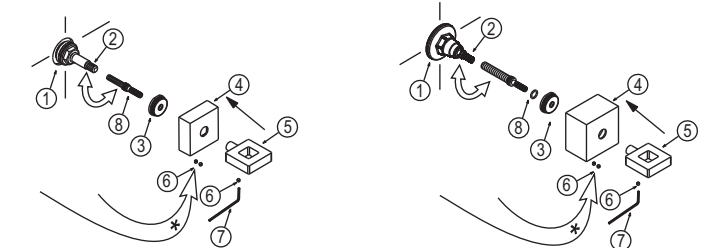

4916 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR DECA - PQ

Obs.: O registro deve ser Deca.

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (2) pelo mecanismo (MVR) (8) conforme sequência ao lado, e siga as instruções acima.

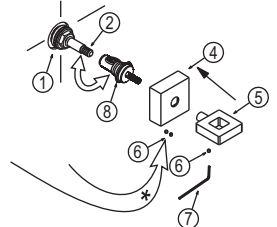

* Obs.: Na canopla, na face que fica preferencialmente virada para baixo, constam dois furos para permitir duas opções de fixação do parafuso (6), podendo ser alternado de acordo com o embutimento do registro, propiciando assim a fixação mais adequada da canopla.

2

1877 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação dos Laterais:


Monte no subconjunto lateral (1) a arruela (2) e o espaçador (3) conforme sequência indicada abaixo, posicione o mesmo debaixo do tampo. Encaixe a guarnição (4) por baixo da porca (5). Em seguida rosqueie a porca (5) até que pare sobre o lateral (1), e para fixar o conjunto aperte os parafusos do lateral (1), rosqueie sem dar o aperto final.

Instalação da Bica:

Monte a rabeta da bica (10) na canopla (12), encaixe a bica (13) na canopla (12) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (10) até fixar todo o conjunto. O aperto final deve ser feito por baixo.


Instalação dos Acabamentos:

Encaixe a guarnição (11) na canopla (12). Em seguida aproxime todo o conjunto no tampo/louça e fixe, apertando a porca arruela (9). Alinhe as cruzetas girando os laterais (1) por baixo se necessário, e dê o aperto final dos parafusos do corpo (1). Aperte os parafusos (14) com a chave sextavada (16) (que acompanha o produto). Por último coloque as tampas (15) sobre os parafusos (14) para dar o acabamento. Conecte o "T" (8) na rabeta (10), verifique se as guarnições (7) estão encaixadas corretamente nos flexíveis (6). Rosqueie os flexíveis (6) no "T" (8) e nos laterais (1). Cuidado para não torcer os flexíveis.

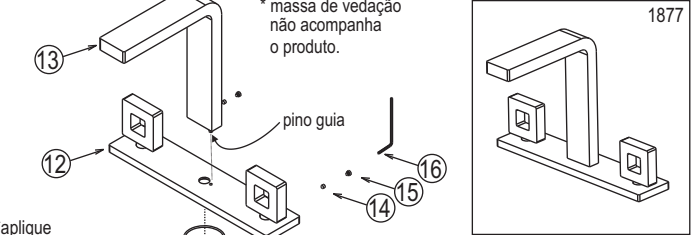

*aplique massa de vedação

Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

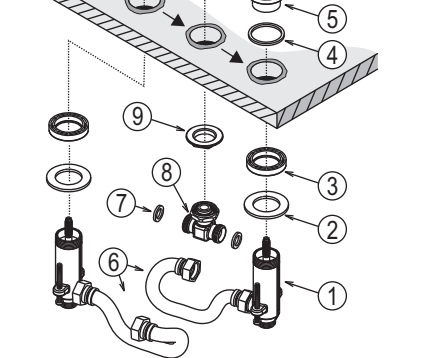


Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

Os laterais(1) deverão ser conectados aos pontos de saída de água (lado direito água fria e lado esquerdo água quente), através de ligações flexíveis (vendidas separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

3

1191 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA

Para instalação da torneira 1191, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 2.

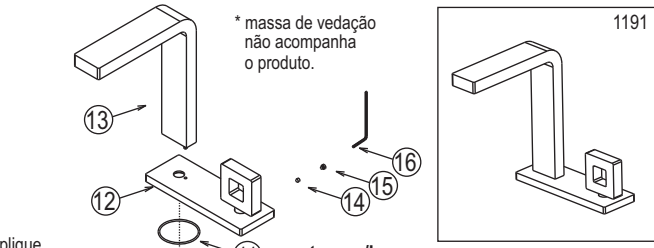

*aplique massa de vedação

Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Somente Torneira 1191, certifique-se que o tampão esteja rosqueado em um dos lados da conexão, conforme desenho abaixo:



Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Somente Torneira 1191, certifique-se que o tampão esteja rosqueado em um dos lados da conexão, conforme desenho abaixo:



Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.


Somente Torneira 1191, certifique-se que o tampão esteja rosqueado em um dos lados da conexão, conforme desenho abaixo:

4

1873 MISTURADOR DE LAVATÓRIO VERTICAL - PAREDE

1874 MISTURADOR DE LAVATÓRIO HORIZONTAL - PAREDE

Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando união DN 15 de $\frac{1}{2}$ " (não acompanha o produto).

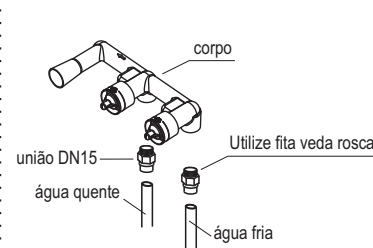

Na instalação do corpo, observe a faixa de embutimento indicada na capa protetora.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

1873 MISTURADOR PARA LAVATÓRIO - PAREDE (VERTICAL)



Rosqueie a porca (2) até ficar alinhada com a parede.

parede acabada

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.


Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

5

1179 TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE

Para instalação da torneira 1179, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 4.



Rosqueie a porca (2) até ficar alinhada com a parede.

parede acabada

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos:
Verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores (12), rosqueie as porcas (2) em ambos mecanismos (1) até ficarem alinhadas com a parede acabada. Encaixe as guarnições (3) debaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) diante da parede, observe o melhor alinhamento das cruzetas (8), monte a bica e enconste todo o conjunto montado na parede e fixe-o apertando os parafusos (9) com a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Por último coloque as tampas (10) na canopla (6) para dar acabamento.

Observações:
Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{+2}_{-2} mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

O lateral (1) deverá ser conectado ao ponto de saída de água, através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Instalação da Bica:
Com o corpo (1) instalado, retire a tampa protetora (13), passe a fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (4) rosqueie no corpo (1) até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida monte a rabeta da bica (5) na canopla (6), e encaixe a bica (7) na canopla (6) observando o posicionamento pelo pino guia, rosqueie a rabeta (5) até fixar todo o conjunto.