
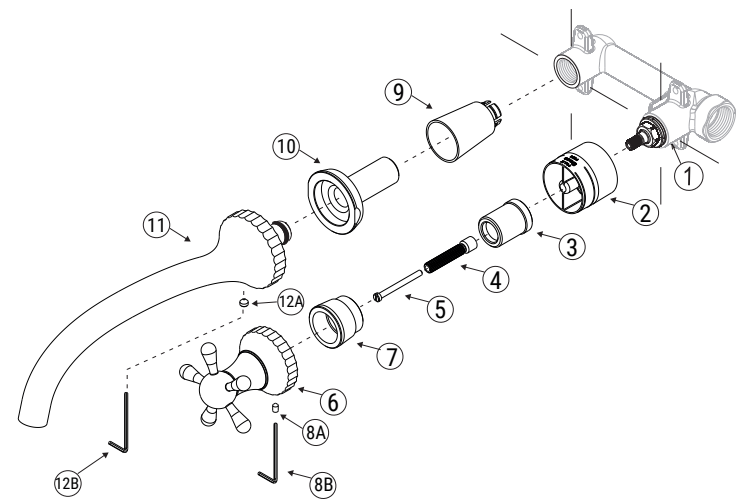


1179 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE


Instalação do acabamento:
Com o corpo (1) instalado, verifique se o mecanismo está fechado, retire o gabarito protetor (2), rosqueie o sobre-castelo (3) no mecanismo (1), encaixe o prolongador (4) na haste do corpo (1) e fixe-o com o parafuso (5) utilizando uma chave de fenda (não acompanha o produto). Por fim rosqueie a porca (7) no sobre-castelo (3). Encaixe a cruzeta (6) no prolongador (4) e, antes de apertar o parafuso (5), verifique o alinhamento da cruzeta (6) recuando ou avançando um "dente estriado" se necessário. Por fim aperte o parafuso (8A) utilizando a chave sextavada (8B) que acompanha o produto.

Instalação da bica:
Retire a tampa protetora (9) e rosqueie o adaptador da bica (10) no corpo (1) utilizando a fita de vedação (não acompanha o produto), se necessário corte o excesso da rosca do adaptador (10). Em seguida encaixe a bica (11) no adaptador (10) e fixe-a no mesmo rosqueando o parafuso (12A) utilizando a chave sextavada (12B) que acompanha o produto.

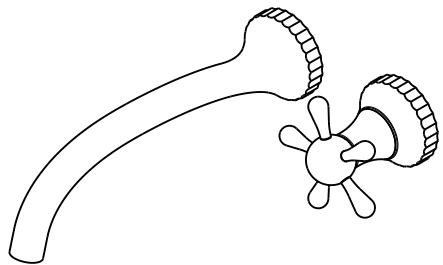


4900._108.PQ - ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA PEQUENO

Para montagem no registro de gaveta, primeiro feche o registro. Troque antes a haste (1) do registro (2) pela haste (3). Utilize a haste com canal na estria para registros de 1/2" e 3/4 e utilize a sem canal na estria para registros de 1". Em seguida monte o sobre castelo (4) e encaixe a cruzeta (5) na haste (3), fixe-a apertando o parafuso (6A) com a chave sextavada (6B) que acompanha o produto.

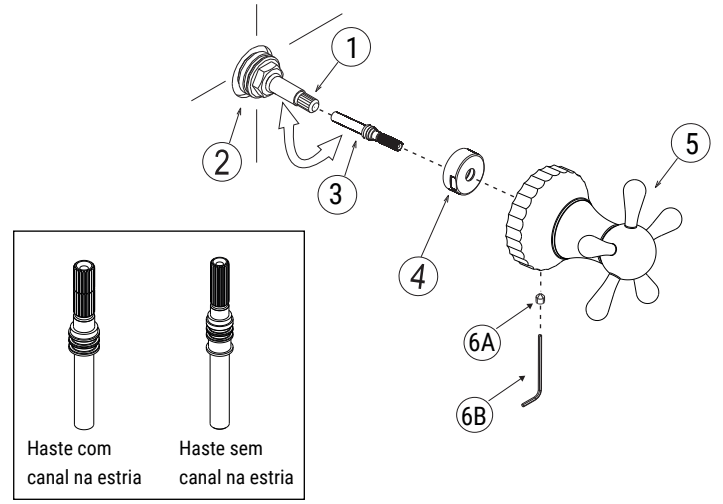


4900._108.GD - ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA GRANDE

Para montagem no registro de gaveta, primeiro feche o registro. Troque antes a haste (1) do registro (2) pela haste (3). Em seguida monte o sobre castelo (4) e encaixe a cruzeta (5) na haste (3), fixe-a apertando o parafuso(6A) com a chave sextavada (6B) que acompanha o produto.

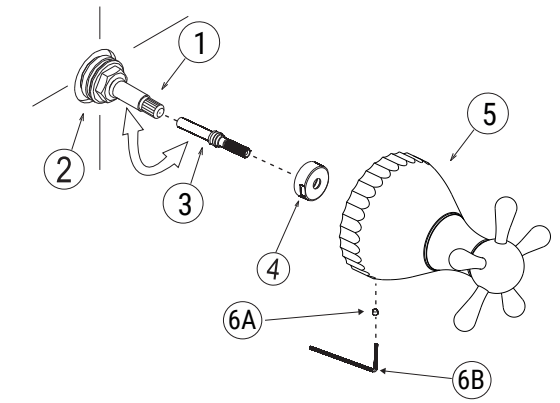

4916._108.PQ ACABAMENTO PEQUENO DE REGISTRO DE PRESSÃO

Para a montagem no registro de pressão, primeiro feche o registro de gaveta que fornece água para este ponto de utilização. Abra o registro de pressão e observe se sai água pelo chuveiro. Com o abastecimento fechado troque o mecanismo (1) pelo mecanismo (MVC 1/2 volta) (2). Em seguida monte o sobre castelo (3) e encaixe a cruzeta (5) na haste (4), fixe-a apertando o parafuso (6A) com a chave sextavada (6B) que acompanha o produto.

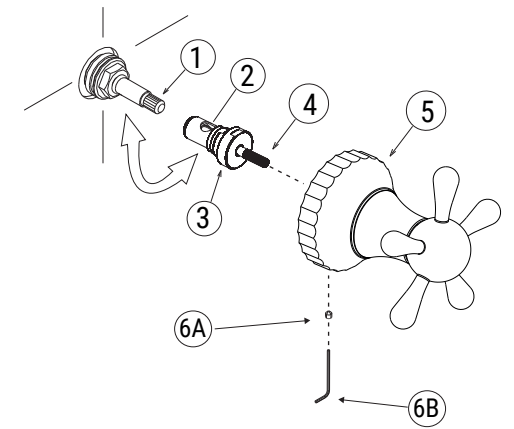

LIMPEZA DO ACABAMENTO :
Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Misturadores e Torneiras:
Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta.
Registros: Para fechar gire e dê apenas um aperto suave.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia


Os metais e louças sanitárias DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados peça rede de Serviço autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamete a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face;
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, graxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasiona o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
-Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.


Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

Deca
FOLHETO DE INSTRUÇÃO


LINHA PÉROLA

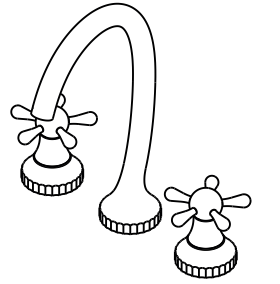


MISTURADOR DE MESA
1877_108

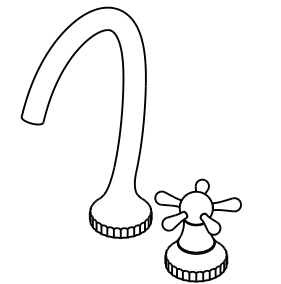


TORNEIRA DE MESA
1191_108

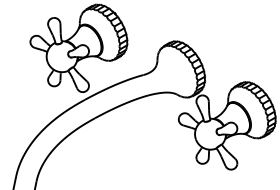


MISTURADOR DE PAREDE
1878_108

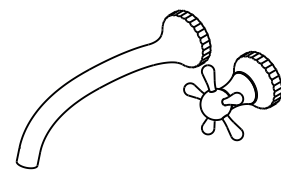

TORNEIRA DE PAREDE
1179_108

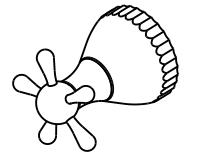

ACABAMENTO GRANDE
DE REGISTRO DE GAVETA
4900_108.GD

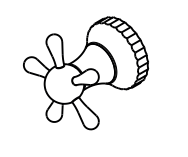

ACABAMENTO PEQUENO DE
REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO
4900_108.PQ / 4916_108.PQ

7920369/1123

Instalação

1877 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação da bica:



Coloque a guarnição (7) na rosca da bica (8) passando-a por cima do tampo, pelo furo do tampo (ou louça) conforme desenho ao lado, posicionando-a para frente, em seguida fixe-a apertando a porca arruela (9), fixando todo o conjunto. Verifique o alinhamento da base da bica.

Instalação dos Laterais:

Monte no sub-conjunto lateral (1) e a porca (2) até o final da rosca do lateral (1) conforme sequência indicada ao lado, posicione o mesmo por debaixo do tampo, e para fixar o lateral (1), encaixe a guarnição (3) por baixo da porca (4) e coloque a porca (4) por cima do tampo. Em seguida rosqueie a porca (4) totalmente até que pare sobre o lateral (1). Certifique-se que o anel (3) esteja encaixado dentro da porca (4). Rosqueie a porca (2) por baixo do tampo e não aperte o conjunto ainda. O aperto final deve ser feito após a instalação do "T" de ligação e somente após o alinhamento do acabamento.

Instalação dos Acabamentos:

Em seguida posicione a cruzeta (5) na haste do subconjunto lateral (1) e fixe-a apertando com o parafuso (6B) e chave sextavada (6A) que acompanha o produto. Encaixe o "T" (10) na bica (8). Em seguida, conecte o "T" (10) aos laterais (1) rosqueando as porcas (11) ao mesmo, verifique se as guarnições (12) estão encaixadas corretamente conforme o desenho ao lado. O aperto final deve ser feito por baixo, verifique o alinhamento das canoplas e dê o aperto final.

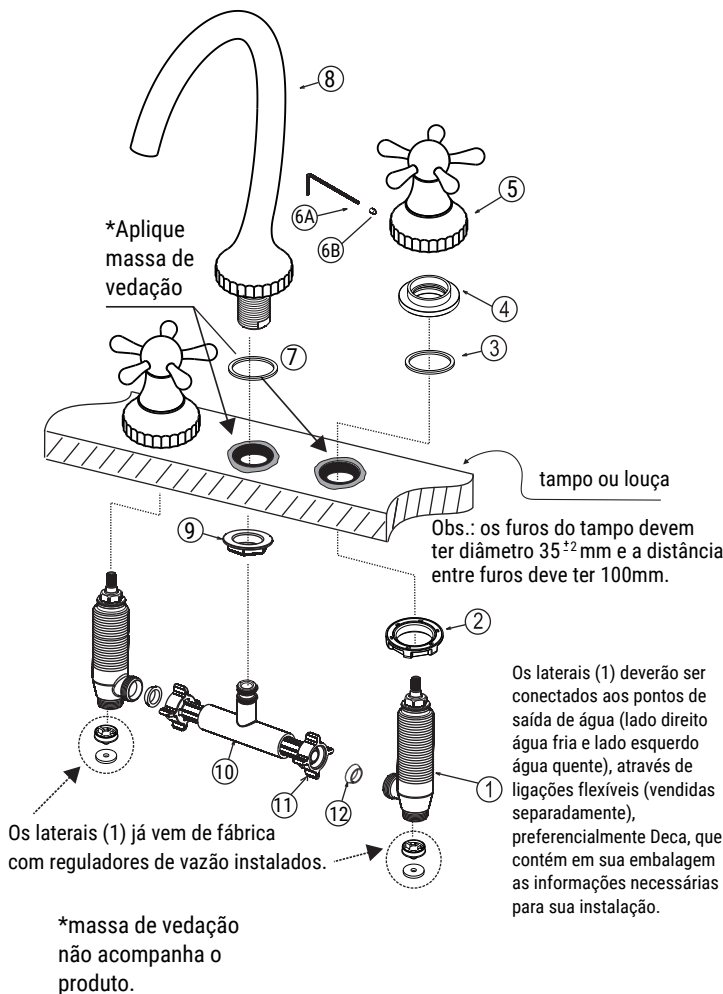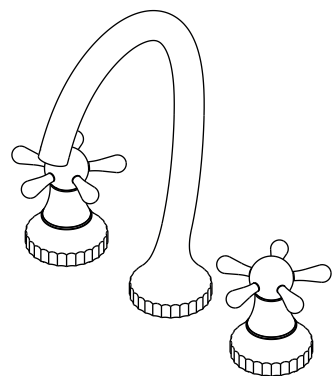



1191 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação do Lateral:

Rosqueie no sub-conjunto lateral (1) a porca (2) até o final da rosca do lateral (1) conforme sequência indicada ao lado, posicione por debaixo do tampo. Coloque a guarnição (3) por baixo da porca (4) e posicione-a por cima do tampo. Em seguida rosqueie a porca (4) totalmente até que pare sobre o lateral (1). Certifique-se que o anel (3) esteja encaixado dentro da porca (4). Rosqueie a porca (2) por baixo do tampo e não aperte o conjunto ainda. O aperto final deve ser feito após a instalação do "L" de ligação e somente após o alinhamento do acabamento. Posicione o acabamento (5) e faça o aperto utilizando o parafuso (6A) e a chave sextavada (6B) para fixação.

Instalação da bica:

Coloque a guarnição (7) por baixo da bica (8) e posicione a mesma por cima do tampo, fixe-a apertando a porca arruela (9). Em seguida passe a porca (10) pelo "L" (11) e com a guarnição (12) encaixada no "L" (vide lado correto da guarnição no desenho ao lado) rosqueie o conjunto na rabeta da bica (8) (conforme desenho ao lado). Com a guarnição (13) já encaixada corretamente, rosqueie a porca (14) no lateral (1).

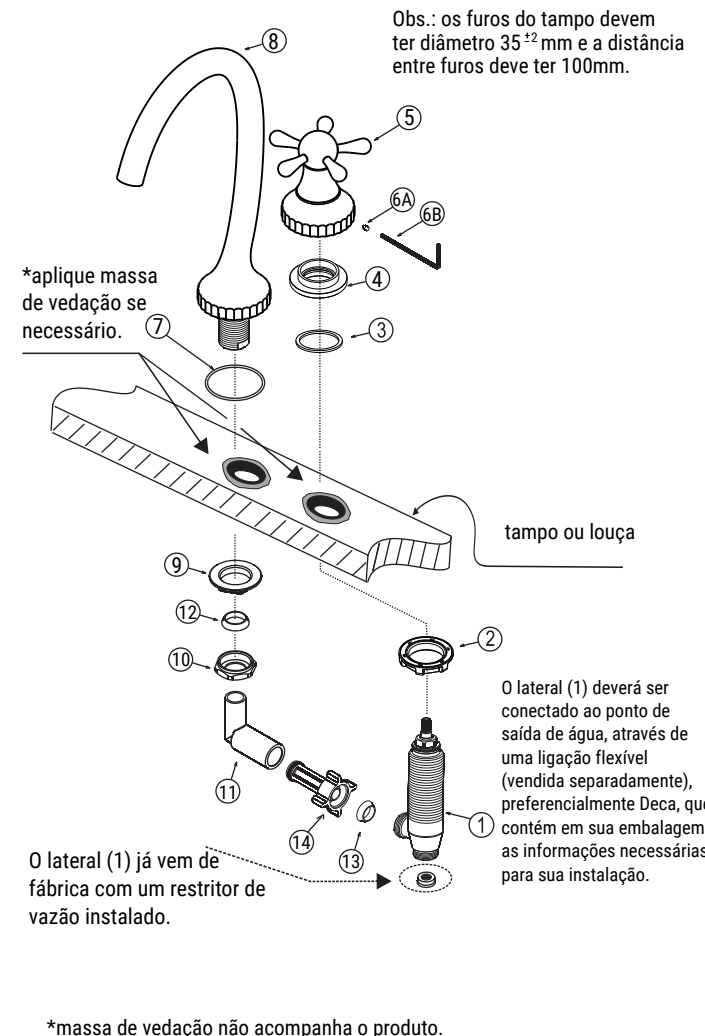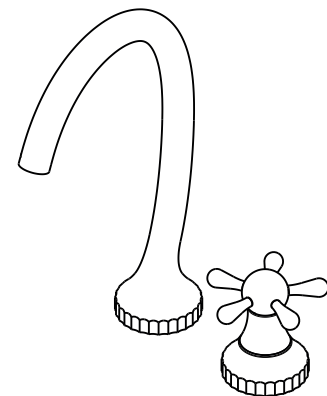

1878 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - PAREDE

Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando união DN 15 de 1/2" (não acompanha o produto).

