

Introdução

A união de conforto e segurança para o seu banheiro. Em certos momentos, da vida precisamos mais do que beleza e design dos nossos acessórios de banheiro. Pensando nisso a Deca lançou os acessórios Deca Conforto, que alla numa única linha: funcionalidade, robustez, segurança e conforto, além da incomparável qualidade Deca. Suas peças confeccionadas em aço inox, sem emendas, suportam 150 kg (em condições adequadas de instalação), comprovando a qualidade dos produtos Deca.

Instalação

ATENÇÃO: Os parafusos e buchas que acompanham o produto devem ser utilizados apenas em paredes de concreto ou tijolo maciço. Caso contrário, entre em contato com o engenheiro/ou arquiteto responsável pela obra, para que o mesmo identifique o tipo de parede onde será instalado o acessório e indique a fixação adequada e segura para a instalação.

Sistemas de fixação


- Concreto ou Tijolo Maciço: Solução: utilizar parafusos cabeça sextavada com bucha de nylon de diâmetro 10 mm. Usar no mínimo 3 parafusos por flange.
- Tijolo Furado, Madeira, Concreto Celular, Chapa Metálica e Placa de Gesso: Solução: utilizar resina epóxi para a fixação de parafusos de cabeça sextavada para avaliação de resistência da parede e indicação da fixação adequada.

BARRAS DE APOIO

1

MODELOS: 2310 e 2335.


Posicionar a barra no local da instalação e com o auxílio do nível de bolha ajustar angulação desejada.



Obs.: Se necessário ajuste a posição das encaixadas (1) para que as canoplas (3), quando posicionada conforme desenho do item 3.

2


Furação
Utilize a barra como gabarito marcando 4 furos, 3 furos de cada lado escalonados.



3

Fixação

Após a fixação das buchas UX 8mm (4) rosqueie os parafusos (5) com uma chave adequada (não acompanha o produto).

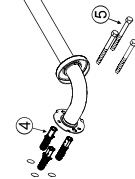

4

Montagem final


Deslize a canopla até encostar na parede.

Observe a posição gravada nas recomendadas das canoplas, com a gravação posicionada conforme desenho ao lado.

BARRAS ARTICULADAS

1

MODELOS 2315 (60 e 80cm)
Utilizando a própria barra, marque o local dos 4 furos.

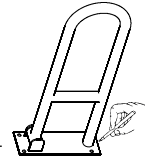


2

Fure e coloque

as 4 buchas S10.

Monte a arruela (1) nos parafusos (2) e fixe a barra na parede, apertando firmemente com auxílio de uma chave apropriada (não acompanha o produto).

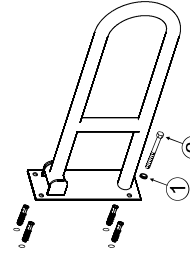

Coloque a arruela antes de fixar os parafusos.