


**MS 2093**  
**7920333 - FOLHETO 4992 e Acabamentos Deka You**

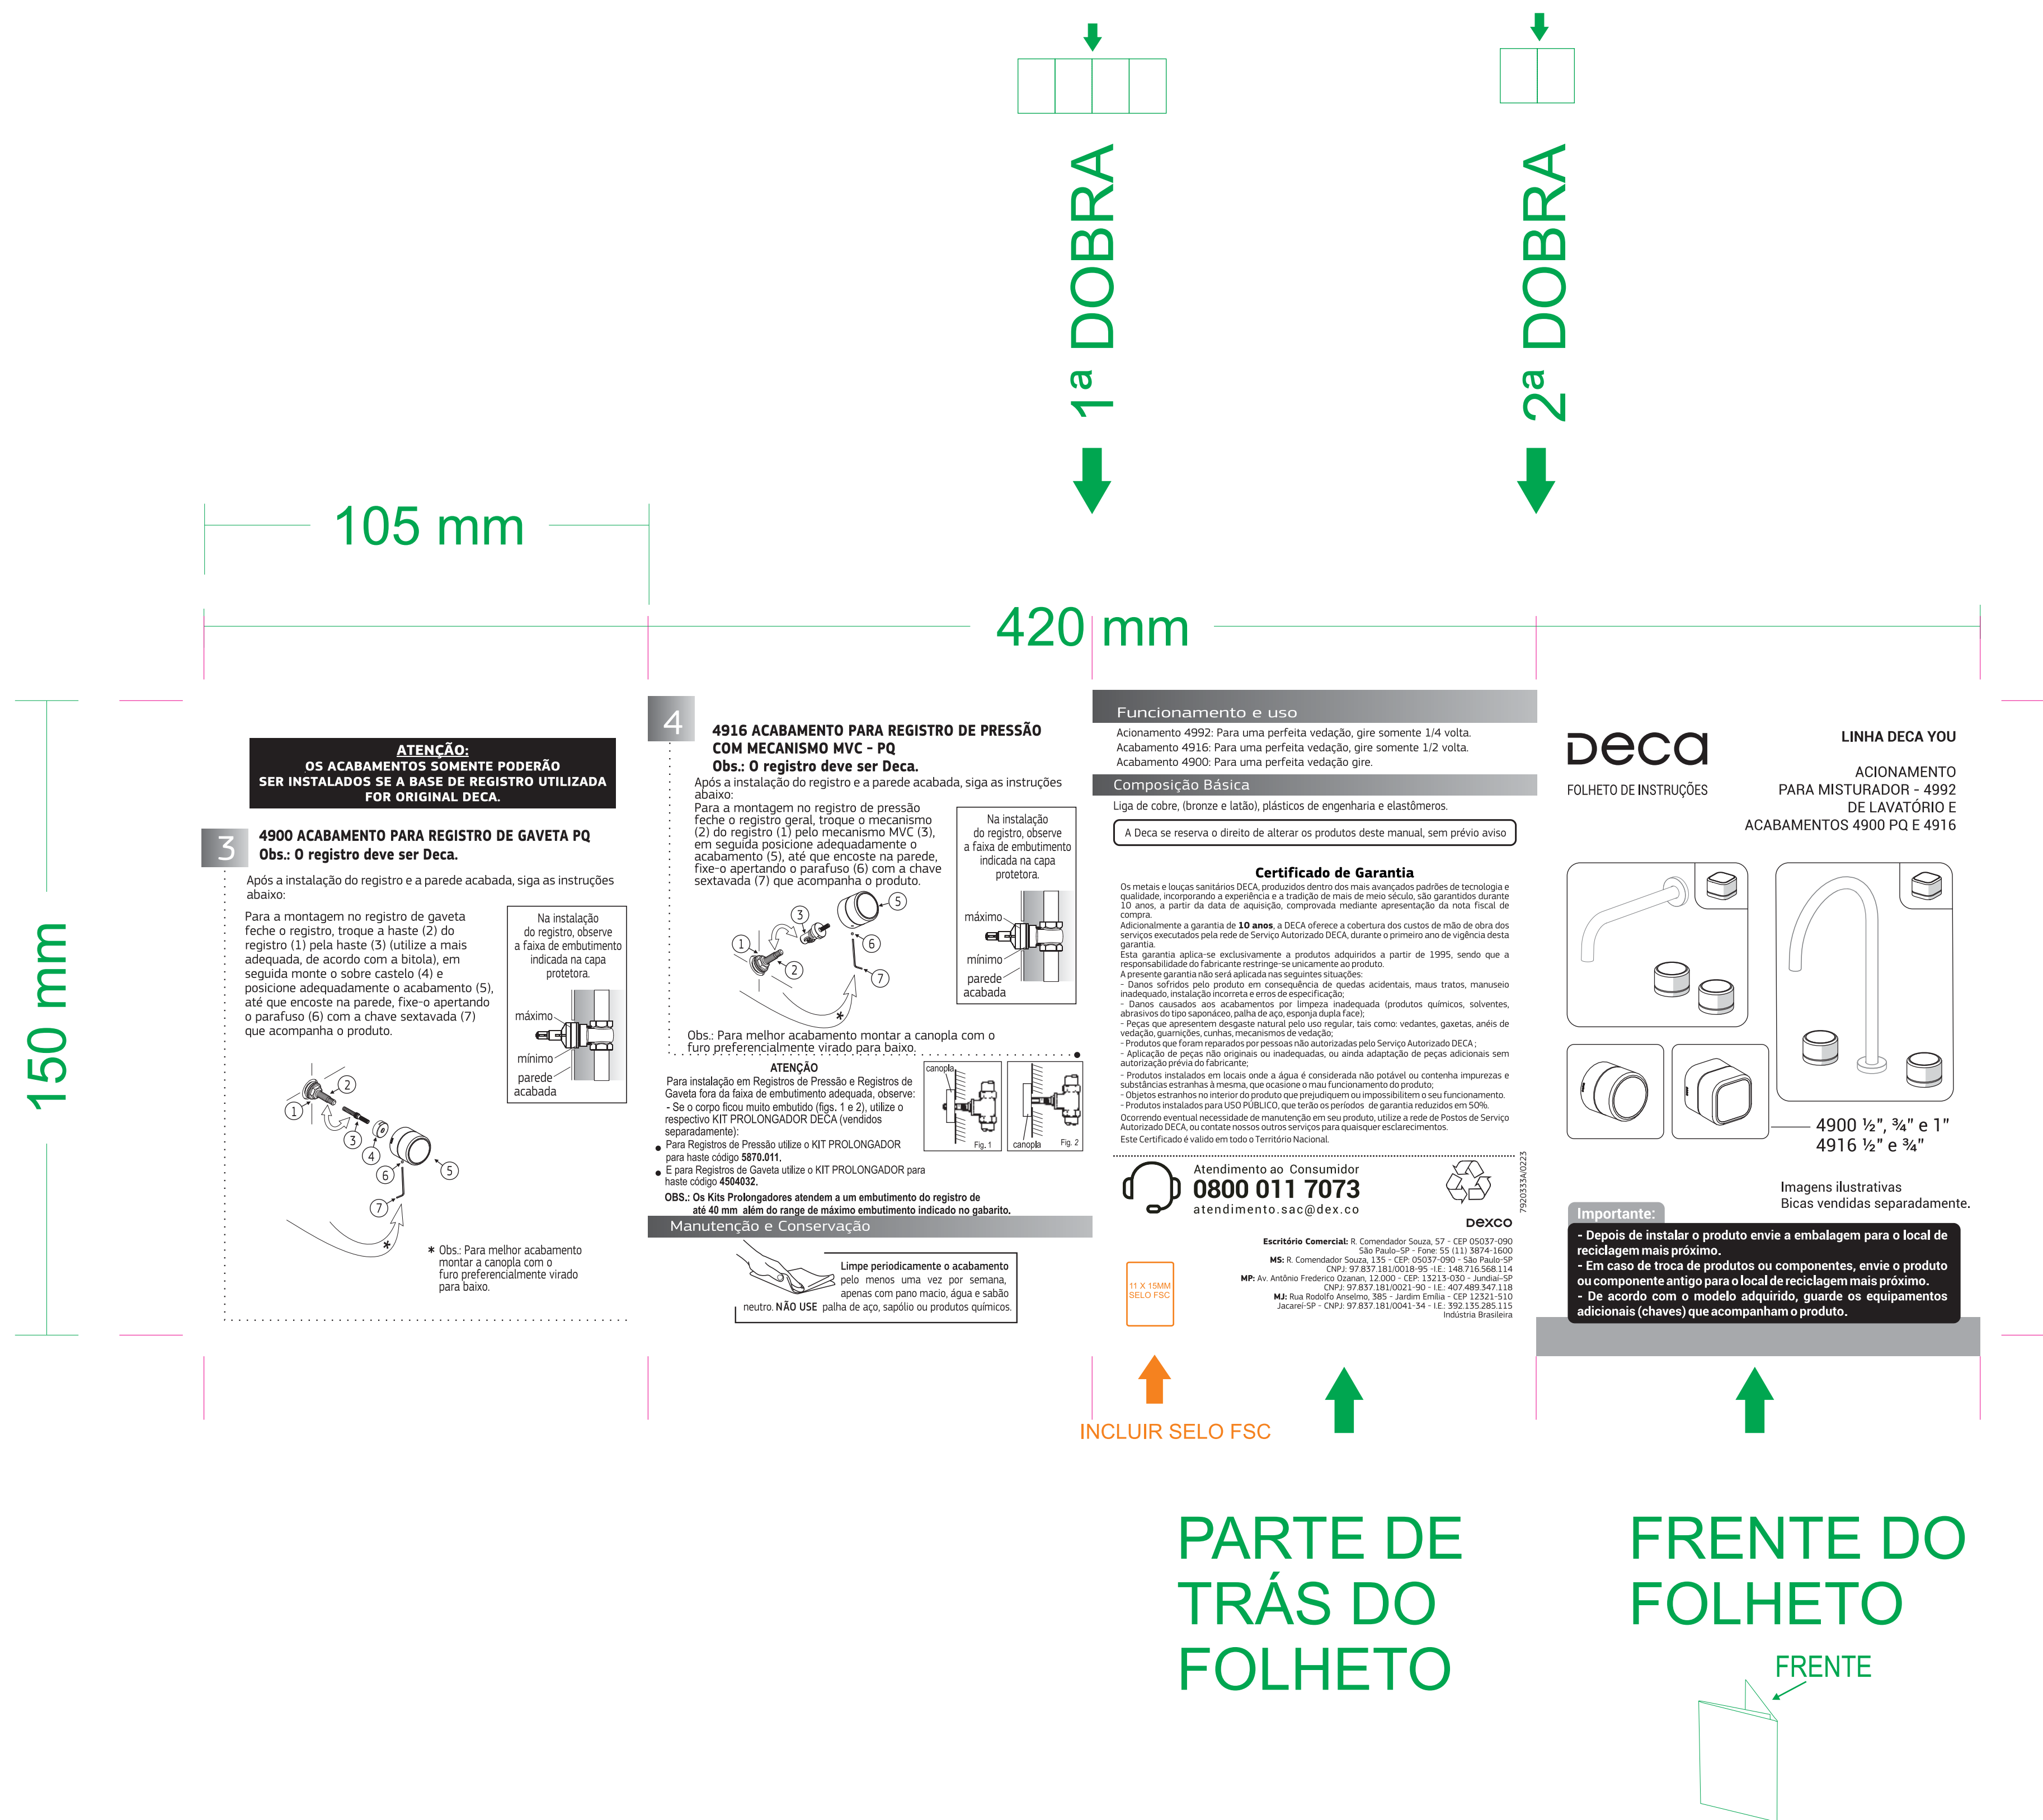

**PAPEL ALTA ALVURA 75G/M2 - impressão 1 x 1 preto  
2 DOBRAS**

# VERSO

## Instalação


Obrigado por escolher a marca Deca.

Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

**⚠ Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. Guarde este manual para futuras consultas.**

1

Observe as medidas:

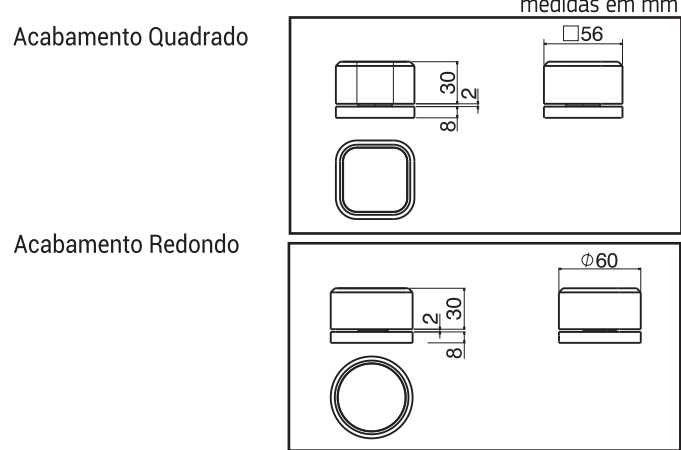

• O furo do tampo deve ter diâmetro 35<sup>±2</sup>mm.

Instalação da bica (vendida separadamente)

Monte a bica (1) posicionando-a no furo do tampo, em seguida fixe o conjunto rosqueando a porca arruela (2) firmemente. Utilize massa de calafetar conforme indicado abaixo (não acompanha o produto).


Instalação dos laterais

Com os 2 parafusos (6) montados em cada lateral (4), passe a arruela (3) e a guarnição(5) e posicione o conjunto por baixo do tampo e por cima do mesmo, passe a guarnição (7) e fixe com a porca (8) rosqueando-a totalmente. Rosqueie o "T"(14) na rabeta da bica (1) e conecte os flexíveis (12) ao mesmo, utilize as guarnições (13) de cada lado do flexível para vedar.

Instalação dos acabamentos


Monte o conjunto (9) sobre a porca (8) e com auxílio da chave sextavada (10) fixe apertando o parafuso (11). Com os mecanismos fechados faça o alinhamento dos acabamentos conforme desejado. (Recomendamos posicionar o parafuso para trás) E por último dê o aperto final nos parafusos (6), no caso dos acabamentos quadrados alinhe-os conforme desejado antes do aperto final.

Os laterais deverão ser conectados aos pontos de saída de água quente e fria através de ligações flexíveis (vendidas separadamente). Se necessário para desmontar o bocal retire conforme figura 1 abaixo.

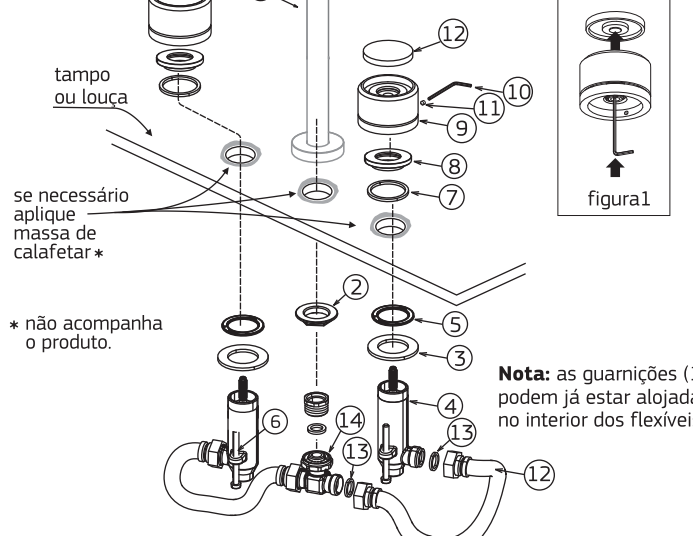

De acordo com as condições locais e os metais e cubas escolhidos, você terá diversas opções de posicionamento dos acionamentos, abaixo seguem algumas sugestões:

EXEMPLOS - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA:

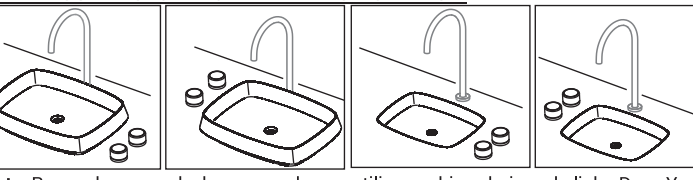


Nota: Para cubas com deck recomendamos utilizar as bicas baixas da linha Deca You.

2


**INSTALAÇÃO COM BICA DE PAREDE \***  
(\*Bica vendida separadamente)

- Para a instalação dos acabamentos o furo do tampo deve ter diâmetro 35<sup>±2</sup>mm.

Este misturador permite a instalação no tampo ou na louça, conforme condições locais. Abaixo seguem algumas opções:

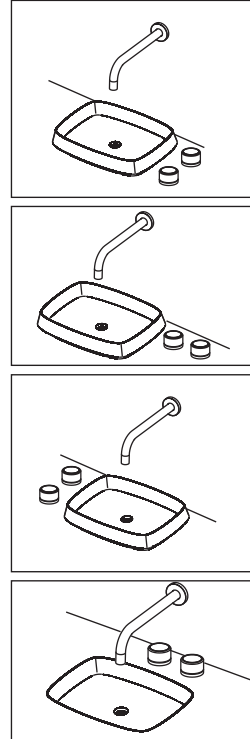

Necessário instalação de uma tubulação na parede para saída de água da bica, conforme desenho abaixo:

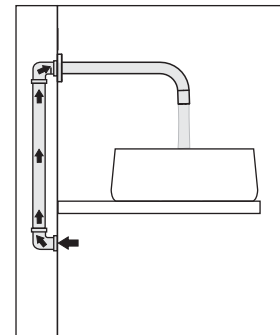

Instalação da bica (vendida separadamente)

Rosqueie a bica (1) manualmente no ponto de água da parede.


Instalação dos laterais

Com os 2 parafusos (6) montados em cada lateral (5), passe a arruela (7) e a guarnição(8) e posicione o conjunto por baixo do tampo e por cima do mesmo, passe a guarnição (9) e fixe com a porca (10) rosqueando-a. Conecte os flexíveis (11) nos laterais (5) e ao "T" (14), utilizando as guarnições (12) de cada lado do flexível para vedar. Rosqueie no "T"(14) a bucha (15) e em seguida com a guarnição (16) montada no adaptador (17) rosqueie ambos na bucha (15). Conecte o flexível (19) no adaptador (17) utilizando a guarnição (18) para vedar.

Instalação dos acabamentos

Posicione o conjunto (20) sobre a porca (10) e com auxílio da chave sextavada (22) fixe apertando o parafuso (21). Com os mecanismos fechados faça o alinhamento das cruzetas conforme desejado. E por último dê o aperto final nos parafusos (6).

Os laterais deverão ser conectados aos pontos de saída de água quente e fria através de ligações flexíveis (vendidas separadamente).

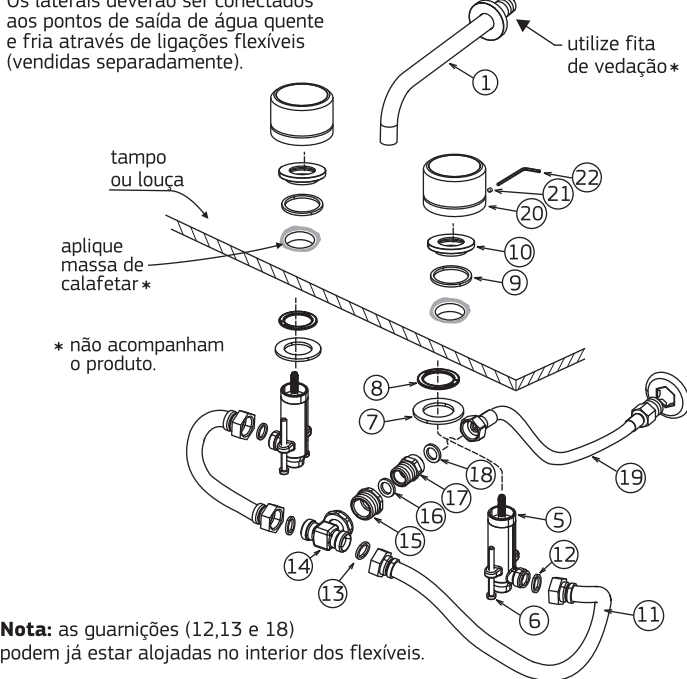

Nota: as guarnições (12,13 e 18) podem já estar alojadas no interior dos flexíveis