Certificado de Garantia

Os metais e loucas sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avancados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em conseguência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, quarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Servico Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto:
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Servico Autorizado DECA, ou contate nossos outros servicos para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.







Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasi



Cuidado

Este produto foi desenvolvido a partir de processos que buscam racionalizar o consumo de energia, água e matéria-prima. Ao instalá-lo e mantê-lo de forma correta. você contribui com a conservação dos recursos naturais do planeta. No momento de descarte, observe as regras da sua localidade. A Dexco reafirma por meio de seus produtos seu compromisso com a saúde e hem-estar de seus consumidores



Esta manual é reciclável. Verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva. Preserve o Meio Ambiente

Dexco

Escritório Comercial: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. Fone: 55 (11) 3874-1600. LJ: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 11900. CEP 13213-030, Jundiaí, SP. CNPJ: 97.387.181/0022-71, IE: 407.489.356.119 LR: Tronco Distribuidor. Rodovia Norte, km 01, s/n°. CEP 54590-000. Cabo de Santo Agostinho, PE. CNPJ: 97.837.171/0029-48. IE: 39.963.284. LP. Rua José Antonio Ferreira de Miranda, 1457. CEP 58082-797. João Pessoa, PB. CNPJ: 97.837.181/0039-10. IE: 161.761.720. LQ: Rodovia Presidente Dutra, km 197. CEP 26373-320. Queimados, RJ. CNPJ: 97.837.181/0032-43. IE: 79.087.041 Indústria Brasileira



116374/0723

Deca

P120 | P170 | P202 | P230 | P250 | P606 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BACIA PARA CAIXA ACOPLADA

ATENÇÃO:


Remover a fita de proteção com cuidado (não - Nunca apóje a área esmaltada da utilizar objetos metálico para não danificar a louça sobre superfícies abrasivas. superfície esmaltada)


Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louca deverá ser inutilizada

INSTALAÇÃO:

- 1 Cortar o tubo de espera do esgoto, deixando-o no máximo 10mm acima do piso.
- 2 Posicionar a bacia no ponto de esgoto, marcar no piso os furos para a fixação. Retirar a bacia.
- 3 Fazer os furos para fixação nos locais marcados, utilizando broca Ø10mm (não acompanha o produto). Para fixar a bacia utilizar fixação Deca SP13 (vendida separadamente).
- 4 Inserir as buchas S10 no furo de fixação feito no piso. Rosquear os parafusos prisioneiros, deixando-os com 40mm acima do piso.
- 5 Moldar o anel de vedação ou Decanel (não acompanha o produto), no tubo de espera
- 6 Encaixar a bacia no ponto de esgoto, utilizando os parafusos prisioneiros (iá montados no piso) como quia, e pressioná-la contra o piso.

Obs: Somente para as bacias P170 (linha Windsor), P202 (linha Belle Époque) e P250 (linha Oxford), utilizar buchas e parafusos do Kit Deca SP13 (vendido separadamente) e acabamento Bolt Cap (incluso). Conforme figura abaixo.

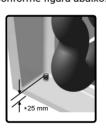

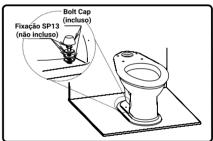

- 7 Encaixar a bolsa de vedação (acompanha a caixa de descarga) na porca de saída d'água da
- 8 Acoplar a caixa à bacia e fixá-la.
- 9 Ligar primeiramente o flexível ½" (não acompanha o produto) no ponto d'água da parede e em seguida instalá-lo na caixa acoplada.
- 10 Antes de considerar terminada a instalação, testar a estanqueidade.

IMPORTANTE: É poribido o assentamento da bacia em uma cama de cimento, pois os diferentes coeficientes de dilatação térmica podem causar rachaduras na bacia e na cama.

Manutenção e Conservação

Limpeza do acabamento: limpe apenas com pano macio, áqua e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: argila, feldspato, calium, vidrados e corantes inorgânicos.

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.

DECO P120 | P170 | P202 | P230 | P250 | P606 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BASIN WITH TOILET TANK

P120 | P170 | P202 | P230 | P250 | P606 INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE INODORO CON CAJA ACOPLADA

ATTENTION:

Remove the protective tape carefully (do not use any - Never rest the glazed portion of the metallic objects so as not do damage the glazed surface).

china over abrasive surfaces


If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for


Deca reserves the right to change this product without previous notice.

INSTALLATION:

- 1 Cut sewer trap tube, leaving it at a maximum of 10mm from the flooring.
- 2 Fit the basin in its installation location, mark in the floor the position for the fixation holes. Remove the basin.
- 3 Drill a hole at the demarcated location with a drill bit of 10mm (does not come with the product). To fix the basin, we recommend to use Deca's fixation SP13 (sold separately).
- 4 Insert the S10 bushing in the holes on the floor. Thread the screws, leaving them with 40mm above the floor.
- 5 Mold the seal ring or Decanel (sold separately) to the sewer trap tube.
- 6 Fit the basin in the sewer trap tube, using the screws as a guide and press the basin against the floor.

Obs: Just for P170 (Windsor), P202 (Belle Époque) and P250 (Oxford), use bushing and screws of Deca's Kit Sp13 (sold separately) and Bolt Cap finishing (included). As shown below.

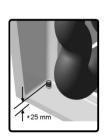

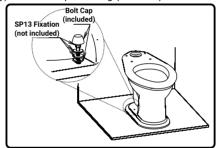

- 7 Insert the block ring (comes with the toilet tank), in the nut of the toilet tank flush valve.
- 8 Fit the toilet tank to the basin and fix it.
- 9 Connect the flexible (sold separately) to the water point to the wall, then connect it to the toilet tank.
- 10 Before considering the installation as completed, test for leaks.

IMPORTANT: It is forbidden nesting bowls on a bed of cement, because it leads to possible cracks from different coefficients of thermal expansion.

Maintenance and Conservation

Finish surface cleaning: clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical products.

Basic Composition

China: clay, feldspar, kaolin, glazes and inorganic dyes.

ATENCIÓN:

- Retirar el lacre protector con cuidado (no utilizar objetos metálicos para no dañar la superficie esmaltada).

Nunca apoyar el área esmaltada del lavatorio sobre superficies abrasivas.


 Si durante el transporte o instalación ocurrir algún accidente que cause raiaduras, el lavatorio deberá ser inutilizado.


INSTALLATION:

- 1 Cortar el tubo de espera de la cañería, dejándolo con 10mm máximo del piso.
- 2 Posicionar el sanitario en el local de instalación, dibujar en el piso la posición de los aqujeros de fijación. Retirar el sanitario.
- 3 Romper el local señalado con un taladro de 10mm (no acompaña el producto). Para fijar el inodoro, recomendamos el uso de la fijación Deca SP13 (se vende por separado).
- 4 Introducir el buje S10C en los aqujeros en el piso. Enrosque los tornillos, dejando con 40 mm por encima del piso.
- 5 Moldear el anillo de sellado o Decanel (se vende por separado) en el tubo de espera de la cañería.
- 6 Encaje el inodoro en el tubo de la cañería con los tornillos como quía y presionarlo contra el suelo.

Obs: Apenas para P170 (Windsor), P202 (Belle Époque) y P250 (Oxford), utilice el buje y tornillos de Kit de Deca SP13 (se vende por separado) y acabado Bolt Cap (incluido).

Como se muestra a continuación.

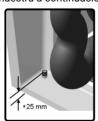

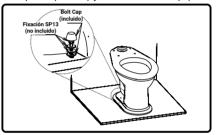

- 7 Encajar la bolsa de sellado (acompaña la caja de descarga), en la tuerca de salida de agua de la caja.
- 8 Encaijar la caja acoplada en el inodor e fijarla.
- 9 Conectar el flexible (se vende por separado) en el punto de agua en la pared, a continuación, conéctelo a la caja acoplada.
- 10 Antes de considerar terminada la instalación probar su estanguedad.

IMPORTANTE: Está prohibido la anidación del inodoro en una cama de cemento, que puede llevar a posibles rajaduras debidas a diferentes coeficientes de expansión térmica.

Mantienimiento y Conservación

Limpieza: limpiar con un paño suave, aqua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otors productos químicos.

Composición Básica

Lavabo: arcilla, feldespato, caolín, vidriados y colorantes inorgánicos.

Deca se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.