

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP
Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS
CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE
CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB
CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ
CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041
Indústria Brasileira



116374/0115 - XXX
YHYYHYY



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br




INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BACIA PARA CAIXA ACOPLADA

ATENÇÃO:

- Remover a fita de proteção com cuidado (não utilizar objetos metálico para não danificar a superfície esmaltada).
- Nunca apoiie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

INSTALAÇÃO:

- 1 - Cortar o tubo de espera do esgoto, deixando-o no máximo 10mm acima do piso.
 - 2 - Posicionar a bacia no ponto de esgoto, marcar no piso os furos para a fixação. Retirar a bacia.
 - 3 - Fazer os furos para fixação nos locais marcados, utilizando broca Ø10mm (não acompanha o produto). Para fixar a bacia utilizar fixação Deca SP13 (vendida separadamente).
 - 4 - Inserir as buchas S10 no furo de fixação feito no piso. Rosquear os parafusos prisioneiros, deixando-os com 40mm acima do piso.
 - 5 - Moldar o anel de vedação ou Decanel (não acompanha o produto), no tubo de espera do chão.
 - 6 - Encaixar a bacia no ponto de esgoto, utilizando os parafusos prisioneiros (já montados no piso) como guia, e pressioná-la contra o piso.
- Obs: Somente para as bacias P170 (linha Windsor), P202 (linha Belle Époque) e P250 (linha Oxford), utilizar buchas e parafusos do Kit Deca SP13 (vendido separadamente) e acabamento Bolt Cap (incluso). Conforme figura abaixo.

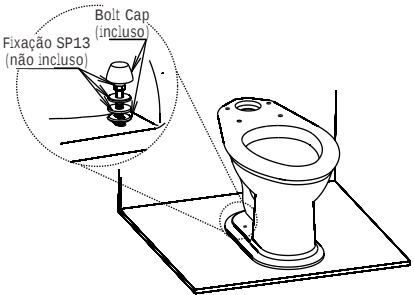

- 7 - Encaixar a bolsa de vedação (acompanha a caixa de descarga) na porca de saída d'água da caixa.
- 8 - Acoplar a caixa à bacia e fixá-la.
- 9 - Ligar primeiramente o flexível ½" (não acompanha o produto) no ponto d'água da parede e em seguida instalá-lo na caixa acoplada.
- 10 - Antes de considerar terminada a instalação, testar a estanqueidade.

IMPORTANTE: É proibido o assentamento da bacia em uma cama de cimento, pois os diferentes coeficientes de dilatação térmica podem causar rachaduras na bacia e na cama.

Manutenção e Conservação

Limpeza do acabamento: limpe apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: argila, feldspato, cálio, vidrados e corantes inorgânicos.

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.

deca

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BASIN WITH TOILET TANK

ATTENTION:


- Remove the protective tape carefully (do not use any metallic objects so as not to damage the glazed surface).

- Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces.

- If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for used.

INSTALLATION:

- 1 - Cut sewer trap tube, leaving it at a maximum of 10mm from the flooring.
 - 2 - Fit the basin in its installation location, mark in the floor the position for the fixation holes. Remove the basin.
 - 3 - Drill a hole at the demarcated location with a drill bit of 10mm (does not come with the product). To fix the basin, we recommend to use Deca's fixation SP13 (sold separately).
 - 4 - Insert the S10 bushing in the holes on the floor. Thread the screws, leaving them with 40mm above the floor.
 - 5 - Mold the seal ring or Decanel (sold separately) to the sewer trap tube.
 - 6 - Fit the basin in the sewer trap tube, using the screws as a guide and press the basin against the floor.
- Obs: Just for P170 (Windsor), P202 (Belle Époque) and P250 (Oxford), use bushing and screws of Deca's Kit Sp13 (sold separately) and Bolt Cap finishing (included). As shown below.

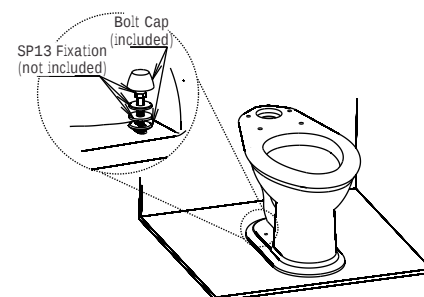

- 7 - Insert the block ring (comes with the toilet tank), in the nut of the toilet tank flush valve.
- 8 - Fit the toilet tank to the basin and fix it.
- 9 - Connect the flexible (sold separately) to the water point to the wall, then connect it to the toilet tank.
- 10 - Before considering the installation as completed, test for leaks.

IMPORTANT: It is forbidden nesting bowls on a bed of cement, because it leads to possible cracks from different coefficients of thermal expansion.

Maintenance and Conservation

Finish surface cleaning: clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical products.

Basic Composition

China: clay, feldspar, kaolin, glazes and inorganic dyes.

Deca reserves the right to change this product without previous notice.

deca

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE INODORO CON CAJA ACOPLADA

ATENCIÓN:


- Retirar el lacre protector con cuidado (no utilizar objetos metálicos para no dañar la superficie esmaltada).

- Nunca apoyar el área esmaltada del lavatorio sobre superficies abrasivas.

- Si durante el transporte o instalación ocurrir algún accidente que cause rajaduras, el lavatorio deberá ser inutilizado.

INSTALLATION:

- 1 - Cortar el tubo de espera de la cañería, dejándolo con 10mm máximo del piso.
 - 2 - Posicionar el sanitario en el local de instalación, dibujar en el piso la posición de los agujeros de fijación. Retirar el sanitario.
 - 3 - Romper el local señalado con un taladro de 10mm (no acompaña el producto). Para fijar el inodoro, recomendamos el uso de la fijación Deca SP13 (se vende por separado).
 - 4 - Introducir el buje S10C en los agujeros en el piso. Enrosque los tornillos, dejando con 40 mm por encima del piso.
 - 5 - Moldear el anillo de sellado o Decanel (se vende por separado) en el tubo de espera de la cañería.
 - 6 - Encaje el inodoro en el tubo de la cañería con los tornillos como guía y presionarlo contra el suelo.
- Obs: Apenas para P170 (Windsor), P202 (Belle Époque) y P250 (Oxford), utilice el buje y tornillos de Kit de Deca SP13 (se vende por separado) y acabado Bolt Cap (incluido). Como se muestra a continuación.

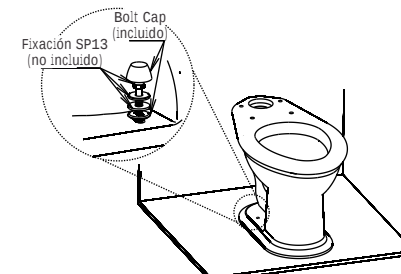

- 7 - Encajar la bolsa de sellado (acompaña la caja de descarga), en la tuerca de salida de agua de la caja.
- 8 - Encajar la caja acoplada en el inodoro e fijarla.
- 9 - Conectar el flexible (se vende por separado) en el punto de agua en la pared, a continuación, conéctelo a la caja acoplada.
- 10 - Antes de considerar terminada la instalación probar su estanquedad.

IMPORTANTE: Está prohibido la anidación del inodoro en una cama de cemento, que puede llevar a posibles rajaduras debidas a diferentes coeficientes de expansión térmica.

Mantenimiento y Conservación

Limpieza: limpiar con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otros productos químicos.

Composición Básica

Lavabo: arcilla, feldespato, caolín, vidriados y colorantes inorgánicos.

Deca se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.