ATENÇÃO

- O CHUVEIRO É BIVOLT. (110V / 220V)
- ANTES DE INSTALAR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
- FECHE OS REGISTROS DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR
- DESLIGUE A ENERGIA PARA EFETUAR AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Especificações:

Vazão do chuveiro: 60 l/min;
Pressão Mínima: 18 m.c.a.;
Pressão Máxima: 40m.c.a.;
Peso chuveiro com água: 18,5 kg;
Pontos de água: 2 pontos de 3/4" (20 l/min - ponto de alimentação para o chuveiro central e 40 l/min - ponto de alimentação para os chuveiros laterais);
2 Bases para Desviador 4424 Chuveiro com entrada Horizontal (4424 -3/4")
(Vide desenho ao lado. (vendidas separadamente);



LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

É IMPRESCINDÍVEL UM ADEQUADO ATERRAMENTO DO CHUVEIRO

Prever um ponto de energia e um fio de aterramento próximo as saídas de água.

Antes de iniciar, verifique abaixo a distância máxima de instalação entre a laje e o forro. E o esquema sugerido de ligação aos pontos d´água:

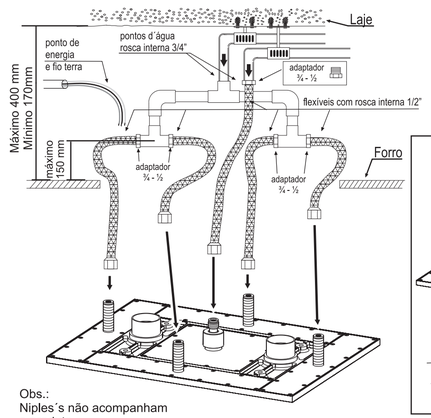

Obs.:
Niples´s não acompanham o produto.

Proceda a pré-montagem conforme desenho abaixo: Utilizando a chave sextavada rosqueie firmemente os 4 parafusos nas 4 hastes. As tampas cromadas só devem ser rosqueadas no final da instalação.

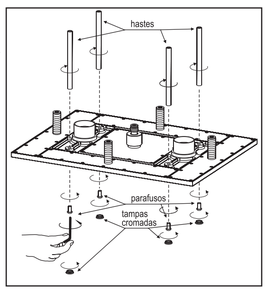

1

Certifique-se da posição onde será instalado o chuveiro, e observe o posicionamento recomendado para a ligação hidráulica. Utilize o gabarito para recortar o forro:



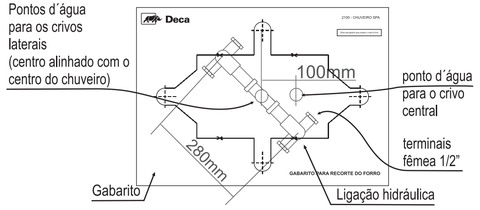

2

Utilize os cantos do recorte do forro para marcar os pontos de fixação dos tirantes na laje.

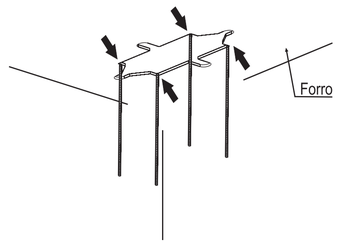

3

Após marcar os pontos de fixação dos tirantes fazer os furos com broca de 10mm, montar os chumbadores próprios para concreto nas hastes fixando-os firmemente através das porcas, **para fixação em outros materiais recomendamos consultar o fabricante de sistemas de fixação e profissionais da área**, siga as instruções de fixação dos mesmos. Em seguida certifique-se que os mesmos estejam bem firmes para suportar o chuveiro (18,5Kg).

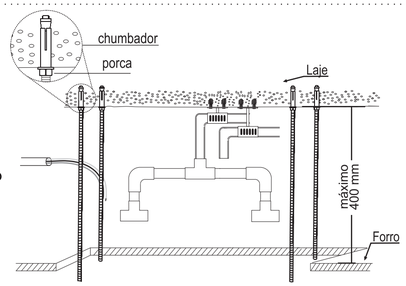

4

Antes de serrar o excedente dos tirantes, observe o local onde devem ser cortados no desenho ao lado. Lixar as rebarbas dos tirantes.

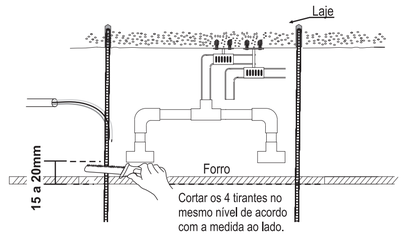

5

Instalar a caixa elétrica para o comando do chuveiro de forma a não interferir com a instalação hidráulica. Instalar um conduite de 3/4" que ligue a caixa elétrica ao chuveiro. O comprimento do conduite deve ser de até 3m.

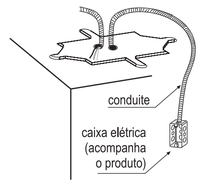

6

Passar o fio de comando pelo conduite com a ajuda de um "passa fio" (não acompanha o produto), enrolar o fio restante e deixar no forro ou na caixa elétrica.
Observe antes na imagem a direita o lado correto do conector.

IMPORTANTE: NÃO CORTAR A SOBRA DO FIO DE COMANDO.

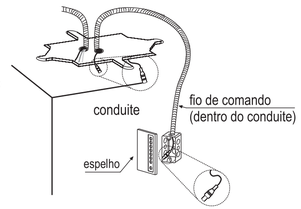

7

Fixe os parafusos de fixação do suporte conforme o desenho.

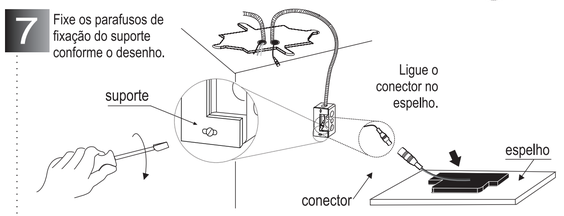

PAPEL ALTA ALVURA 75G/M2 - COR 1X1 PRETO - 2 DOBRAS

1S-55690

600 mm

277 mm

8

Fixe o espelho ao elemento de fixação com o auxílio da chave sextavada que acompanha o produto.

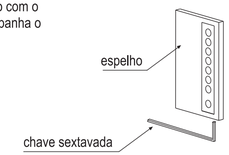

9

Com auxílio da chave sextavada rosqueie cada uma das 4 hastes nos 4 tirantes alternadamente até obter uma altura que possibilite a execução das ligações hidráulicas e elétricas descritas nos próximos itens.

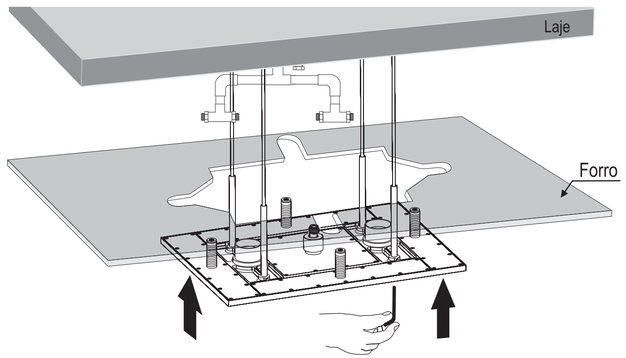

10

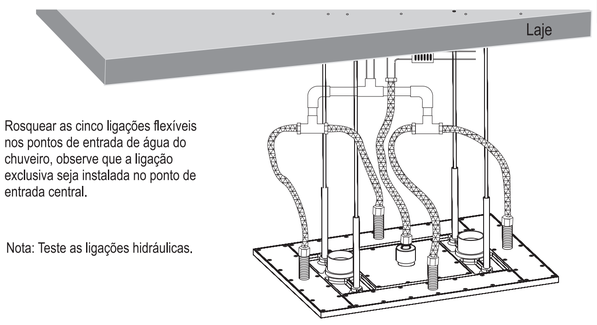

Rosquear as cinco ligações flexíveis nos pontos de entrada de água do chuveiro, observe que a ligação exclusiva seja instalada no ponto de entrada central.

Nota: Teste as ligações hidráulicas.

11

Ligue à placa controladora os fios de energia e o fio terra. Conectar o fio de comando e o fio de alimentação dos leds.

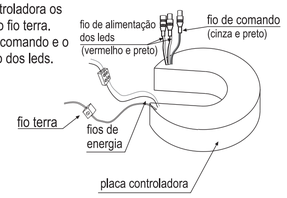

12

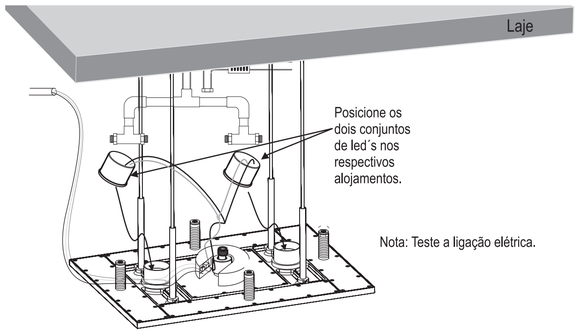

Nota: Teste a ligação elétrica.

13

Suspenda o chuveiro utilizando a chave sextavada, rosqueando os 4 parafusos alternadamente. E após nivelar conforme desejado, rosqueie as 4 tampas cromadas.

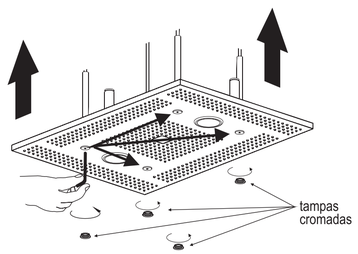

200 mm

VERSO

Funcionamento e uso

1

Com os 2 misturadores abertos, sairá água por todo o chuveiro



Com apenas1 misturador aberto, abre a água do chuveiro central.



E com o outro misturador aberto, abre apenas a saída de água nas laterais do chuveiro.



2

Utilize o chuveiro normalmente e para seleção das cores pressione o botão da cor desejada.
Para desligar aperte o botão inferior.



Manutenção e Conservação

OBS: DESLIGUE A CORRENTE ELÉTRICA ANTES DE INICIAR A LIMPEZA

Para limpeza do filtro, desrosqueie a ligação flexível da entrada de água central, desrosqueie a porca-união,retire o filtro e lave-o em seguida com água corrente.

Para os crivos laterais, desrosqueie as ligações flexíveis, retire os filtros e lave-os da mesma forma.

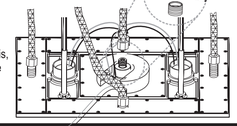

ATENÇÃO:
- ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER INSTALADO EM ÁREA EXTERNA SUJEITA A CHUVA.
- ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER INSTALADO EM SAUNAS.

CUIDADO: COMO TODO PRODUTO ELÉTRICO EVITE JOGAR ÁGUA DIRETAMENTE, NOS COMPONENTES ELÉTRICOS E NO ESPELHO.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros e componentes eletrônicos.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e
qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, **sendo garantidas durante 10 anos para defeitos de fabricação nos componentes não-eletrônicos e 1 ano para defeitos de fabricação nos componentes eletrônicos**, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento,
-Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

275.6182.0919

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP.05037-290 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0184-06 - Insc. Est.: 148.716.569.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Insc. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

FRENTE

CHUVEIRO DECA SPA 2100

deca
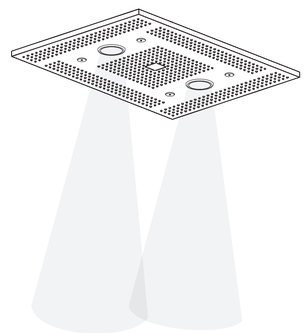
FOLHETO DE INSTRUÇÕES