



Instalação


1 Instale o corpo do misturador, sem retirar as capas protetoras, observando as entradas de água quente e fria.
Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando veda rosca.

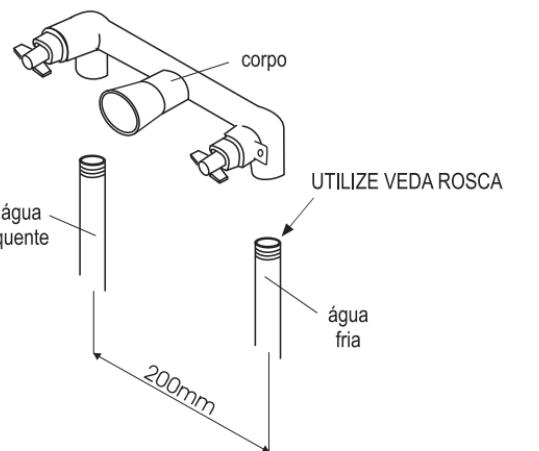


2 Na instalação do corpo, observe a faixa de embutimento indicada na capa protetora.

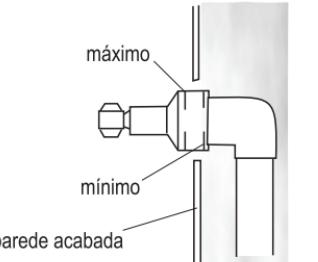


Para testar o encanamento, utilize a borboleta da capa protetora

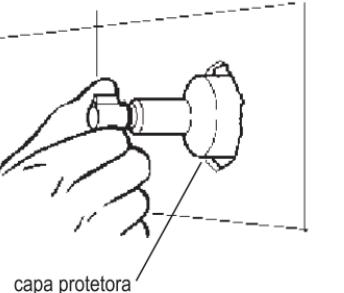


Retire a capa protetora e monte os acabamentos conforme folheto de instruções que acompanha o produto.

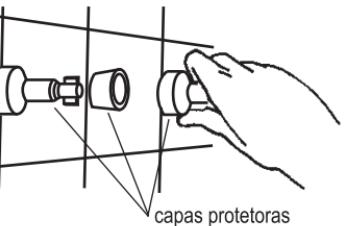

3 5 DUCHA HIGIÉNICA
Instale o suporte de ligação no ponto de água, utilizando fita veda rosca.

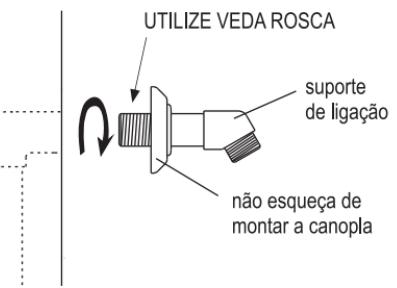


4 6 Instale o flexível e a ducha.

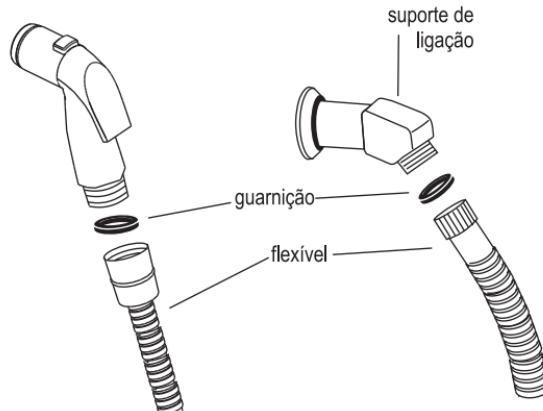


1 **SUporte da ducha**
Marque a posição mais conveniente, observando que o flexível não encoste no piso.

Faça um furo utilizando broca de 6mm (referente ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm de folga para o encaixe do suporte (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).

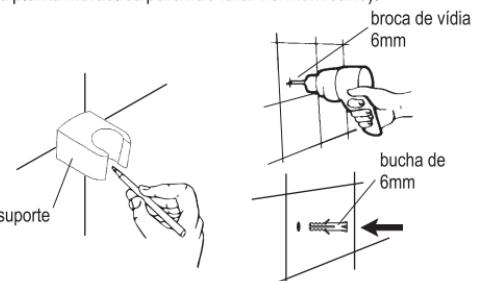


Em seguida posicione o suporte e marque o furo inferior, retire o suporte e faça a furação. Por último encaixe o suporte fixando-o com o parafuso inferior.

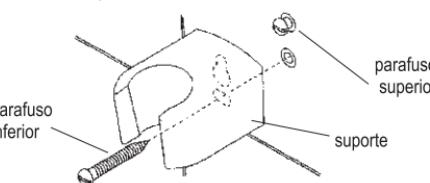

2

Funcionamento e uso


Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.

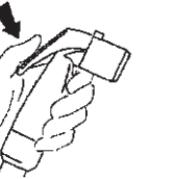

Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.



Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.

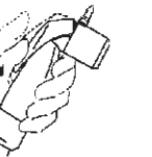


ATENÇÃO: Após o uso feche a saída de água do misturador. A ducha não funciona como registro.

Manutenção

LIMPEZA DO CRIVO (DUCHA HIGIÉNICA):

Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxilio de um alicate, lave em água corrente e recoloque-o.

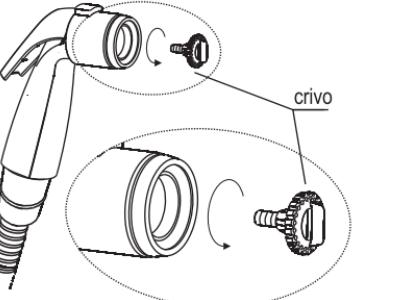

LIMPEZA DO ACABAMENTO:


Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapôlio ou produtos químicos.



Limpeza da válvula anti-refluxo:

O Misturador Duplocomando 1894 Deca possui duas válvulas anti-refluxo (uma em cada entrada de água), evitando que a pressão de um dos pontos de entrada interfira no outro comprometendo a temperatura da mistura d'água.

Caso note que a água não está esquentando, verifique primeiro se o sistema de aquecimento está funcionando normalmente, caso esteja, poderá ser algum detrito do encanamento que obstruiu a(s) válvulas. Proceda da seguinte forma para limpá-la: feche antes o registro geral, retire o acabamento, desenrosque com uma chave adequada o castelo e a sede, retire a válvula puxando-a cuidadosamente com um alicate de bico, lave-a em água corrente e remonte-a conforme o desenho abaixo. Abra a saída de água e teste a mistura de água. Caso persista o problema consulte a assistência técnica.

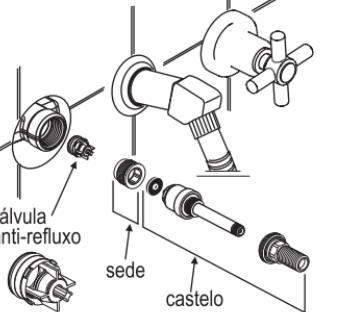

Composição Básica

Ligas de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo a responsabilidade do fabricante restrinse-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com a DECA para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.


ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nossa Site: www.deca.com.br

MISTURADOR DUPLOCOMANDO COM DUCHA HIGIÉNICA - 1894

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

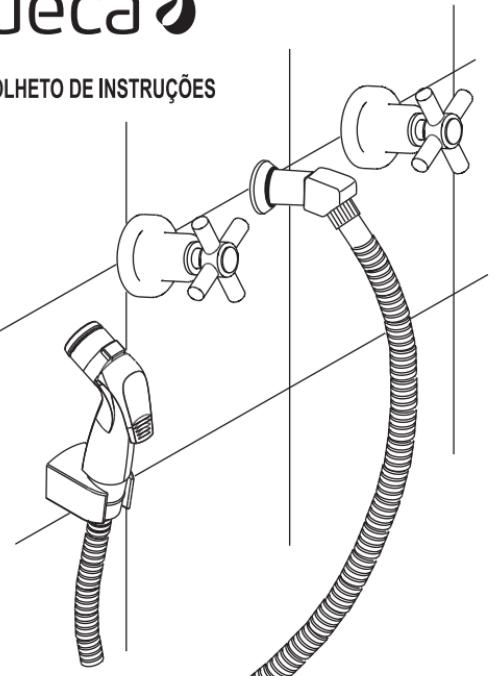

0275-168D/0316

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254