


Regulagem

Regule a vazão adequada, abrindo ou fechando o registro integrado.

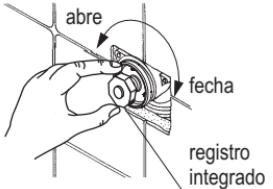


- Feche o registro.
- Abra o registro conforme o nº de voltas indicado na tabela abaixo.

Na tabela abaixo verifique o número médio de voltas para abertura do registro de acordo com a pressão estática.

Pressão estática (m.c.a.)	400	180	100	80	60	40	20	2
Nº de voltas do registro integrado (sentido horário)	40	18	10	8	6	4	2	
* Registro totalmente aberto.								
	3/4	1	1 1/2	1 1/2	2 1/2	*	*	8 1/4
	a	a	a	a	a			8 1/4
	1	1 1/4	2	2 1/2	3			

Instalação do Acabamento

Para instalar o acabamento encaixe-o na base (fig.1), alinhando-o na posição desejada, fixe-o apertando o parafuso com a chave sextavada (que acompanha o produto) (fig.2).

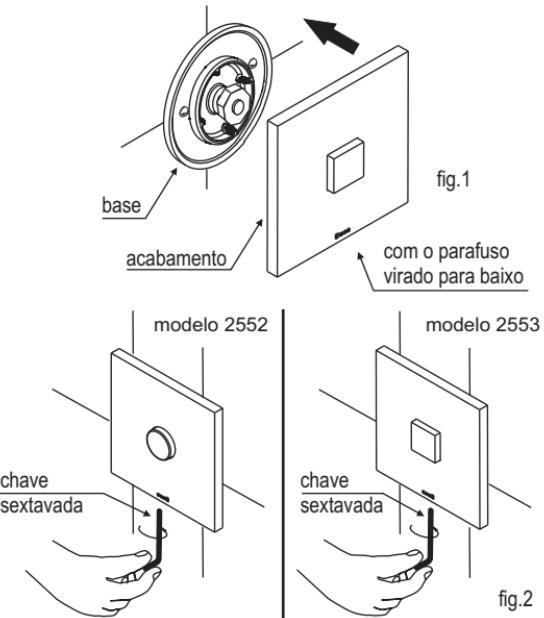

Funcionamento e uso

O que fazer antes de chamar a Assistência Técnica.

Situação	Causa	Solução
A válvula não dá descarga.	Registro fechado.	Regule o registro conforme vazão necessária.
Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 4 da instalação.	
Válvula disparada /vazando.	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 4 da instalação.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Limpeza do Acabamento:



Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sápolio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

DURATEX S.A.
Escritório Commercial R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Insc. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antônio Frederico Ozanam, 12000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Insc. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nossa Site:
www.deca.com.br

02753190413




DECA SLIM

KIT CONVERSOR

HYDRA MAX → DECA SLIM

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

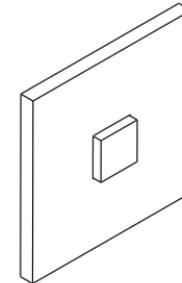


- Mecanismo com tecnologia e qualidade Hydra
- Design diferenciado - espessura mínima
- 2 opções de utilização: horizontal e diagonal
- Acionamento suave com um simples toque no botão
- Válvula Econômica: Possui Registro Integrado para Regulação da Vazão e Manutenção
- Mecanismo de Fechamento Automático: Dispensa Regulação, Limpeza e Lubrificação

Instalação

1


Como proceder a troca do reparo:
(Válvulas Hydra Max, Clean, Pro, Base e Duo)

- Feche o registro da válvula.
- Remova a canopla, soltando os parafusos.
- Solte o parafuso acionador, a cruzeta e a mola.
- Solte a tampa e remova o conjunto do êmbolo.

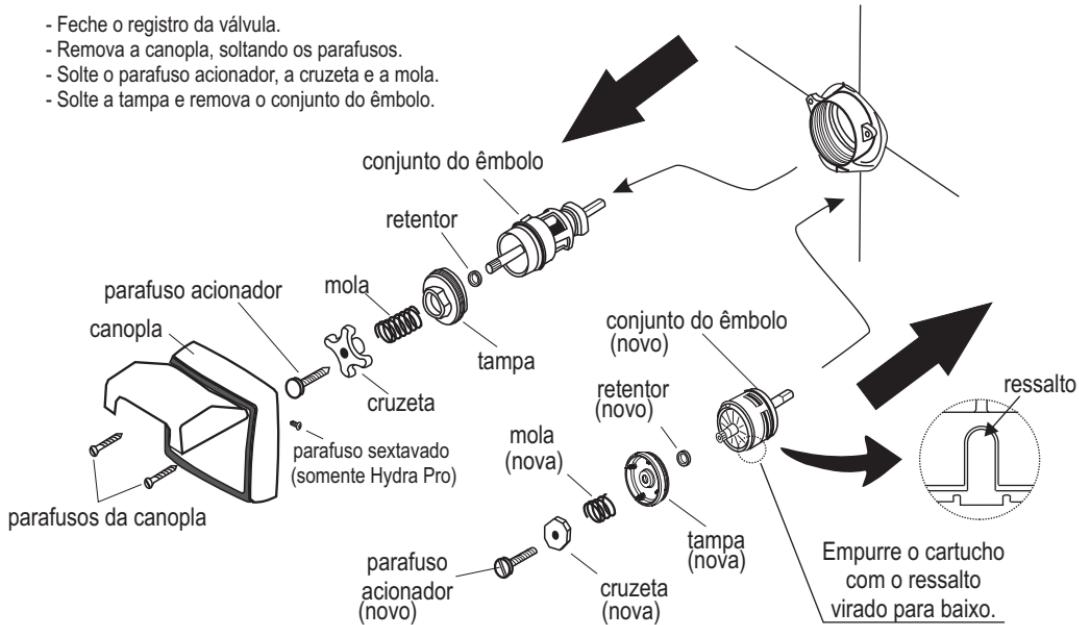


2

Para rosquear a tampa, utilize a chave da sede Deca (4654.001 vendida separadamente) ou um alicate bomba d'água, conforme desenhos abaixo:

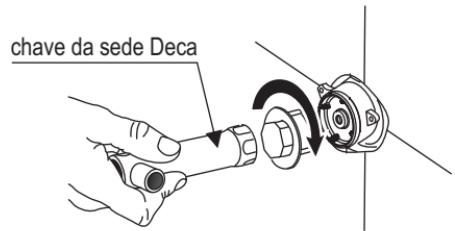


Cuidado para não danificar o anel de borracha.

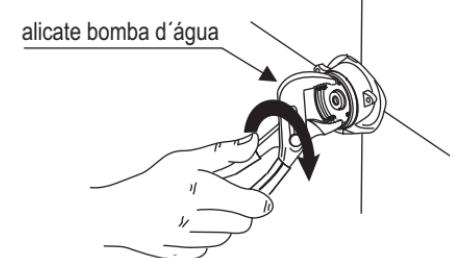

3


Fixe a base do acabamento conforme indicado abaixo:

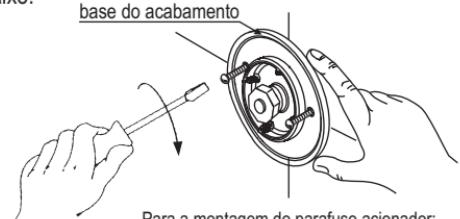

- Para a montagem do parafuso acionador:
 - Encaixe a mola, pressione bem a cruzeta, apertando o parafuso acionador com uma chave de fenda.

4

Para regular o parafuso acionador da descarga, encoste o gabarito na base conforme indicado no desenho e gire o parafuso até o mesmo encostar no gabarito.

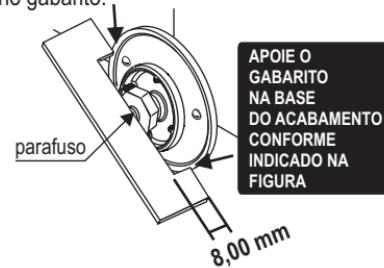

ATENÇÃO: PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA
REGULE O PARAFUSO ACIONADOR NA MEDIDA INDICADA ACIMA.