

253,00 mm



DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO

- FLEXÍVEL ULTRA-RESISTENTE
- ACIONAMENTO SUAVE
- JATO CONFORTÁVEL
- TRAVA QUE MANTÉM A DUCHA ACIONADA



deca 


Trava

Derivação

Rosca
DN 15 (1/2")

Comprimento
aproximado do
flexível 1,20m

410,00 mm

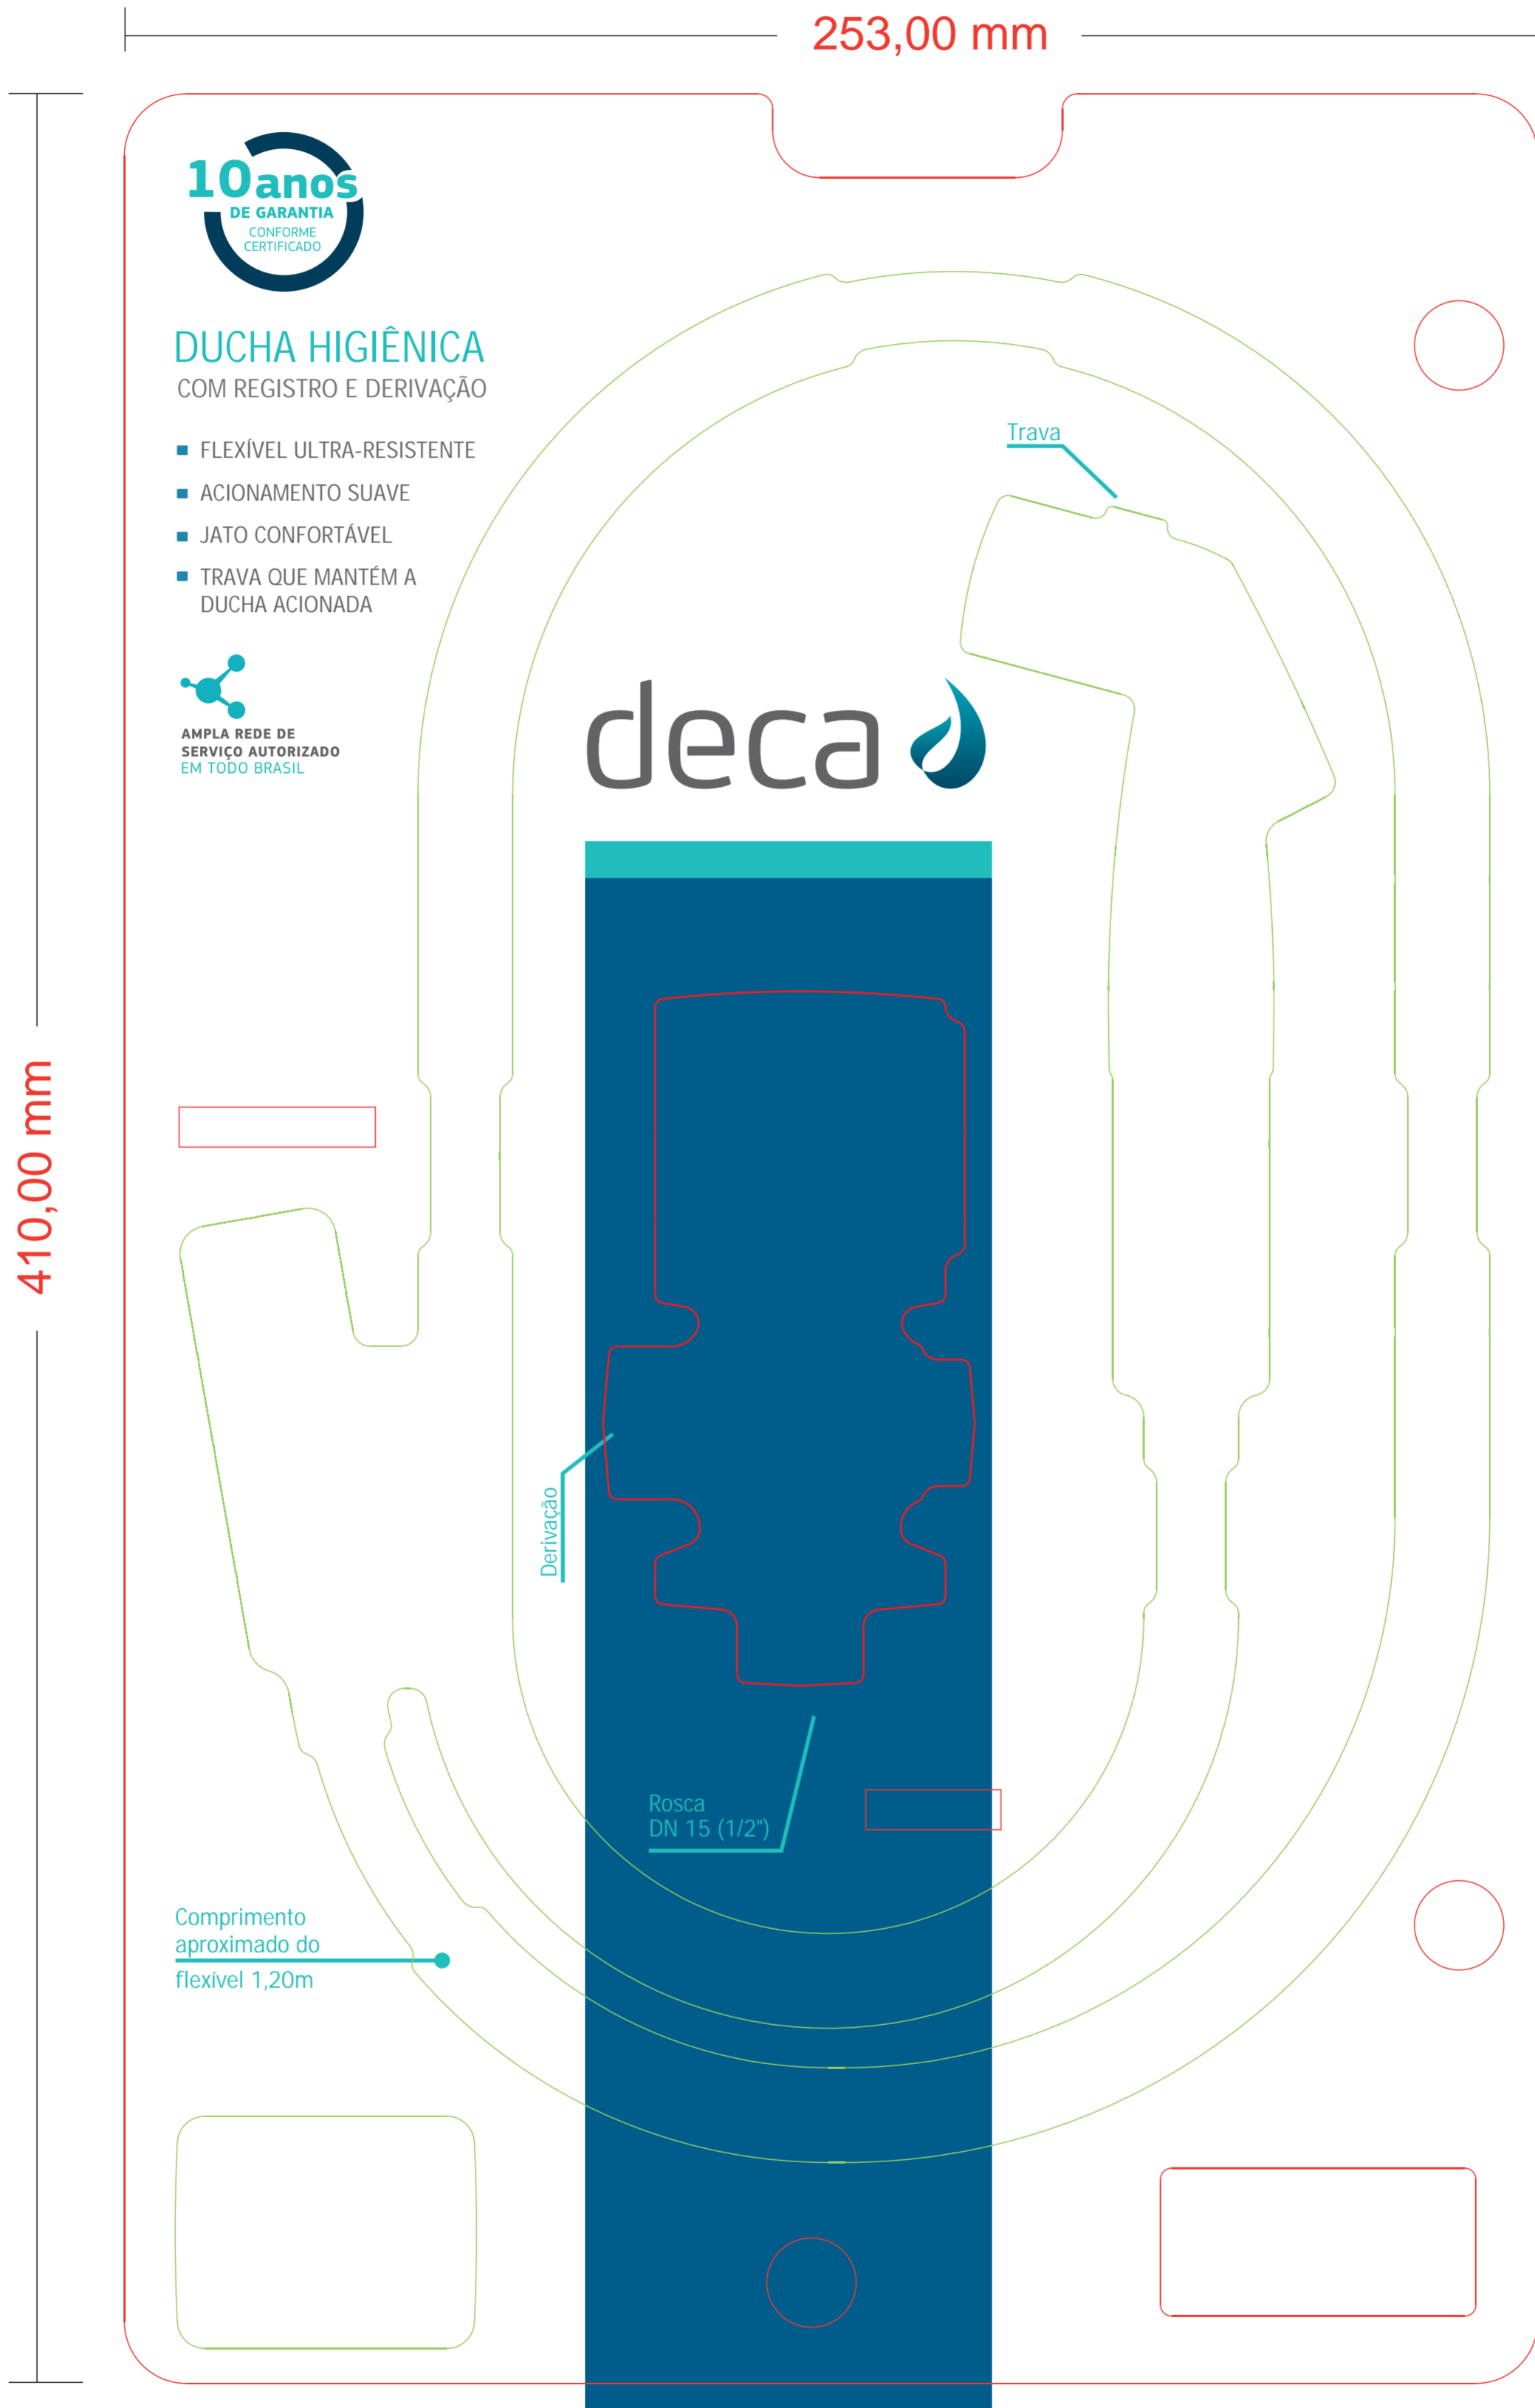


Instalação

ATENÇÃO: Feche o registro geral do banheiro para a instalação. As duchas manuais com derivação, podem ser instaladas num ponto de saída d'água exclusivo ou no mesmo ponto de saída d'água do lavatório ou da bacia com caixa acoplada.


1 Se necessário, retire a ligação flexível do ponto de água fria e instale o registro.



2 Se o ponto de água não for exclusivo, retire o tampão do registro e fixe a extremidade da ligação flexível (do lavatório ou da caixa acoplada).




3 Na outra saída do registro, instale o flexível e a ducha.

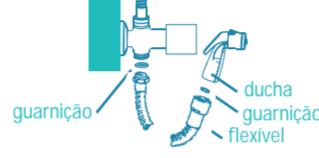


4 Instalação do suporte para a ducha. Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.

Faça um furo utilizando broca de 6mm (referente ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm de folga para o encaixe do suporte (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).

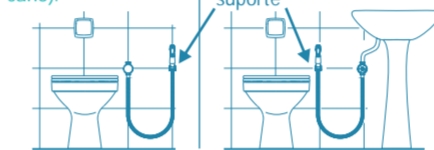

5 Em seguida posicione o suporte e marque o furo inferior, retire o suporte e faça a furação. Por último encaixe o suporte fixando-o com o parafuso inferior.

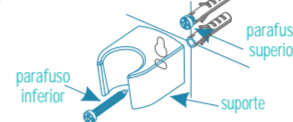

Funcionamento e uso

Pressione a alavanca para liberar a passagem de água. Certifique-se antes que o registro esteja aberto.

Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.


Para interromper o fluxo, aperte a alavanca liberando o botão, soltando-a em seguida.



Manutenção

LIMPEZA DO CRIVO:

Para limpeza do crivo, desentrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recoloque-o.

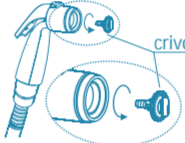

ATENÇÃO: Feche sempre o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia - PRODUTO NÃO PERECÍVEL

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118 - MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115

Indústria Brasileira



Para ALTA e BAIXA pressão (2 a 40 mca)

Produto de acordo com a norma NBR 14877. Temperatura máxima admissível 70°C.



SERVIÇO AUTORIZADO deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br visite nosso site: www.deca.com.br



IMPORTANTE:

Esta embalagem é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente Compromisso com a sustentabilidade



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

CONTÉM: 01 PEÇA



275 9037014