


# UL94/L94/L95 Cuba - Opção: Apoio Lavatory - Option: Support Bacha - Opción: Apoyo

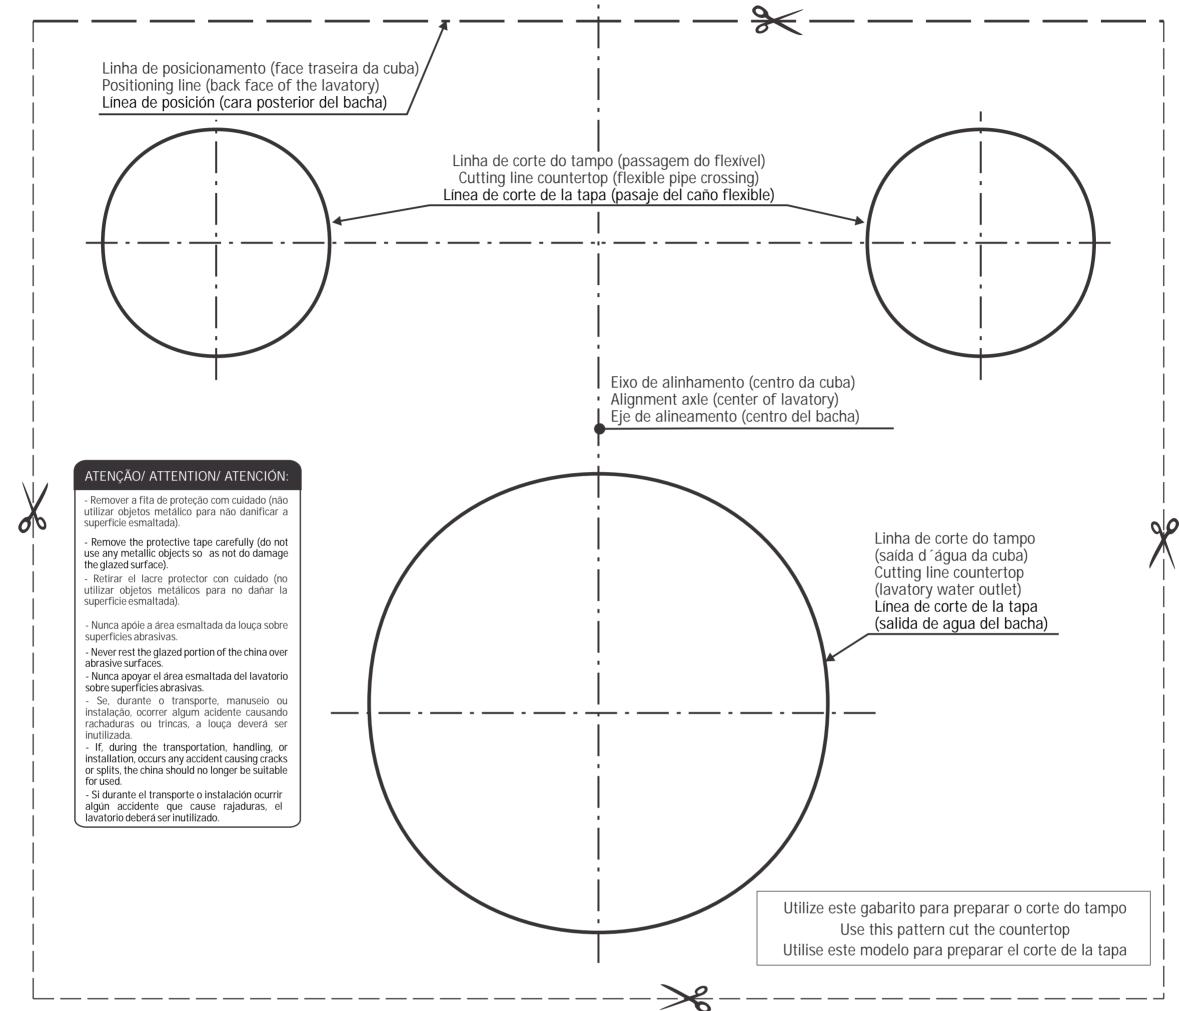


## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION

Colocar a cuba sobre o tampo, encostá-la na parede e traçar uma linha conforme fig. 1. Retirar a cuba e prolongar esta linha até o Place the lavatory over the countertop, move it against the wall, and

draw a line according to fig. 1. Remove the lavatory and extend this bacha/ pared line up to the countertop.


Colocar el bacha sobre la tapa, arrimarl a la pared y trazar una línea de acuerdo con la figura 1. Retirar el bacha a y prolongar esta línea hasta la tapa.

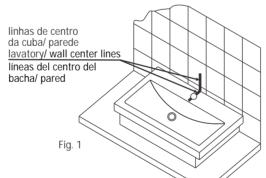

recortar o gabarito e posicioná-lo sobre o tampo, encostando a linha de posicionamento na parede e fazer coincidir sua linha de centro com a linha traçada na parede conforme fig. 2. Recortar o tampo conforme o

cut out the pattern and place it over the countertop, with the positioning line against the wall, and alian its center line with the line drawn on the wall, according to fig. 2. Cut out the countertop according to the pattern.

recortar el esquema y sobreponerlo en la tapa, apoyándolo en la línea de posición de la pared, haciendo coincidir la línea del centro con la línea trazada en la pared, de acuerdo con la fig. 2. Cortar la tapa según el

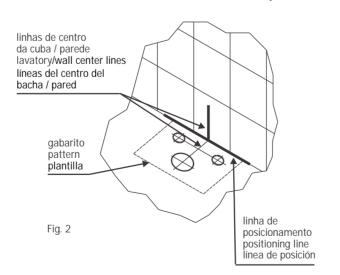

Para esta operação usar óculos de segurança e luvas.

Nunca bater por baixo, na área não esmaltada para destacar as pastilhas ou completar a abertura dos

Para instalação do misturador ou torneira proceder conforme abaixo:

Marcar com uma caneta piloto o centro da pastilha a ser destacada, cuja localização é perceptível através de uma suave depressão que determina sua linha de contorno. Bater firmemente com a parte esférica de um martelo de bola e completar a abertura batendo levemente para não danificar o produto.

For this operation use gloves and securety glasses.

Do not hit the non-enameled area to remove the pastilles or complete the holes. to install the mixer or faucet, do as follows:

Mark with a pilot pen the center of the pastille to be removed. Its localization is easily noticed by a slight depression which determines its contours line. Hit firmly the center of the pastille with the round part of a ball hammer and complete the opening by hitting gently in order to keep the product undamaged.

Para efectuar esta operación se deve utilizar, guantes e lentes de seguridad. Nunca golpear por abajo de la área no esmalteada, para sacar las pastillas o abrir los orifícios.


Para la instalación del mezclador o grifo, hacerlo de la manera siguiente:

Golpear firmemente con un puntero en el centro de la pastilla para retirarla, cuya localización és perceptible a través de una suave depresion que determina su linea de contorno. Abrir el orifício, golpeando suavemente con la parte esferica de

Aplicar adesivo silicone nas faces de contato da cuba com o tampo e parede. Pressioná-la contra o tampo e parede, fazendo coincidir as linhas de centro da cuba e parede, conforme fig. 3.

Apply silicone adhesive onto the lavatory/countertop/wal contact faces. Press the lavatory against the countertop and wall, aligning the lavatory/wall center lines, according to fig.3.

Aplicar cola adhesiva de silicona en el bacha apretando contra la tapa, haciendo coincidir las líneas del centro del bacha y de la pared de acuerdo a

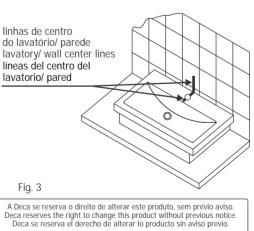

Completar as ligações hidráulicas. Complete the hydraulic connections.



## MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ MAINTENANCE AND CONSERVATION/ MANTIENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

LIMPEZA DO ACABAMENTO: LIMPE APENAS COM PANO MACIO, ÁGUA E SABÃO NEUTRO. NÃO USE PALHA DE AÇO, SAPÓLIO OU PRODUTOS QUÍMICOS. Finish surface cleaning: Clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical LIMPIEZA: LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE, AGUA Y JABÓN NEUTRO. NO USAR ESPONJA DE ACERO, ABRASIVOS U OTORS PRODUCTOS QUÍMICOS.

COMPOSIÇÃO BÁSICA/ BASIC COMPOSITION/ COMPOSICIÓN BÁSICA

LOUÇA: ARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES INORGÂNICOS CHINA: CLAY, FELDSPAR, KAOLIN, GLAZES AND INORGANIC DYES

LAVABO: ARCILLA, FELDESPATO, CAOLÍN, VIDRIADOS Y COLORANTES INORGÁNICOS.





Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro A presente garantia não será aplicada nas seguintes dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, situações:

durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

unicamente ao produto.

incorporando a experiência e a tradicão de mais de - Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas fabricante; da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

da data de aquisição, comprovada mediante incorreta e erros de especificação; potável ou contenha impurezas e substâncias e apresentação da nota fiscal de compra.

da data de aquisição, comprovada mediante incorreta e erros de especificação; potável ou contenha impurezas e substâncias e que ocasione o mau funcionamento do produto;

Certificado de Garantia

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face); executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições,

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos cunhas, mecanismos de vedação; adquiridos a partir de 1995, sendo que a - Produtos que foram reparados por pessoas não responsabilidade do fabricante restringe-se autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do

meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma,

> Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiai-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119

LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4

LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiai-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119

LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284

LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720

LO: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados - RJ CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

