
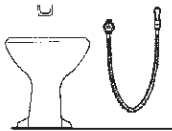
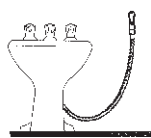


INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA


1

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso. Faça dois furos com broca de 6mm e coloque as buchas.

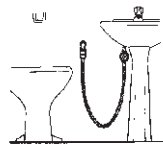


Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

2

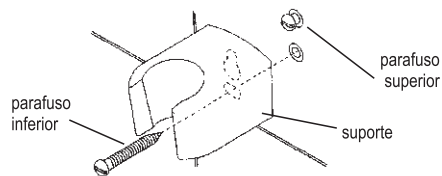


Funcionamento e uso


Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.

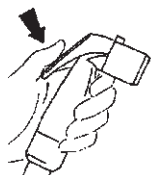

Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.

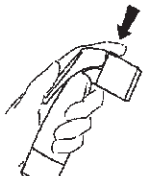

Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.

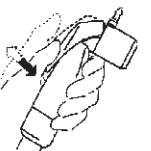


ATENÇÃO:
Feche o registro após o uso da ducha.
A ducha não funciona como registro.
CONFORME NORMA NBR 14877

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO CRIVO (DUCHA HIGIÊNICA)


Exceto modelos 1983.C.QUA e 1983.C.CIL:

Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recoloque-o.

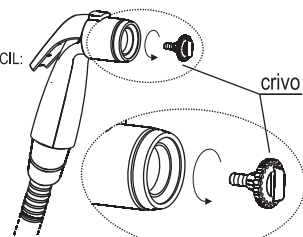

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

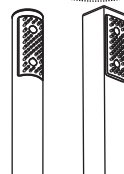

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão),
Plásticos de Engenharia
e Elastômeros.



A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

IMPORTANTE:

- Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95
I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia
CEP: 12321-450 - Jacareí-SP
CNPJ: 97.837.181/0041-54 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR


Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DUCHAS
1983 e 1984

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

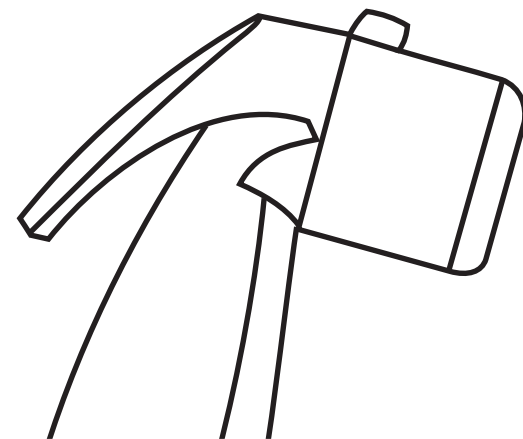

Desenho Ilustrativo


Instalação

Para alta e baixa pressão: 2 a 40 m.c.a.
Temperatura máxima admissível: 70°C.
Observe o produto adquirido e siga a instrução correspondente.
ATENÇÃO: Feche o registro geral do banheiro para a instalação.


DUCHA MANUAL ACTIVA 1984 ACT

Os modelos 1984 com derivação, podem ser instalados no mesmo ponto d' água do lavatório ou da bacia com caixa acoplada.
Os modelos sem derivação devem ter ponto exclusivo para instalação.

- 1 Se necessário, retire o flexível do ponto de água fria e instale o registro.

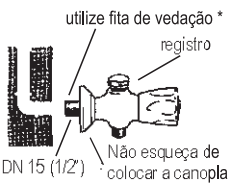

* não acompanha o produto.

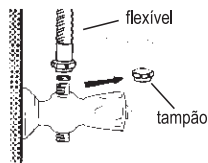


Se o ponto de água não for exclusivo, retire o tampão do registro e fixe a extremidade do flexível (1984 com derivação).

2

3

Na outra saída do registro, instale a ducha e o flexível.

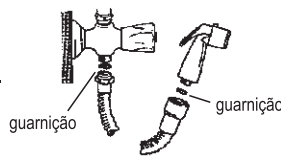


Observe a instalação do suporte da ducha no verso.

DUCHA MANUAL 1983

INSTALAÇÃO NO PONTO DE ÁGUA


- 1 Instale o suporte de ligação no ponto de água, utilizando fita veda rosca.

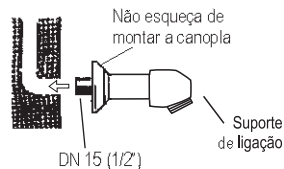

Obs.: Caso seja necessário, corte a rabeta.

2


Instale o flexível e a ducha.

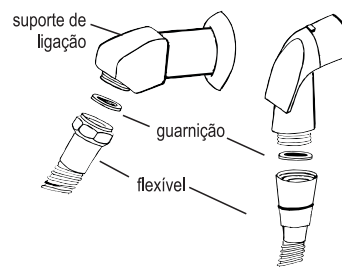

ATENÇÃO: Não é recomendado o uso deste produto sem registro de pressão (Conforme norma NBR 14877).


SUBSTITUINDO A DUCHA CENTRAL DO BIDÊ

- 1 Retire a ducha central e o tubo de ligação que está rosqueado ao desviador central do bidê.

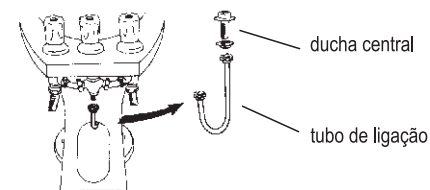


2

Instale a ducha e o flexível no desviador central, utilizando a porca união.

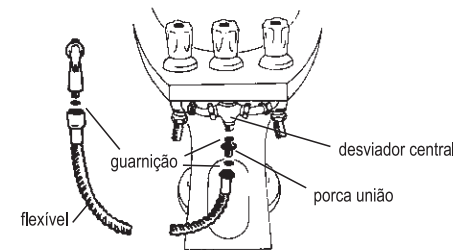

3 Coloque o tampão de vedação no lugar da ducha central.

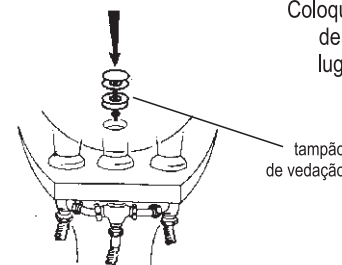

Observe a instalação do suporte da ducha no verso.