


## Manutenção e Conservação

### LIMPEZA DO AREJADOR:

Utilizando a chave do arejador (que acompanha o produto) desrosqueie o arejador e lave em água corrente. Em seguida rosqueie novamente.

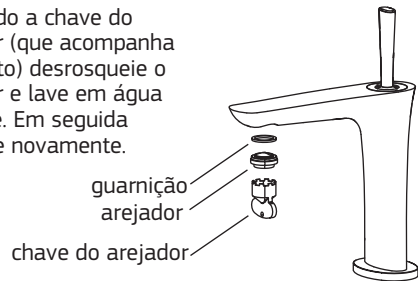

Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.



**SERVIÇO AUTORIZADO**  
deca | Hydra

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para [deca@deca.com.br](mailto:deca@deca.com.br) visite nosso site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)

## Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão),  
Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

## Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.


Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

#### DURATEX S.A.

**Escritório Comercial:** R. Comendador Souza, 57  
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - IE: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.489.347.118 - MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - IE: 392.135.285.115 - **Indústria Brasileira**

deca   
FOLHETO DE INSTRUÇÕES

**MONOCOMANDOS  
PARA LAVATÓRIO**

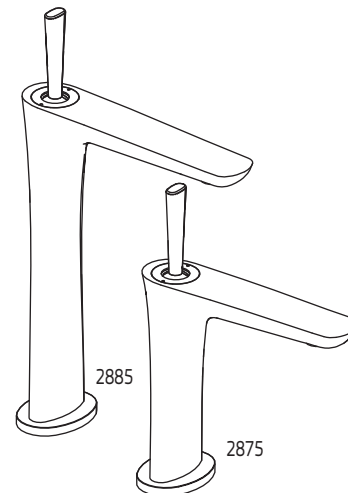

#### Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
- Guarde os equipamentos adicionais (chaves) que acompanham o produto.



79200030717


## Instalação

**2875 MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO - BICA BAIXA**  
**2885 MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO - BICA ALTA**


### ATENÇÃO

- A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de **35 ±2 mm**.


1

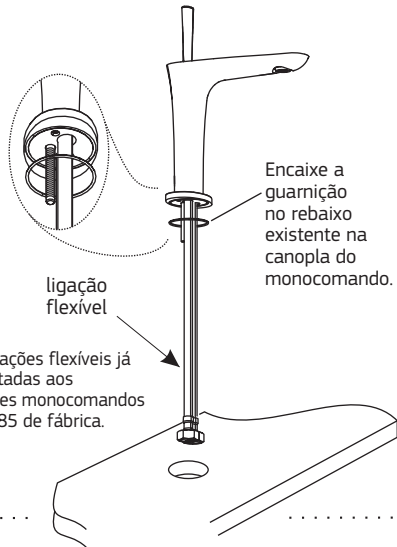

2

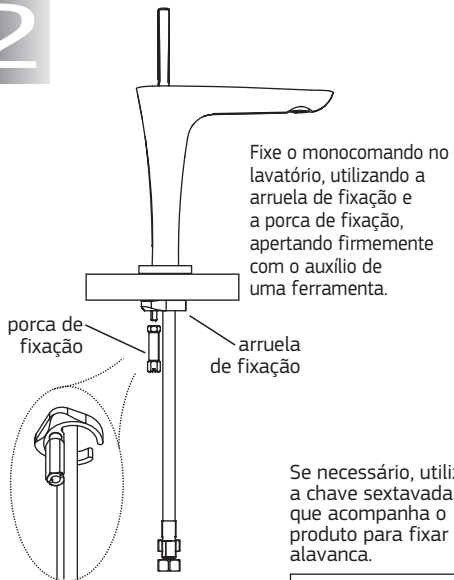


Se necessário, utilize a chave sextavada (1) que acompanha o produto para fixar a alavanca.

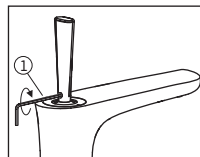

**IMPORTANTE:**  
**Para a instalação não solte ou torça as ligações flexíveis.**  
**Após a instalação dos produtos, teste e certifique-se que não há vazamentos.**


3

Conecte as ligações flexíveis nos pontos de água quente e fria, utilizando dois niples (não acompanham o produto).

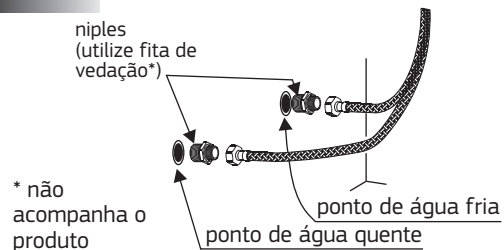

## Funcionamento e uso

Regule a vazão e a temperatura da água na alavanca, conforme figuras.

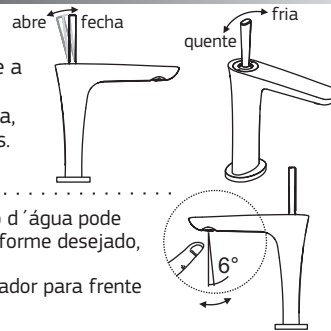

A direção do jato d'água pode ser ajustada conforme desejado, para tanto basta posicionar o arejador para frente ou para trás.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso