

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ASSENTO:

Limpe seu assento freqüentemente. Use apenas pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio, outros abrasivos ou produtos químicos.

Para reativar o brilho do assento TERMOFIXO, aplique cera automotiva e lustre com uma flanela seca.

Composição Básica

Resina Termofixa, Nylon e Aço Inox.

Atenção

NUNCA subir ou sentar na tampa do assento,

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Condições Gerais:

Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:

A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:

-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;

-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);

-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;

-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica DECA;

-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;

-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasionem o mau funcionamento do produto;

-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.

-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.

A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.

Informações para contato:

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073). Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVICO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue gratis 0800.011.7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090

São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

LJ 1: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030

Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119

LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560

São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4

LJ II: R. Honorato Spiandorn, 189 - CEP: 13218-360

Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119

LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/n - CEP: 54596-000

Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284

LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58082-797

João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720

LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320

Queimados - RJ - CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

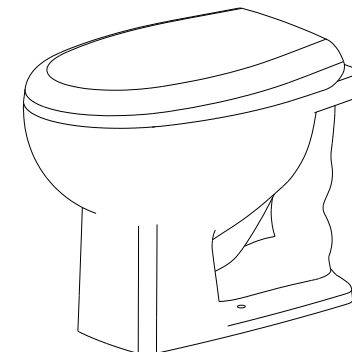
Indústria Brasileira

ASSENTO SANITÁRIO

API165

API166

deca 
FOLHETO DE INSTRUÇÕES



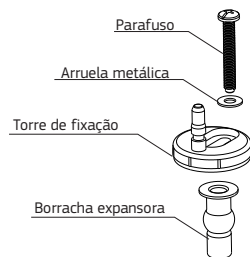
ASSENTO SLOW CLOSE
& EASY CLEAN



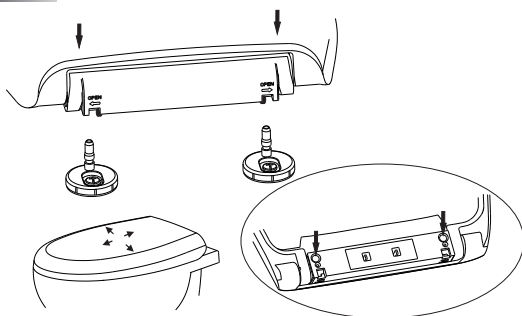
API166 - 0414

1

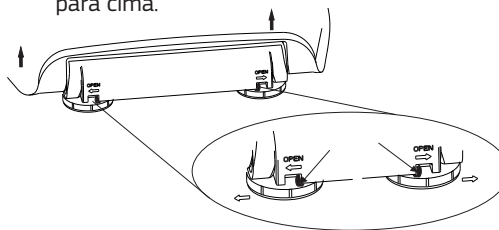
Introduza a borracha expansora na bacia, em seguida posicione a torre de fixação e coloque a arruela metálica e o parafuso, rosqueie aplicando leve aperto.

**2**

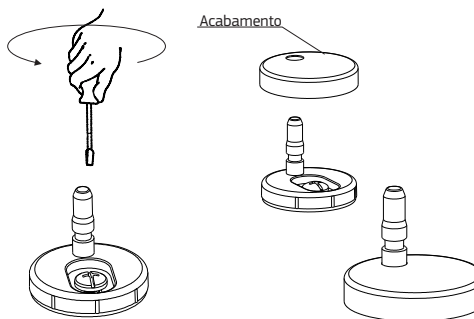
Posicione o assento e encaixe nas torres, pressionando levemente para baixo. Ajuste o assento na bacia.

**3**

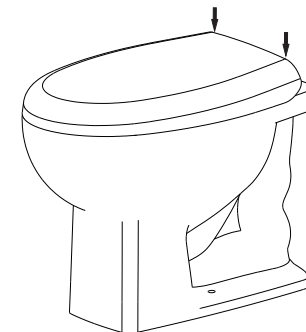
Após o ajuste do assento, puxe as travas liberando o assento novamente e puxe-o para cima.

**4**

Dê o aperto final no parafuso, fixando as torres definitivamente, em seguida coloque os acabamentos.

**5**

Encaixar novamente o assento, pressionando-o para baixo. Instalação concluída.



***Caso o sistema não funcione, verifique se as instruções de instalação foram seguidas corretamente. Nunca force o sistema nem para fechar nem para abrir.**