

MS 2093
7920335 - Folheto Bicas Deca You





Agradecimento

Obrigado por escolher a marca Deca.
Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

Antes de instalar, feche os registros.

Observe as medidas abaixo (em milímetros) :

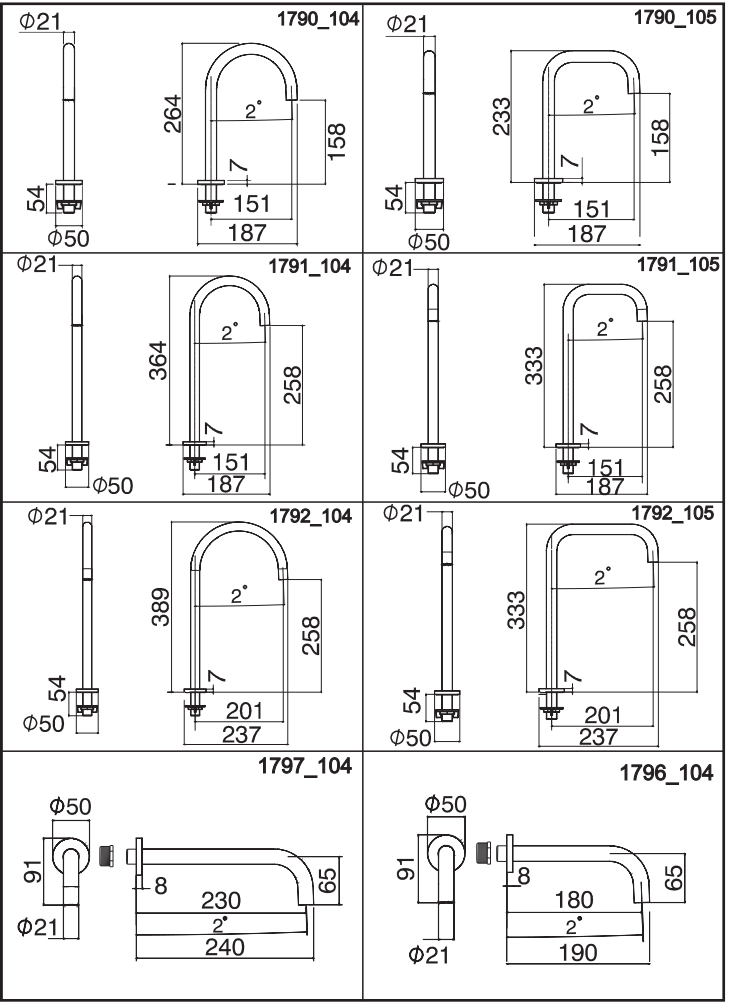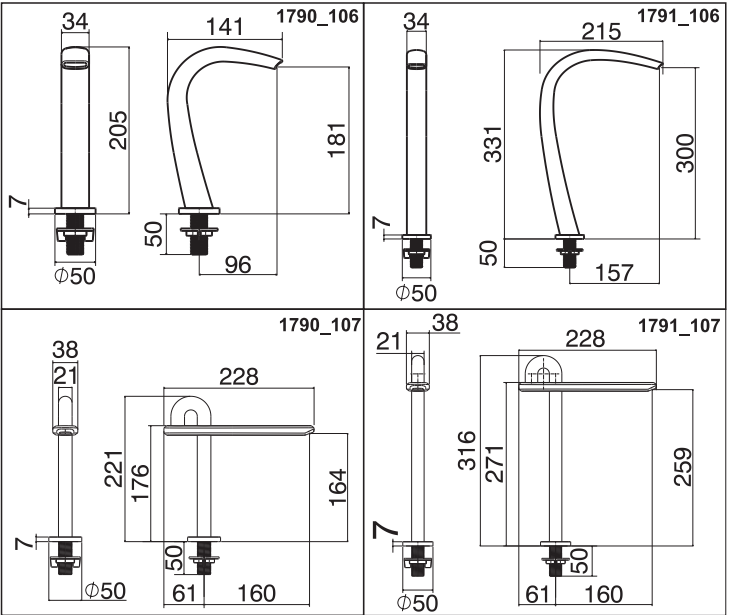

Instruções de instalação

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia, antes de instalar o produto.
Guarde este manual para futuras consultas.


Nota: Esta é uma instrução geral: o desenho dos componentes de montagem variam de acordo com o modelo adquirido.

- **ATENÇÃO:** A furação do furo do tampo deve ter o diâmetro de 35 ± 2 mm.

BICAS DE MESA

Monte a bica conforme desenho ao lado:
Posicione a bica e fixe-a apertando a porca (3).

Obs.: Para a fixação da bica Memphis, fixar apenas por baixo pela porca, não gire pela bica.

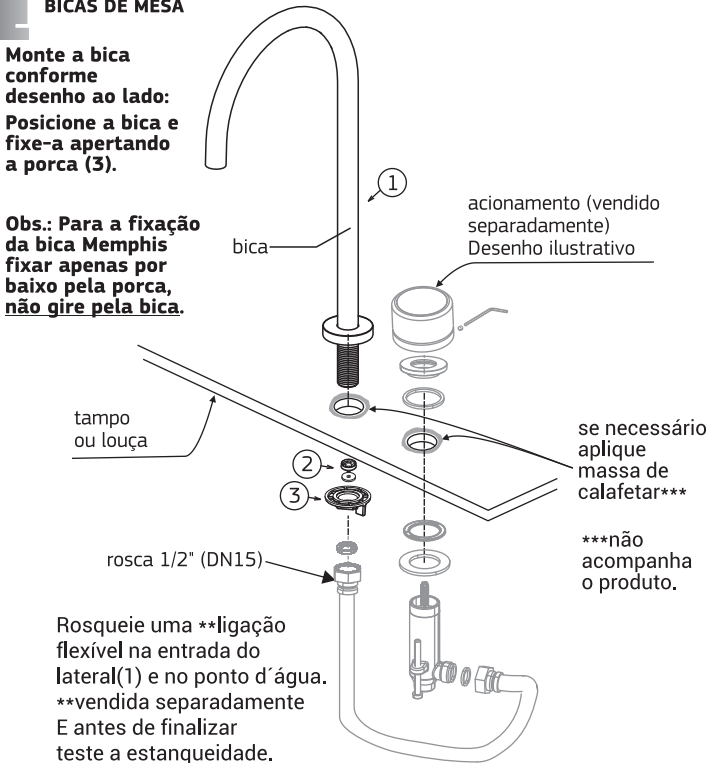


Rosqueie uma **ligação flexível na entrada do lateral(1) e no ponto d'água.
**vendida separadamente
E antes de finalizar teste a estanqueidade.

Obs.: Bicas modelos Wave e Memphis possuem jato laminar e o regular de vazão(2) e de 4,5L/min e demais bicas 5,5L/min.

2

BICAS DE PAREDE

Necessário instalação de uma tubulação na parede para saída de água da bica (1), conforme desenho abaixo:

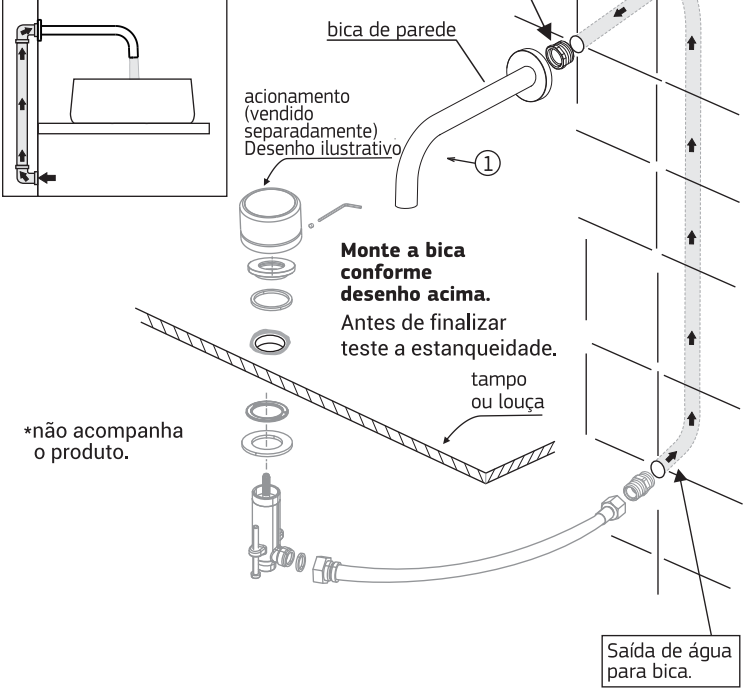

Obs.: Acionamento e ligação flexível vendidos separadamente.

A instalação acima é apenas uma sugestão, a linha You permite criar a composição de acordo com as condições locais e os metais e cubas escolhidos, afim de propiciar diversas opções de posicionamento do acionamento*.