

Ducha Universal D.coat


Instalação

Atenção: Feche o registro geral do banheiro para instalação.


As duchas manuais despressurizadas com derivação podem ser instaladas num ponto de saída de água exclusivo ou no mesmo ponto de saída de água do lavatório ou da bacia com caixa acoplada.

1 Instalação da ducha

Para instalação do corpo, não desrosqueie a ligação flexível da ducha higiênica. Monte a canopla, passe fita de vedação na rosca (não acompanha o produto) e rosqueie o conjunto no ponto de saída de água.

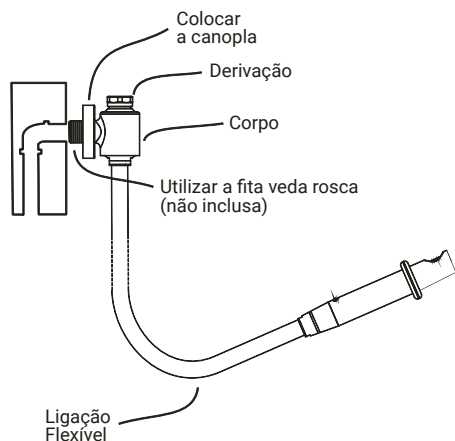


2 Se o ponto de água não for exclusivo, retire o tampão do corpo e rosqueie a extremidade da ligação flexível (do lavatório ou da caixa acoplada) na derivação.

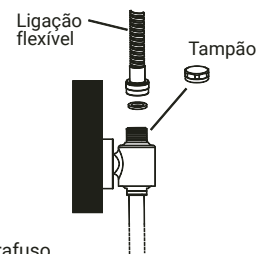


3 Instalação do suporte para a ducha

Marque a posição de maior conveniência, observando para que o flexível não encoste no piso. Faça um furo utilizando broca 6mm (referente ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm de folga para o encaixe do suporte. (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).

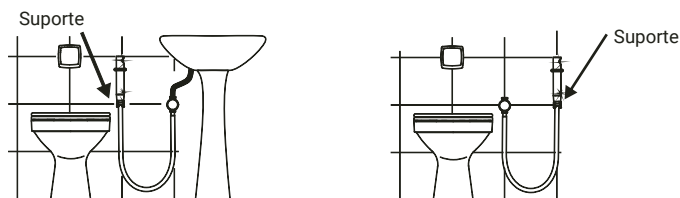

4 Em seguida posicione o suporte e marque o furo inferior, retire o suporte e faça a furação. Por último encaixe o suporte fixando-o com o parafuso inferior.

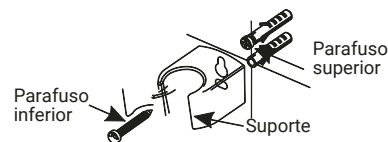

Obs: Acompanham parafusos e buchas para instalação.


Funcionamento e uso



Dicas de uso

Regulagem da vazão


Para maior conforto, antes da 1ª utilização certifique-se que a vazão está adequada e se necessário regule-a com uma moeda conforme posições abaixo:

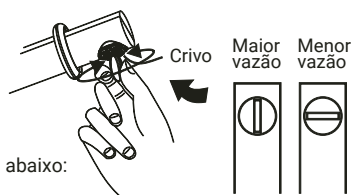

Limpeza e Manutenção


- Limpeza do crivo (saída de água):

Caso o jato de água não esteja homogêneo, limpe o crivo desroscando o mesmo manualmente com o auxílio de uma moeda, lave em água corrente e em seguida recoloca-o cuidadosamente (ao rosquear o crivo certifique-se que o anel de vedação mantenha-se posicionado corretamente).

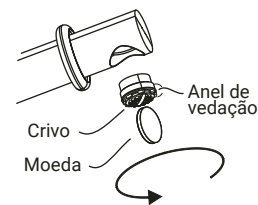

- Baixa vazão

Caso a vazão de água da sua ducha diminua, pode ser necessário limpar o dispositivo Deca Comfort e o filtro: retire-os conforme desenho ao lado e lave-os em água corrente, em seguida recoloca-os.

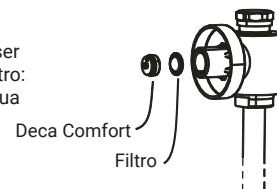

- Acabamento

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro.

Importante:

Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

