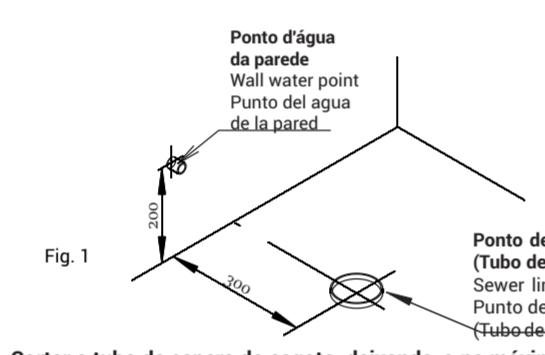
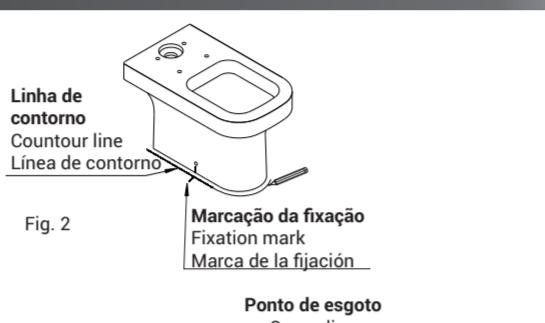
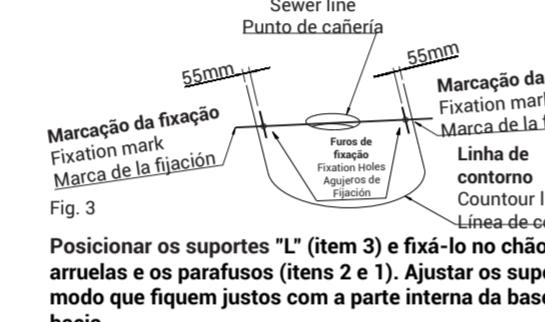


					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">REV.</td> <td style="width: 40%;">DESCRÍÇÃO DA ALTERAÇÃO</td> <td style="width: 10%;">ALTERADO</td> <td style="width: 10%;">APROVADO</td> <td style="width: 10%;">DATA</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					REV.	DESCRÍÇÃO DA ALTERAÇÃO	ALTERADO	APROVADO	DATA																																			
REV.	DESCRÍÇÃO DA ALTERAÇÃO	ALTERADO	APROVADO	DATA																																													
																																																	
<p style="text-align: center;"><b>DECA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA E FIXAÇÃO LATERAL</b>  <b>INSTALLATION INSTRUCTION FOR BASIN WITH TOILET TANK AND LATERAL FIXATION</b>  <b>INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE INODORO CON CAJA ACOPLADA Y FIJACIÓN LATERAL</b></p> <p><b>ATENÇÃO/ ATTENTION / ATENCIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nunca apoie a área esmalizada da louça sobre superfícies abrasivas.</li> <li>- Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces.</li> <li>- Nunca apoyar el área esmalizada del lavatorio sobre superficies abrasivas.</li> <li>- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente, causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.</li> <li>- If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for used.</li> <li>- Si durante el transporte o instalación occurir algún accidente que cause rajaduras, el lavatorio deberá ser inutilizado.</li> </ul> <p><b>Atenção / Attention / Atención:</b></p> <p>Para uma perfeita instalação do produto, seguir sugestão de medidas de instalação abaixo. Conforme Fig. 1. (Medidas em mm)</p> <p>For a perfect installation of the product, follow the instructions below. According to Figure 1. (Measurements in mm)</p> <p>Para una perfecta instalación del producto, seguir las medidas de instalación señaladas abajo. De acuerdo a la Fig. 1. (Medidas en mm)</p> <p><b>Fig. 1</b></p>  <p><b>Fig. 2</b></p>  <p><b>Fig. 3</b></p>  <p><b>Fig. 4</b></p> <p><b>2 A FIXAÇÃO SP.124.01 NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.</b>    Posicione a bacia no local de instalação, trace no piso uma linha em todo o contorno da base da louça, marque também no piso a posição dos furos de fixação da bacia (Fig. 3). Retire a bacia e ligue as duas marcas referentes a fixação com uma reta. Medir 55mm a partir da linha de contorno da bacia, sobre a linha de fixação e marcar. Furar o local demarcado com uma broca de 10mm e inserir a bucha S10C (item 1). (Fig. 4).</p> <p>THE SP.124.01 FITTING DOES NOT COME WITH THE PRODUCT.    With the basin in its installation location, draw a line around the external lateral surface of the basin and mark the flooring according to the center of the fixing holes (Fig. 3). Remove the basin, extend the reference lines to the fitting holes, measure 55mm in the direction of the sewer line and mark the floor (Fig. 4). Drill a hole at the demarcated location with a drill bit of 10mm and insert the S10C bushing (item 1). (Fig. 4).</p> <p><b>LA FIJACIÓN SP.124.01 NO ACOMPAÑA EL PRODUCTO.</b>    Posicionar el sanitario en el local de instalación, diseñar una linea en el piso contornando toda la lateral externa del sanitario y marcar el piso de acuerdo con el centro de los agujeros de fijación (Fig. 3).    Retirar el sanitario, prolongar las lineas referentes a los agujeros de fijación, medir 55mm en dirección al punto de alcantarilla y marcar el piso (Fig 4). Romper el local señalado con un taladro de 10mm e introducir el buje S10C (item 1). (Fig. 4).</p> <p><b>4 PARA ESTA OPERAÇÃO O LOCAL DE INSTALAÇÃO DEVE ESTAR ISENTO DE UMIDADE E POEIRA.</b>    Moldar o anel de vedação AV90 (vendido separadamente) no tubo de esgoto no piso de modo que o guia plástico fique voltado para baixo e aplicar um cordão fino de silicone a uma distância de 5mm, na parte interna da linha desenhada. (Fig. 5)</p> <p>FOR THIS OPERATION, THE LOCATION OF INSTALLATION SHOULD BE FREE OF HUMIDITY AND/OR DUST.</p> <p>Mold the Decanel AV90 (sold separately) to the sewer trap tube, in a way that the plastic guide stays downwards and apply a thin bead of silicone, at a distance of 5mm inside the drawn line. (Fig. 5).</p> <p><b>PARA ESTA OPERACIÓN, EL LOCAL DE INSTALACIÓN DEBE ESTAR LIBRE DE HUMEDAD Y/O POLVO.</b>    Moldear el Decanel (vendido separadamente) en el tubo de esgoto de la cañería, de modo que el guía plástico quede hacia abajo y aplique un cordón delgado de silicona a una distancia de 5 mm en el interior de la linea dibujada. (Fig. 5).</p> <p><b>Fig. 5</b></p> 																																																	
					<p><b>NOTAS:</b></p> <p><b>Material: papel alta alvura 75g/m<sup>2</sup></b>  <b>Impressão 1 x 1 - preto</b>  <b>Folheto fornecido sem dobras</b></p> <p><b>NOTES:</b></p> <p><b>Material: high white paper 75g/m<sup>2</sup></b>  <b>1 x 1 print - black</b>  <b>Flyer supplied without folds</b></p>																																												
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ÍTEM</th> <th style="width: 10%;">QTDE</th> <th style="width: 40%;">DESCRÍÇÃO</th> <th style="width: 10%;">Nº DESENHO</th> <th style="width: 10%;">MATERIAL</th> <th style="width: 10%;">DIMENSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Dexco</b> Tipo</td> <td style="text-align: center;">TOL GERAL • 2 1</td> <td style="text-align: center;">UNIDADE mm</td> </tr> <tr> <td>PROJETADO</td> <td>DATA</td> <td colspan="3" rowspan="2" style="text-align: center;">DESCRIÇÃO</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">ESCALA S/e</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">FOLHA A2</td> </tr> <tr> <td>RCAZOTT</td> <td>11/09/2024</td> </tr> <tr> <td>DESENHO n°</td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="2" style="text-align: center;">INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BACIA PARA CAIXA ACOPLADA COM FIXAÇÃO LATERAL_ODM</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">NOTAS / Notes</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7920409</td> <td>Rev</td> </tr> </tbody> </table>					ÍTEM	QTDE	DESCRÍÇÃO	Nº DESENHO	MATERIAL	DIMENSÃO	<b>Dexco</b> Tipo					TOL GERAL • 2 1	UNIDADE mm	PROJETADO	DATA	DESCRIÇÃO			ESCALA S/e	FOLHA A2	RCAZOTT	11/09/2024	DESENHO n°		INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BACIA PARA CAIXA ACOPLADA COM FIXAÇÃO LATERAL_ODM			NOTAS / Notes		7920409	Rev									
ÍTEM	QTDE	DESCRÍÇÃO	Nº DESENHO	MATERIAL	DIMENSÃO																																												
<b>Dexco</b> Tipo					TOL GERAL • 2 1	UNIDADE mm																																											
PROJETADO	DATA	DESCRIÇÃO			ESCALA S/e	FOLHA A2																																											
RCAZOTT	11/09/2024																																																
DESENHO n°		INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BACIA PARA CAIXA ACOPLADA COM FIXAÇÃO LATERAL_ODM			NOTAS / Notes																																												
7920409	Rev																																																

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	ALTERADO	APROVADO	DATA

**5** Fixe a louça no piso, de modo que os furos laterais coincidam com o suporte "L" e pressione-a (efetuar esta operação com a ajuda de outra pessoa) (Fig. 6).

Com a bacia na posição, fixe-a com o parafuso de fixação lateral e a bucha plástica (itens 5 e 6), e colocar os acabamentos (itens 7) (Fig. 7). Remova o excesso de silicone no contorno da bacia.

Obs.: Para melhor fixação da bacia no piso, rosquear o parafuso (item 5) apontando para baixo (Fig. 7).

Fit the ware on the floor, so that the lateral holes match with the "L" support, and pressure it (do this operation with the help of another person) (Fig. 6).


With the basin in its position, fit it with the lateral fitting screw and the plastic bushing (items 5 and 6), and place the finishing (item 7) (Fig. 7). Remove the excess of silicone around the contour of the basin.

Obs.: For better fitting of the basin to the floor, tighten the screw (item 5) facing downwards (Fig. 7).

Encaje la loza en el piso, de modo que los agujeros laterales coincidan con el soporte "L" y presionela (efectuar esta operación con la ayuda de otra persona) (Fig. 6).

Con el sanitario en la posición, fijelo con el tornillo de fijación lateral y el buje plástico (items 5 y 6), y colocar los acabamientos (items 7) (Fig. 7). Quite el exceso desilicona alrededor del sanitario.

Obs.: Para mejor fijación del sanitario en el piso, enroscar el tornillo (item 5) apuntando hacia abajo (Fig. 7).

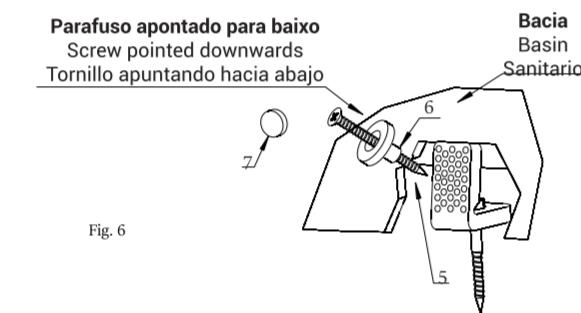

**6** Conecte o flexível no ponto de água da parede e passe o flexível pelo furo da bacia.

Connect the flexible to the wall water point and pass the flexible through the hole in the basin.

Conectar el flexible en el punto de agua de la pared y pasar el flexible a través del agujero del sanitario.

**7** Completar a instalação da caixa de descarga conforme instrução de instalação.


Install the toilet tank according to instructions of installation.

Hacer la instalación de la caja acoplada de acuerdo a las instrucciones de instalación.

**8** Bacia montada (Fig. 7). Antes de considerar terminada a instalação, testar sua estanqueidade.

Assembled basin (Fig. 7). Before considering the installation as completed, test for leaks.

Retire instalado (Fig. 7). Antes de considerar terminada la instalación probar su estanqueidad.

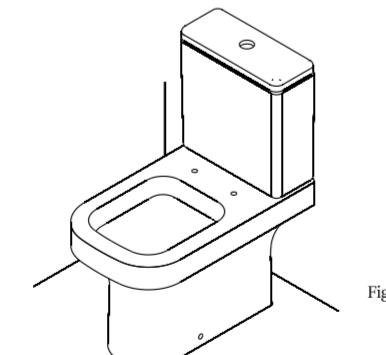

**10**  
ANOS  
GARANTIA



#### Manutenção e Conservação

##### LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sápolio ou produtos químicos.

#### Composição Básica

Louça: argila, feldspato, caolim, vidrados e corantes inorgânicos.

Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.

#### Maintenance and Conservation

Finish surface cleaning: clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical products.

#### Basic Composition

China: clay, feldspar, kaolin, glazes and inorganic dyes.

Deca reserves the right to change this product without previous notice.

#### Mantienimiento y Conservación

Limpieza: limpiar con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otros productos químicos.

#### Composición Básica

Lavabo: arcilla, feldespato, caolín, vidriados y colorantes inorgánicos.

Deca se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitárias DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

- A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
    - Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
    - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
    - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, graxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
    - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
    - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
    - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasiona o mau funcionamento do produto;
    - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
  - Produtos instalados para uso PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
- Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
- Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

7920409 / 092024

**Dexco**

Escritório Comercial: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090.

São Paulo, SP. Fone: 55 (11) 3874-1600.

LJ: Avenida Antonio Frederico Ozanam, 11900. CEP 13213-030.

Jundiaí, SP. CNPJ: 97.387.181/0022-71. IE: 407.489.356.119.

LR: Tronco Distribuidor. Rodovia Norte, km 01, s/nº. CEP 54590-000.

Cabo do Santo Agostinho, PE. CNPJ: 97.837.171/0029-48. IE: 39.963.284.

LP: Rua José Antônio Ferreira de Miranda, 1457. CEP 58082-797. João Pessoa, PB. CNPJ: 97.837.181/0039-10. IE: 161.761.720.

Indústria Brasileira. Produzido na China

#### NOTAS:

Material: papel alta alvura 75g/m<sup>2</sup>

Impressão 1 x 1 - preto

Folheto fornecido sem dobradas

#### NOTES:

Material: high white paper 75g/m<sup>2</sup>

1 x 1 print - black

Flyer supplied without folds

ÍTEM	QTDE	DESCRIÇÃO	Nº DESENHO	MATERIAL	DIMENSÃO
<b>Dexco</b>		Tipo			
PROJETADO	DATA				
RCAZOTT	11/09/2024	DESCRIÇÃO		ESCALA	UNIDADE
		INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BACIA PARA CAIXA ACOPLADA COM FIXAÇÃO LATERAL_ODM		S/e	mm
DESENHO n°			7920409	FOLHA	A2
			Rev	Notas / Notes	