

280 mm

380 mm

1^a DOBRA

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP
 Fone: 55 (11) 3874-1600
LI: Av. Antonio Frederico Ozanam, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
 CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS
 CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est: 124.026.135.4
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE
 CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB
 CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est: 161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ
 CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est: 79.087.041
Indústria Brasileira

material: papel alta alvura 75g/m²
 impressão 1 x 1 - preto
 folheto fornecido dobrado

deca

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BACIA SUSPENSA


ATENÇÃO:

- Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

IMPORTANTE:

- Para utilização deste produto, é necessário adquirir os Suportes para Fixação Deca (vendidos separadamente) de acordo com a parede onde será feita a instalação.
- Alvenaria: utilizar o Suporte SP132;
- Dry Wall: utilizar o Suporte SP133.


1 Dimensões básicas para instalação da bacia.

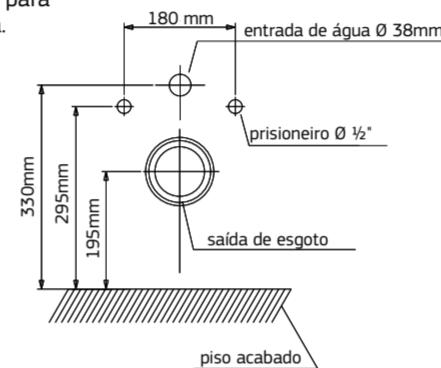

2 Entrada d'água - Saída de esgoto - Prisioneiro


- Entrada d'água** - Coloque o tubo de (P.V.C.) 38mm no joelho de ligação, marque 50mm da parede e corte o excedente do tubo
- Saída de esgoto** - Coloque a bolsa de ligação no joelho de 100mm e dimensione 50mm da parede. Utilize anel de borracha para garantir a estanqueidade
- Prisioneiro** - Ajuste o prisioneiro (1/2") de maneira que o mesmo fique Xmm da parede (Consulte tabela abaixo). Corte o excedente se necessário.

Código do Produto	X (mm)
P132/P213/P512	50
P122/P192/P232	80

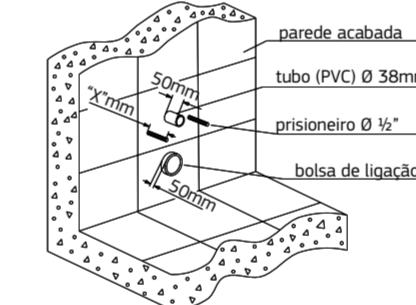

3 Posicione a bacia

- Posicione a bacia, encaixando o tubo de PVC (38mm) no spud (BSS-DECA) já instalado na entrada d'água da bacia e a saída da bacia na bolsa de ligação. (Use vaselina para facilitar a instalação).

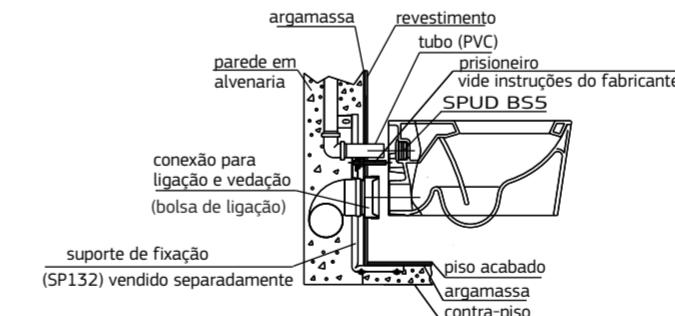

Manutenção e Conservação

Limpeza do acabamento: limpe apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapôlio ou produtos químicos.


Composição Básica

Louça: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.


- Pressione a bacia contra a parede, de modo que todos os componentes conectem-se perfeitamente. Fazendo a montagem por baixo da peça.

Esquema de montagem P132/P213/P512


Esquema de montagem P122, P192 e P232

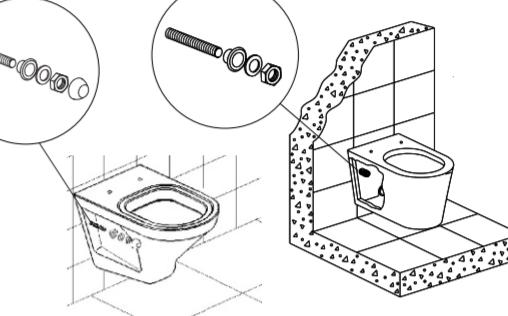

- Certifique-se que a bacia está no nível e aperte o necessário com a ferramenta apropriada.

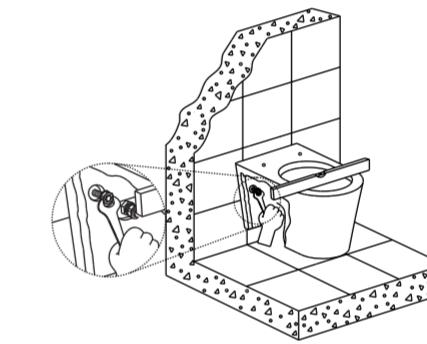

- Para um perfeito acabamento, aplicar massa de rejunte na região em contato com a parede.

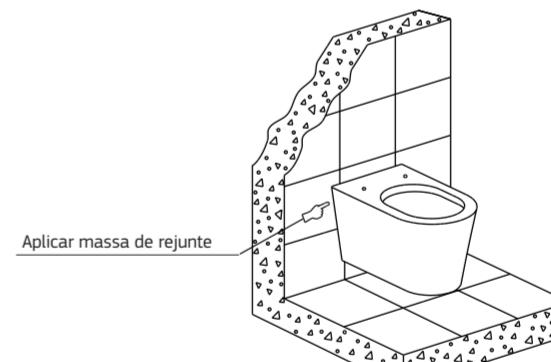

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.

XXX - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
 YYYYYYYYYY - NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA





INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF SUSPENDED TOILET

ATTENTION:


- If, during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the china should no longer be suitable for used.

IMPORTANT:

IMPORTANT:
To use this product it is necessary to obtain (purchase) the Setting Supports from Deca (sold separately), according to the type of wall on which it will be installed.

- Masonry: use the Support SP132;
- Dry Wall: use the Support SP133.

1 Basic directions to install the toilet.

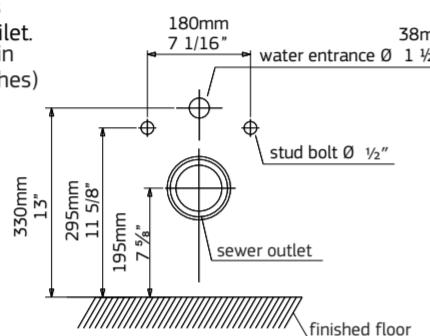


2 Water entrance

Place the 1 1/2" (38mm) tube (PVC) in the joint point, mark 2" (50mm) from the wall and cut the rest of the tube (fig. 1).


Sewer outlet - Measure 2" (50mm) from the wall (fig.1). Use rubber ring to guarantee stanching. Settle the Stud (1/2") so that it stays Xmm away from the wall (See the table below). Trim the surplus, if necessary.

Product code	X (mm)
P132/P213/P512	50
P122/P192/P232	80

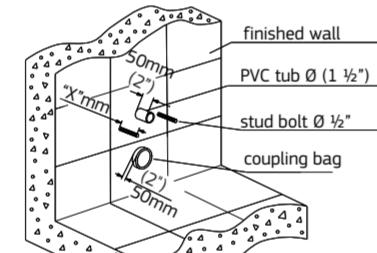

3 Place the toilet

Place the toilet adjusting the 1 1/2" (38mm) PVC tube in spud previously installed in the toilet water entrance and adjust the toilet outlet. Use appropriate grease to make installation easier.

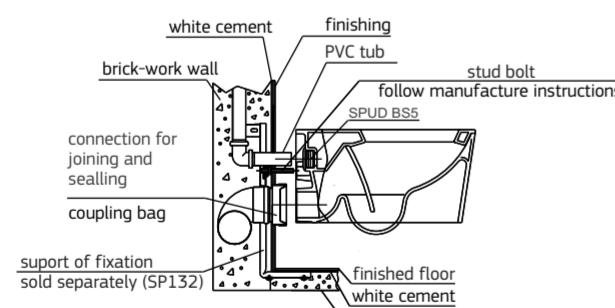

Maintenance and Conservation

Finish surface cleaning: clean with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use steel wool, scouring powder, or chemical products.

Basic Composition

China: clay, feldspar, kaolin, glazes and inorganic dyes.



INSTRUCCIÓN DEL INODORO SUSPENSO

ATENCIÓN:

- Si durante el transporte o instalación ocurren algún accidente que cause rajaduras, el inodoro deberá ser inutilizado.

IMPORTANT:

Para el uso de este producto, será necesario adquirir los Soportes de Fijación Deca (vendidos por separado), teniendo en cuenta la pared donde será hecha la instalación.

Albañilería: Usar el soporte SP 132,
Dry Wall: Usar el soporte SP 133.

1 Medidas básicas para la instalación del inodoro.

MEDIDAS EN MILÍMETROS




2 Entrada de agua

Coloque el tubo de (PVC) 38mm en el joelho de ligación, marque 50mm de la pared y corte el excedente del tubo.

Punto de alcantarilla - Coloque el empalme de conexión no joelho en el joelho de 100mm y dimensione 50mm de la pared. Utilice arandela de goma para asegurar el asentamiento.


Prisionero - Ajuste el tornillo prisionero (1/2") de manera que quede Xmm de la pared (Consulte el cuadro abajo). Corte el excedente si es necesario.

Código del producto	X (mm)
P132/P213/P512	50
P122/P192/P232	80

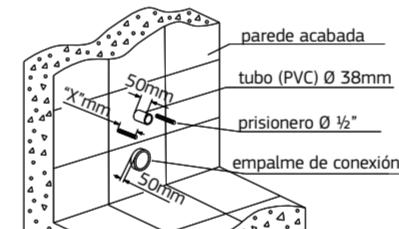

3 Posicione el inodoro

Encienda el tubo de PVC (38mm) en el spud (B55-DECA) ya instalado en la entrada del inodoro y, la salida del inodoro en el empalme de conexión (Use vaselina para facilitar la instalación).

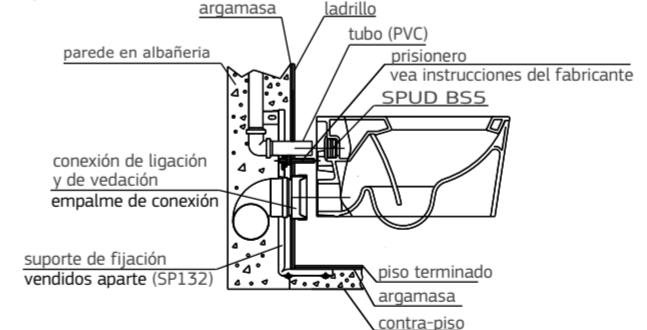

Mantienimiento y Conservación

Limpieza: limpiar con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otros productos químicos.

Composición Básica

Lavabo: arcilla, feldespato, caolín, vidriados y colorantes inorgánicos.

Deca se reserva el derecho de alterar el producto sin aviso previo.

Deca reserves the right to change this product without previous notice.

em 03/2016 foi eliminado I de LJ.

em 09/2016 foi alterado a tabela de dimensional do prisioneiro para o produto P192 de: 50mm para 80mm